


悍高NIGOLD®

Creative Living, Soul !

快速安装指南

太空连动舱

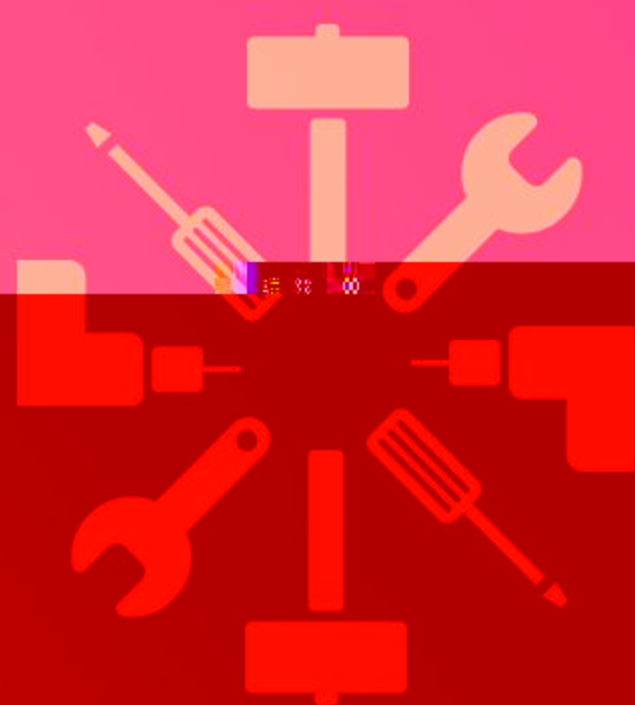


创意家居 · 灵魂！

悍高HIGOLD®



准备.

产品取出

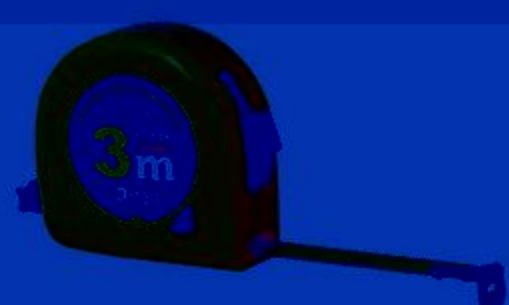

将产品与安装工具准备好
测量用卷尺、十字螺丝刀或电动螺丝刀

零部件.

确认



拆开包装，按说明书确认配件齐全

1. 下导轨安装



以左开门为例，按模板撕开
保留左开安装模板，对齐柜边，预钻孔。



按预钻孔，锁紧下导轨
(自攻螺钉6颗，ST4*16)

2. 上导轨安装



按左开门，安装模板对齐柜边，预钻孔

按预钻孔，锁紧上导轨
(自攻螺钉6颗 ST4*16)

3. 立柱安装


01



立柱底座安装，锁紧底座
(内六角螺钉6颗，平垫6个，M6*12)




顶滑轮提前放入立柱，整体锁紧立柱在下导轨。
(内六角大螺钉2颗，M8*35，
内六角螺钉1颗，平垫1个，M6*12)

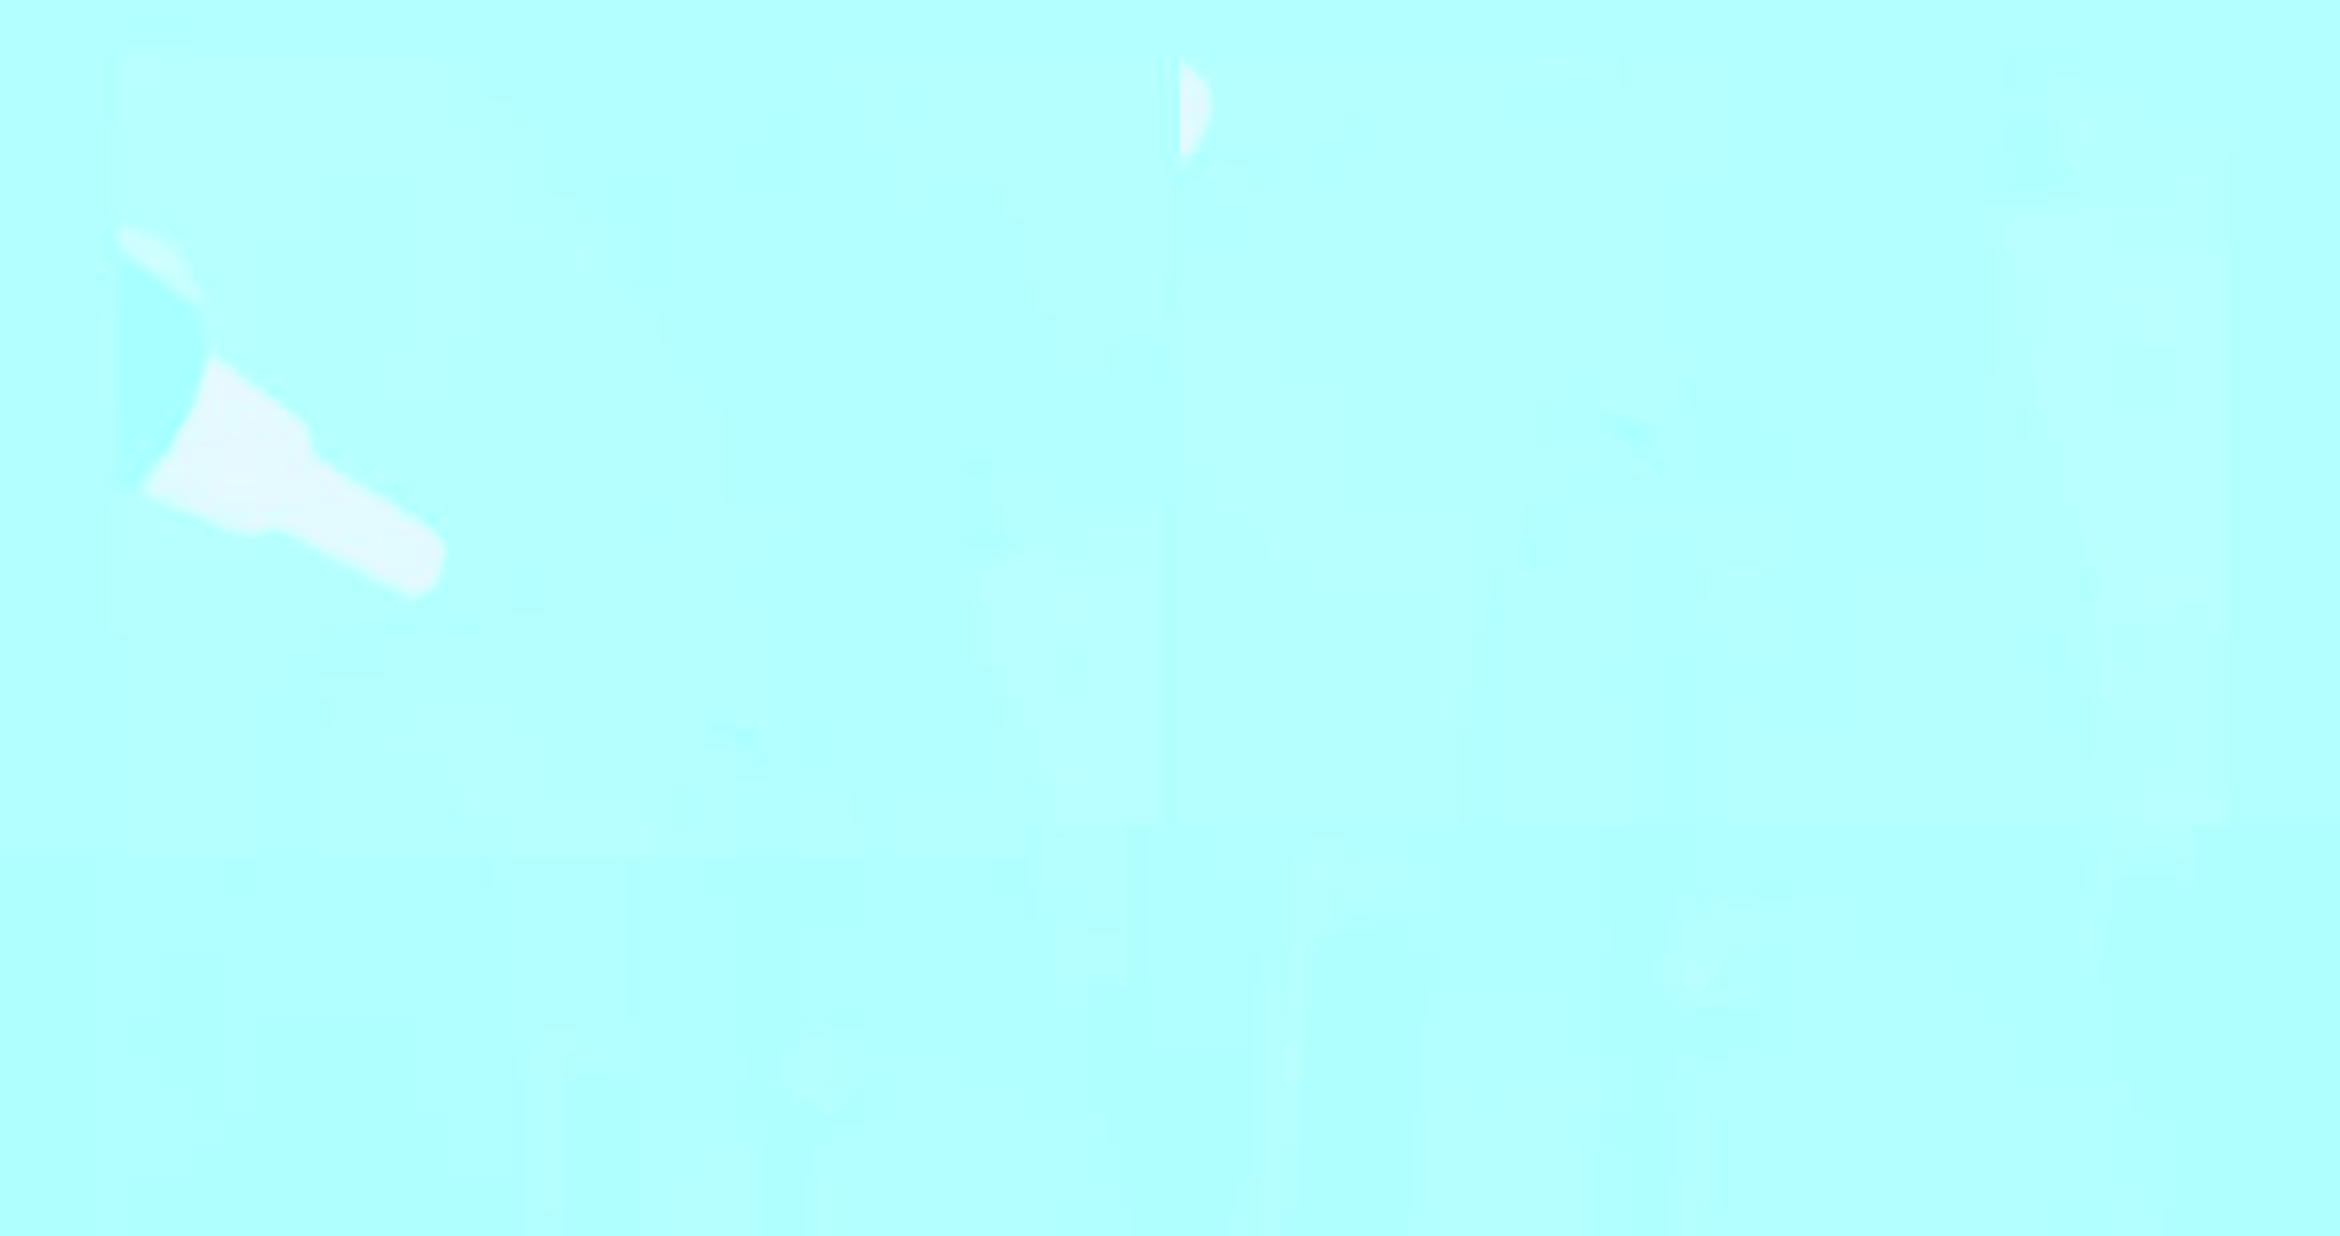

调整顶滑轮距离，保证滑轮在上导轨居中
定位后锁紧背面螺钉
(十字螺钉2颗，M6*12)

THE MOUNTAIN

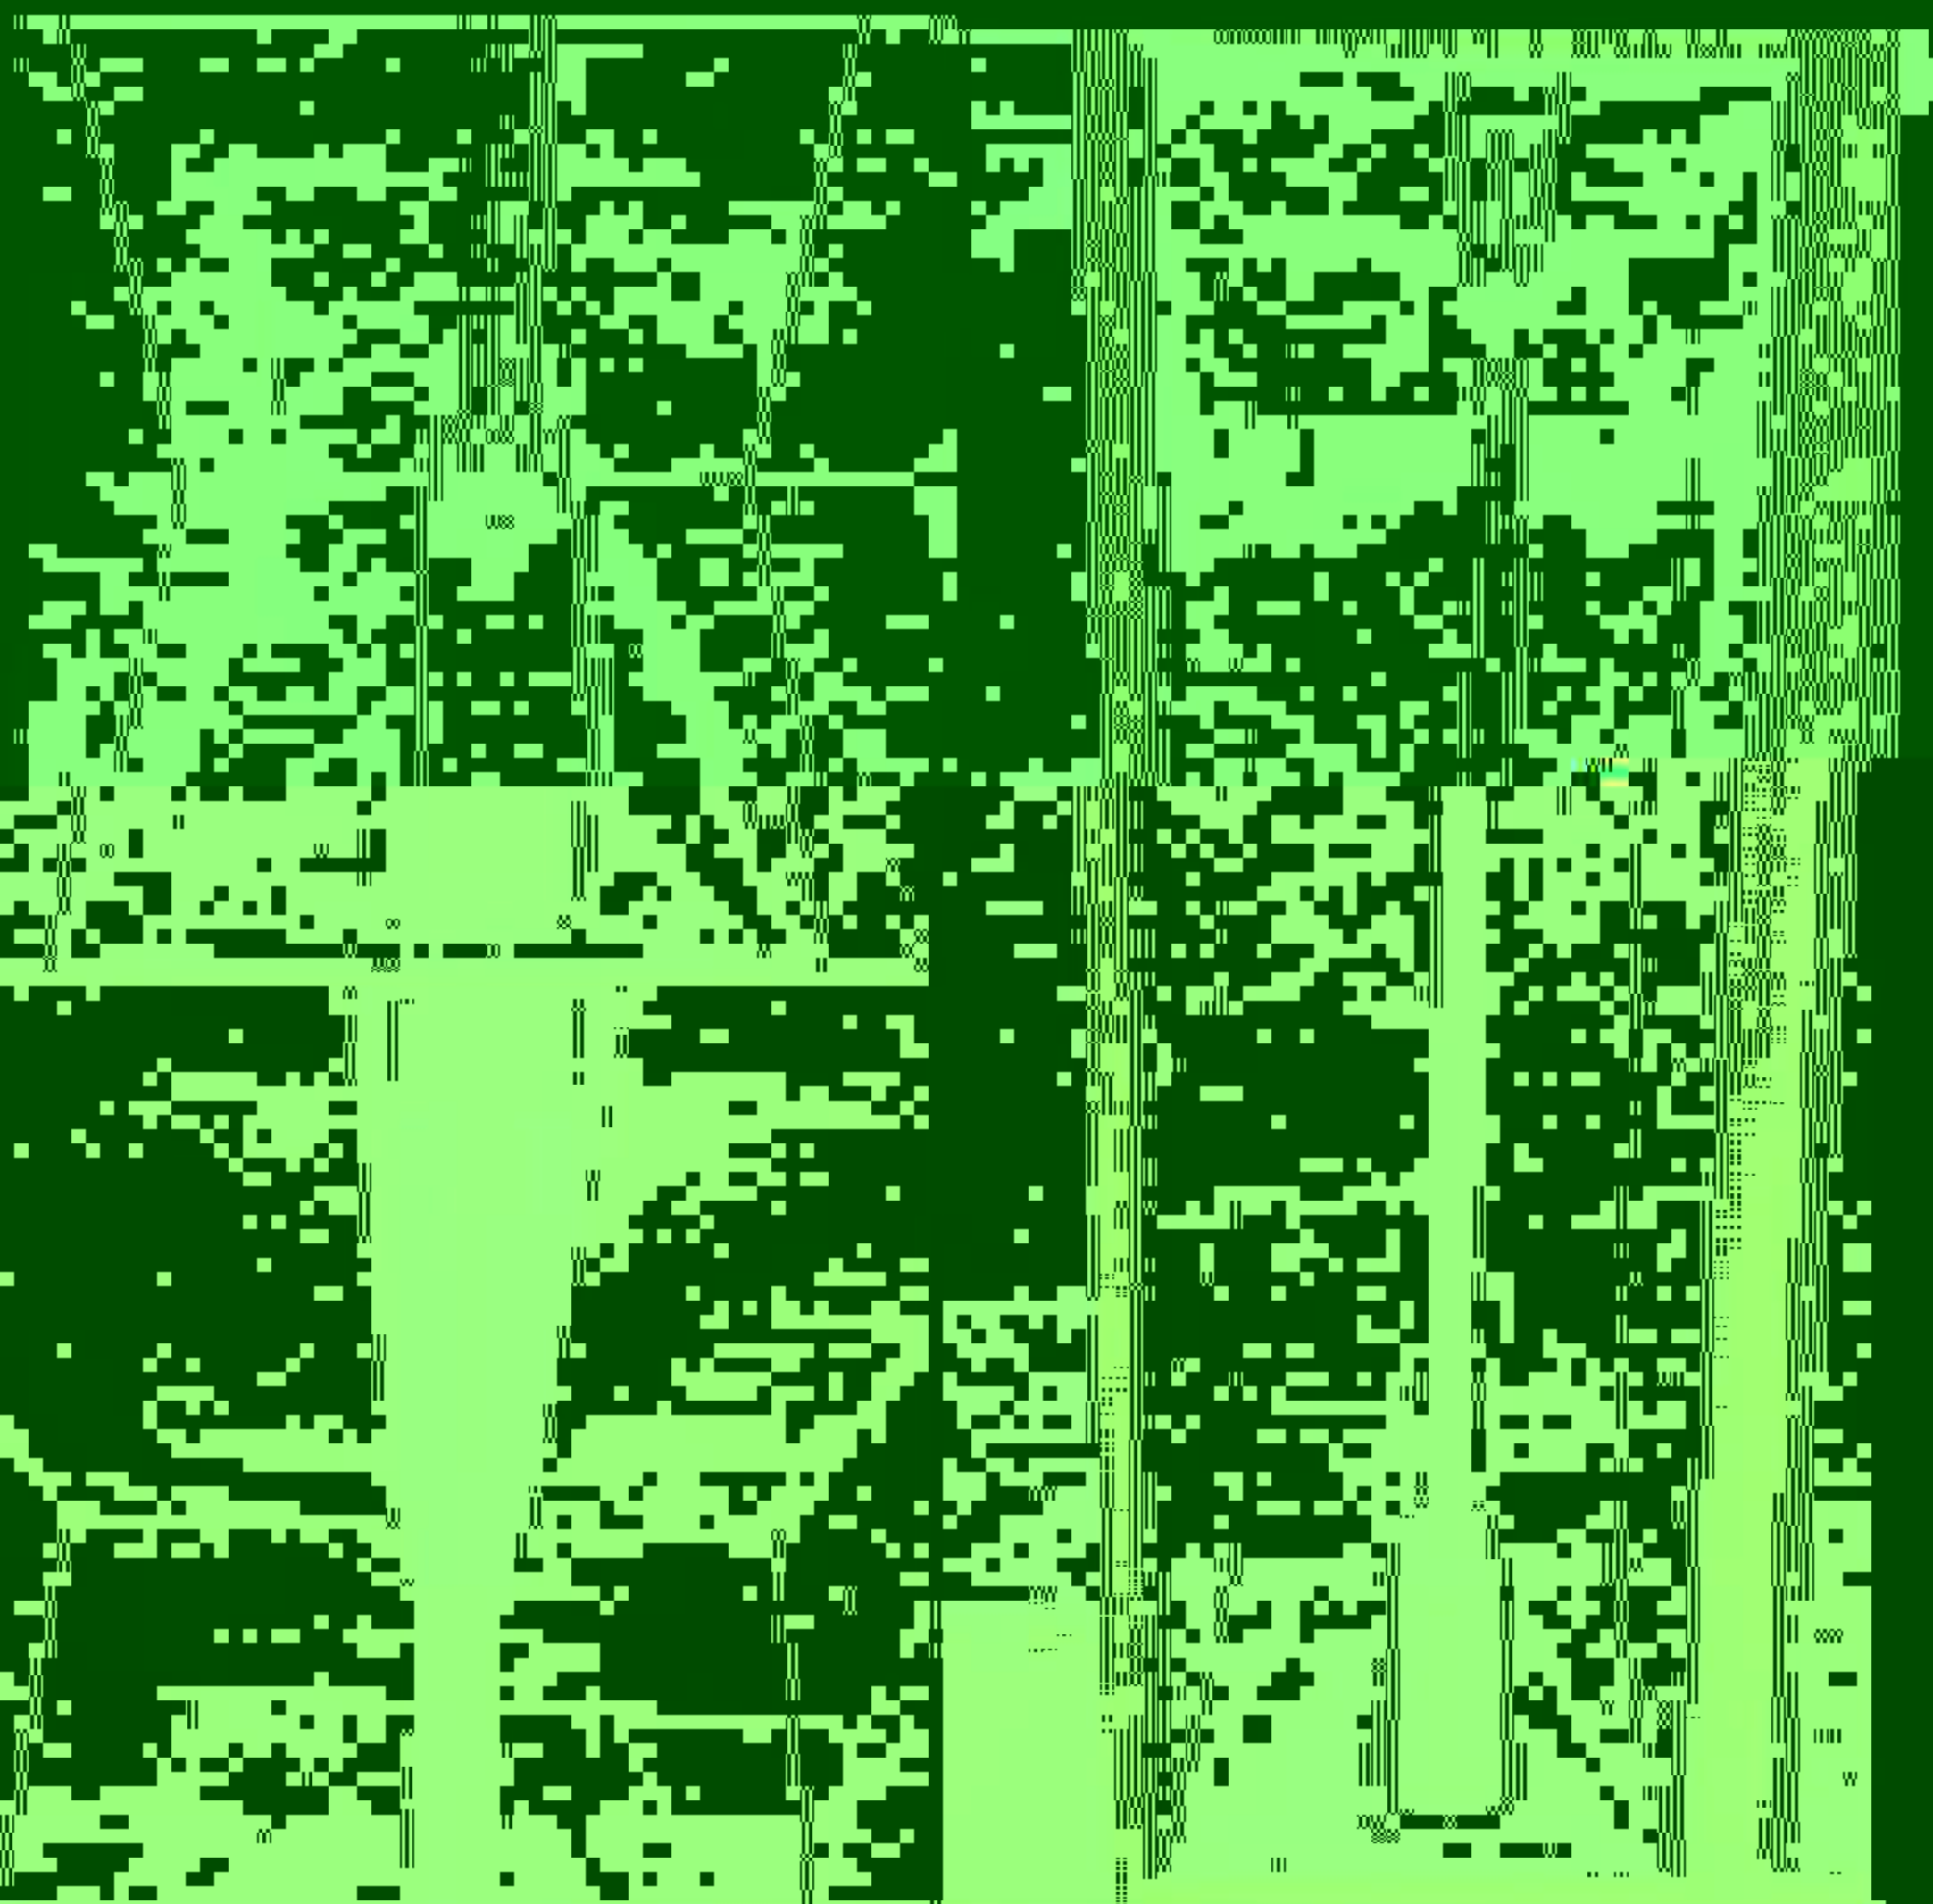

THE MOUNTAIN

5. 连动、门板装配



按装配模板在门板预钻孔（连动固定座）

调节门板铰链

（请参照铰链安装指引）

安装、

（请参照





预装为500柜

（要调节连接杆长度（位移螺纹孔））

连接杆

600柜

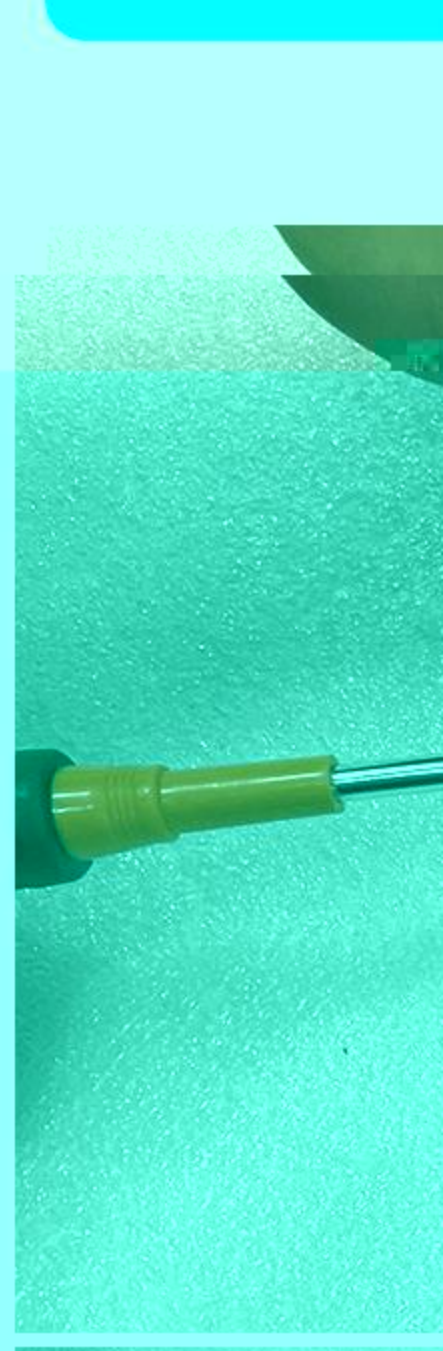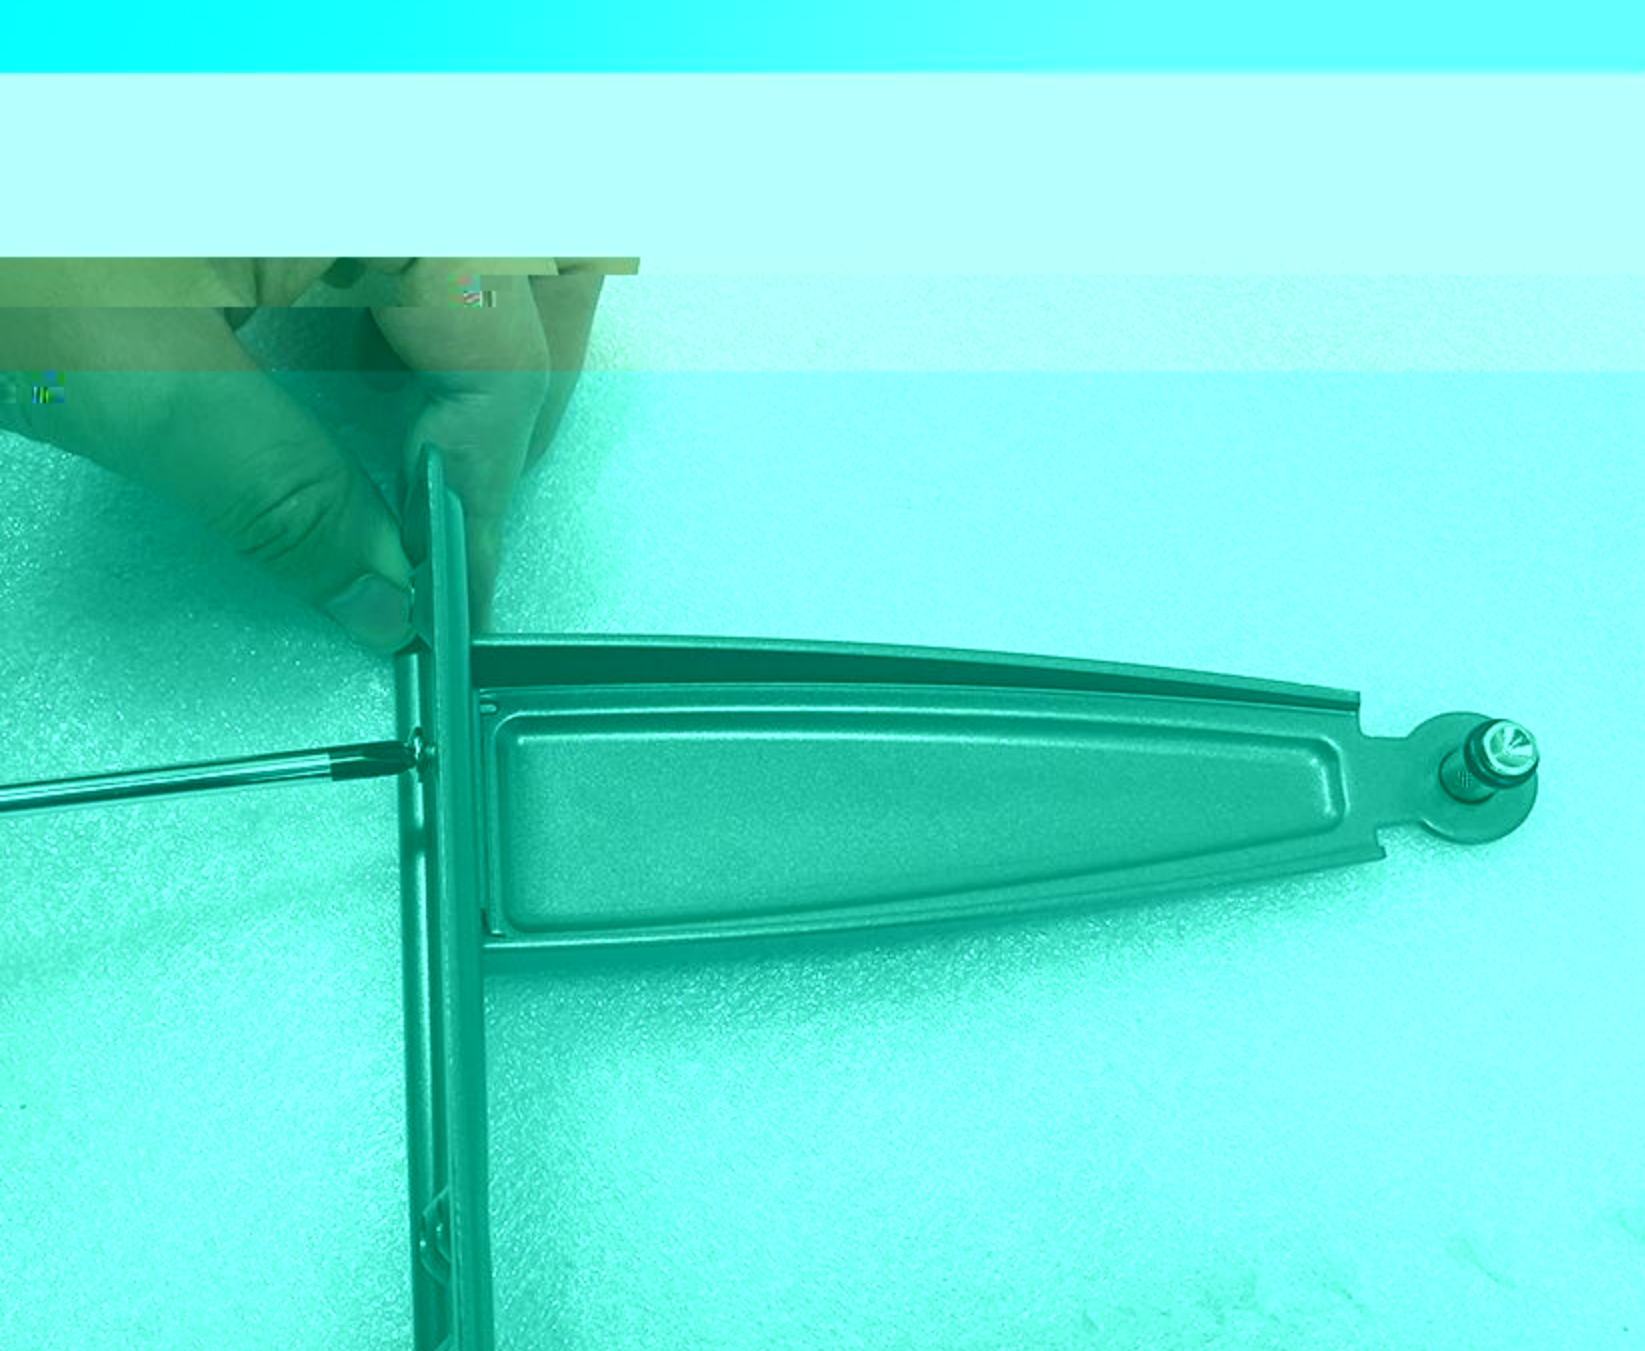

连接杆，固定螺丝

（螺钉4颗，M4*8）

组装连接

（十字螺



头部放入立柱凹槽，

旋转，卡入槽内



连接杆

顺时针




底座锁紧在门板预钻孔

（螺钉12颗，ST4*16）



连接杆

（自攻

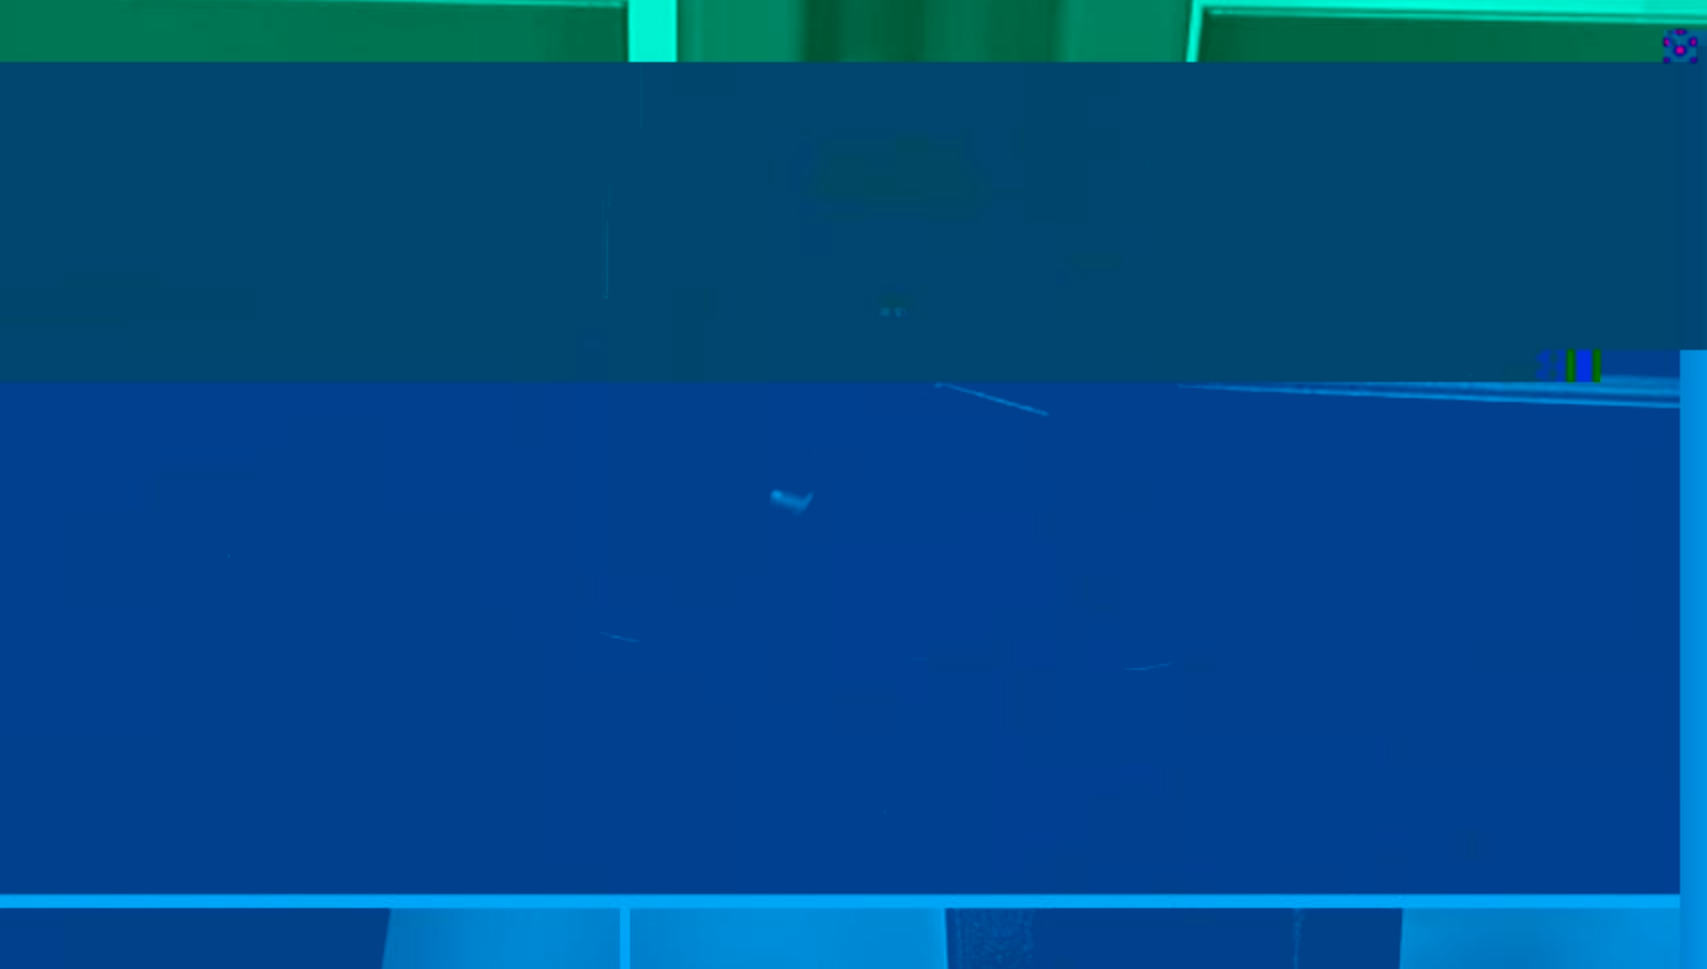

装配位放入立柱槽内，

卡入，上安卡片锁紧



装配篮体

旋转使铁片

6. 装配完成



整体装配完成

注：

1. 安装前注意按指引选型和准备工具，所有的螺钉安装完全，确保牢固。
2. 装配时尽量确保预装公差。