



悍高NIGOLD®

Original Design & Quality

快速安装指南

RV系列 - 三角转角木物挂件

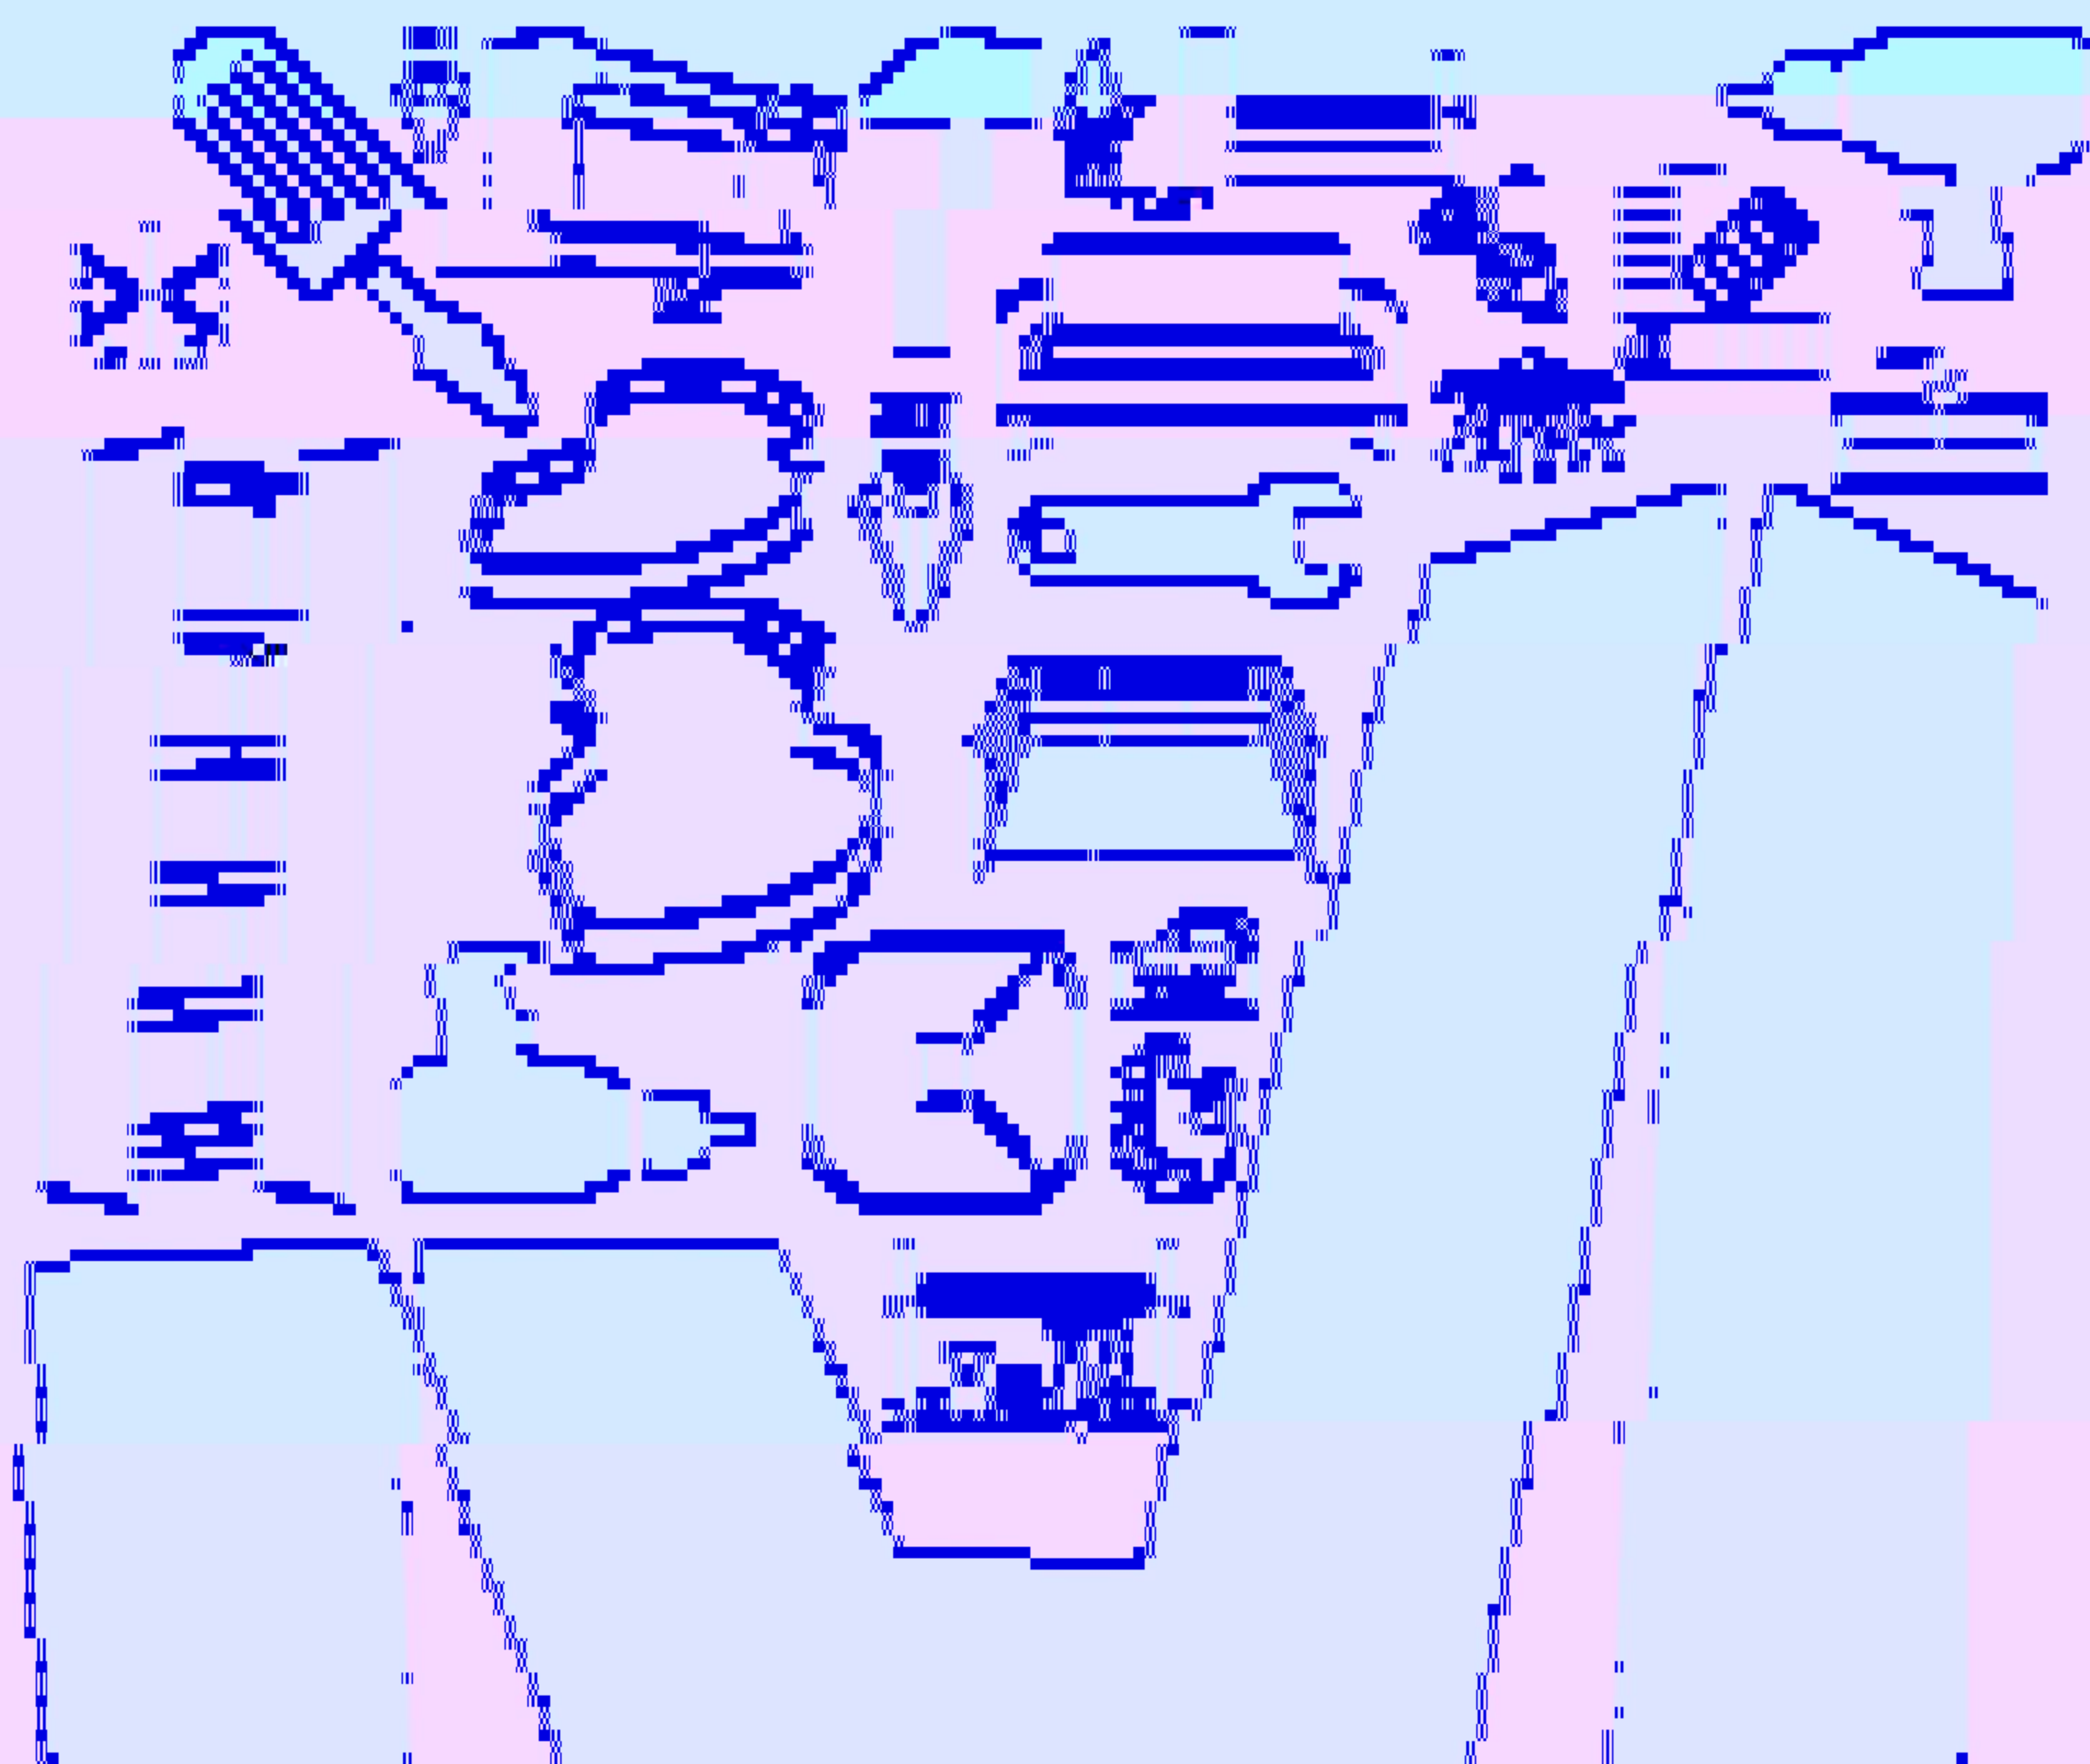

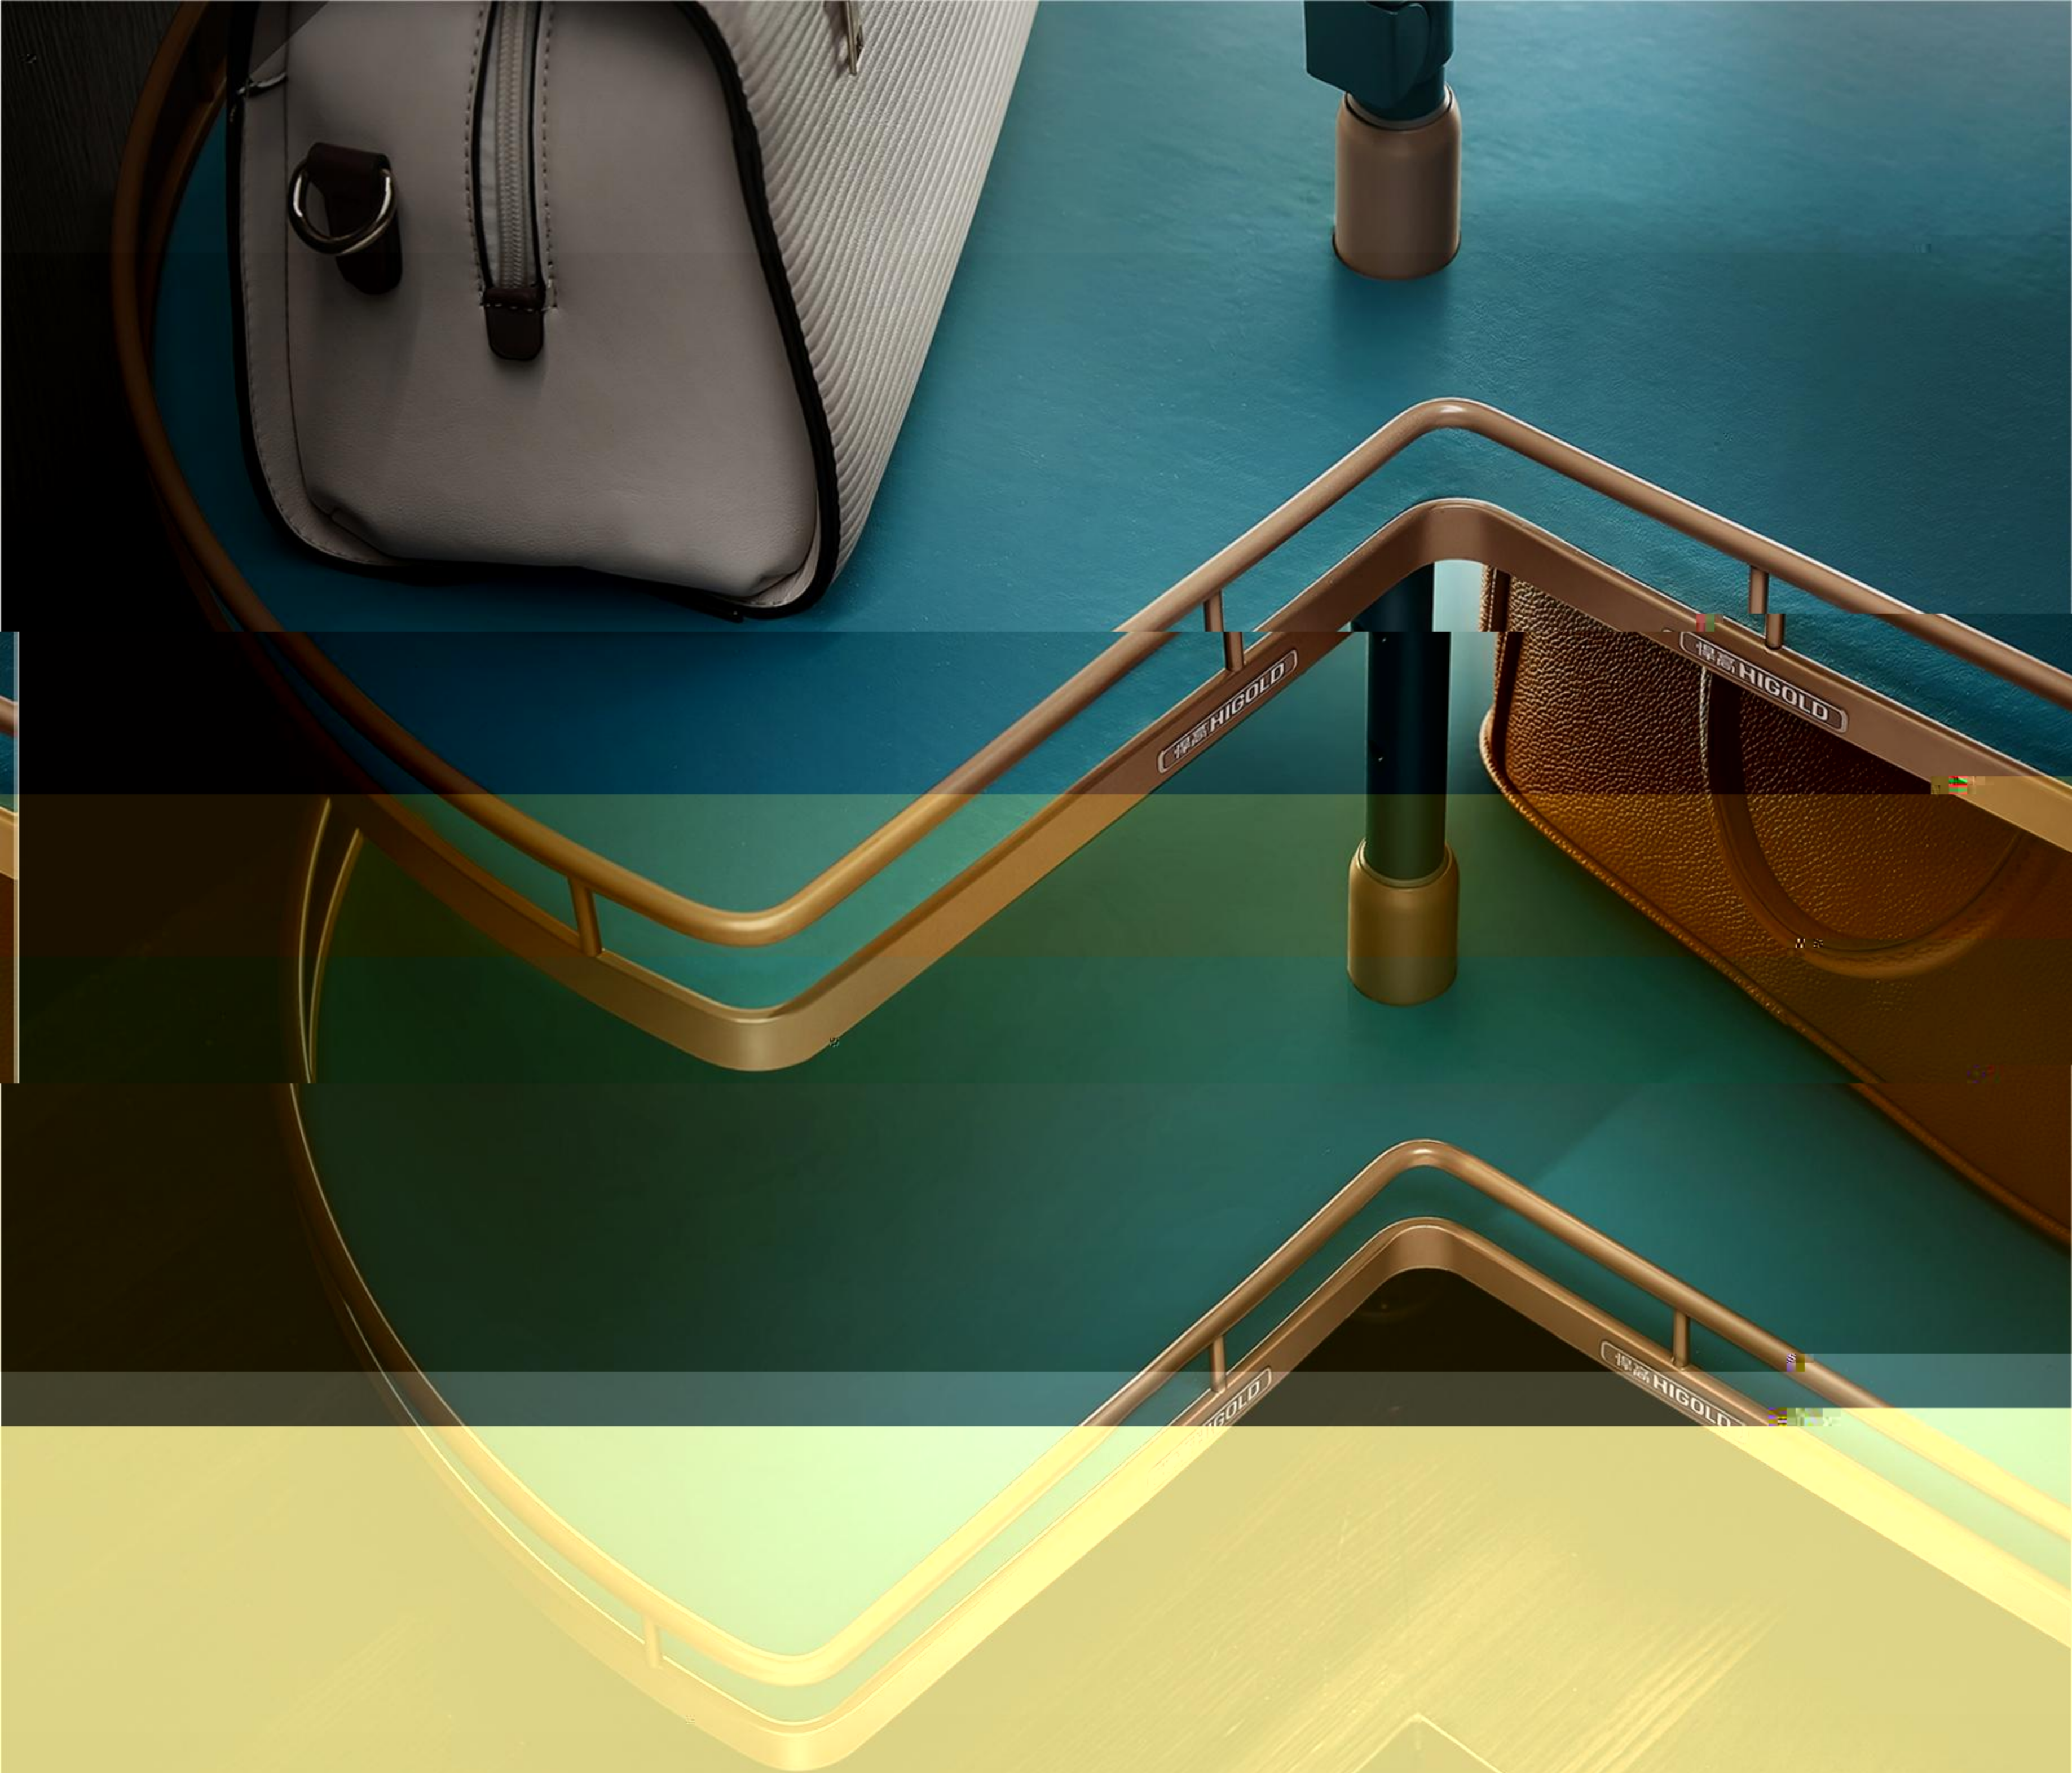


HIGOLD® 悍高收纳五金

BV系列


二层挂包置物挂架

STEP
01


柜体尺寸选择

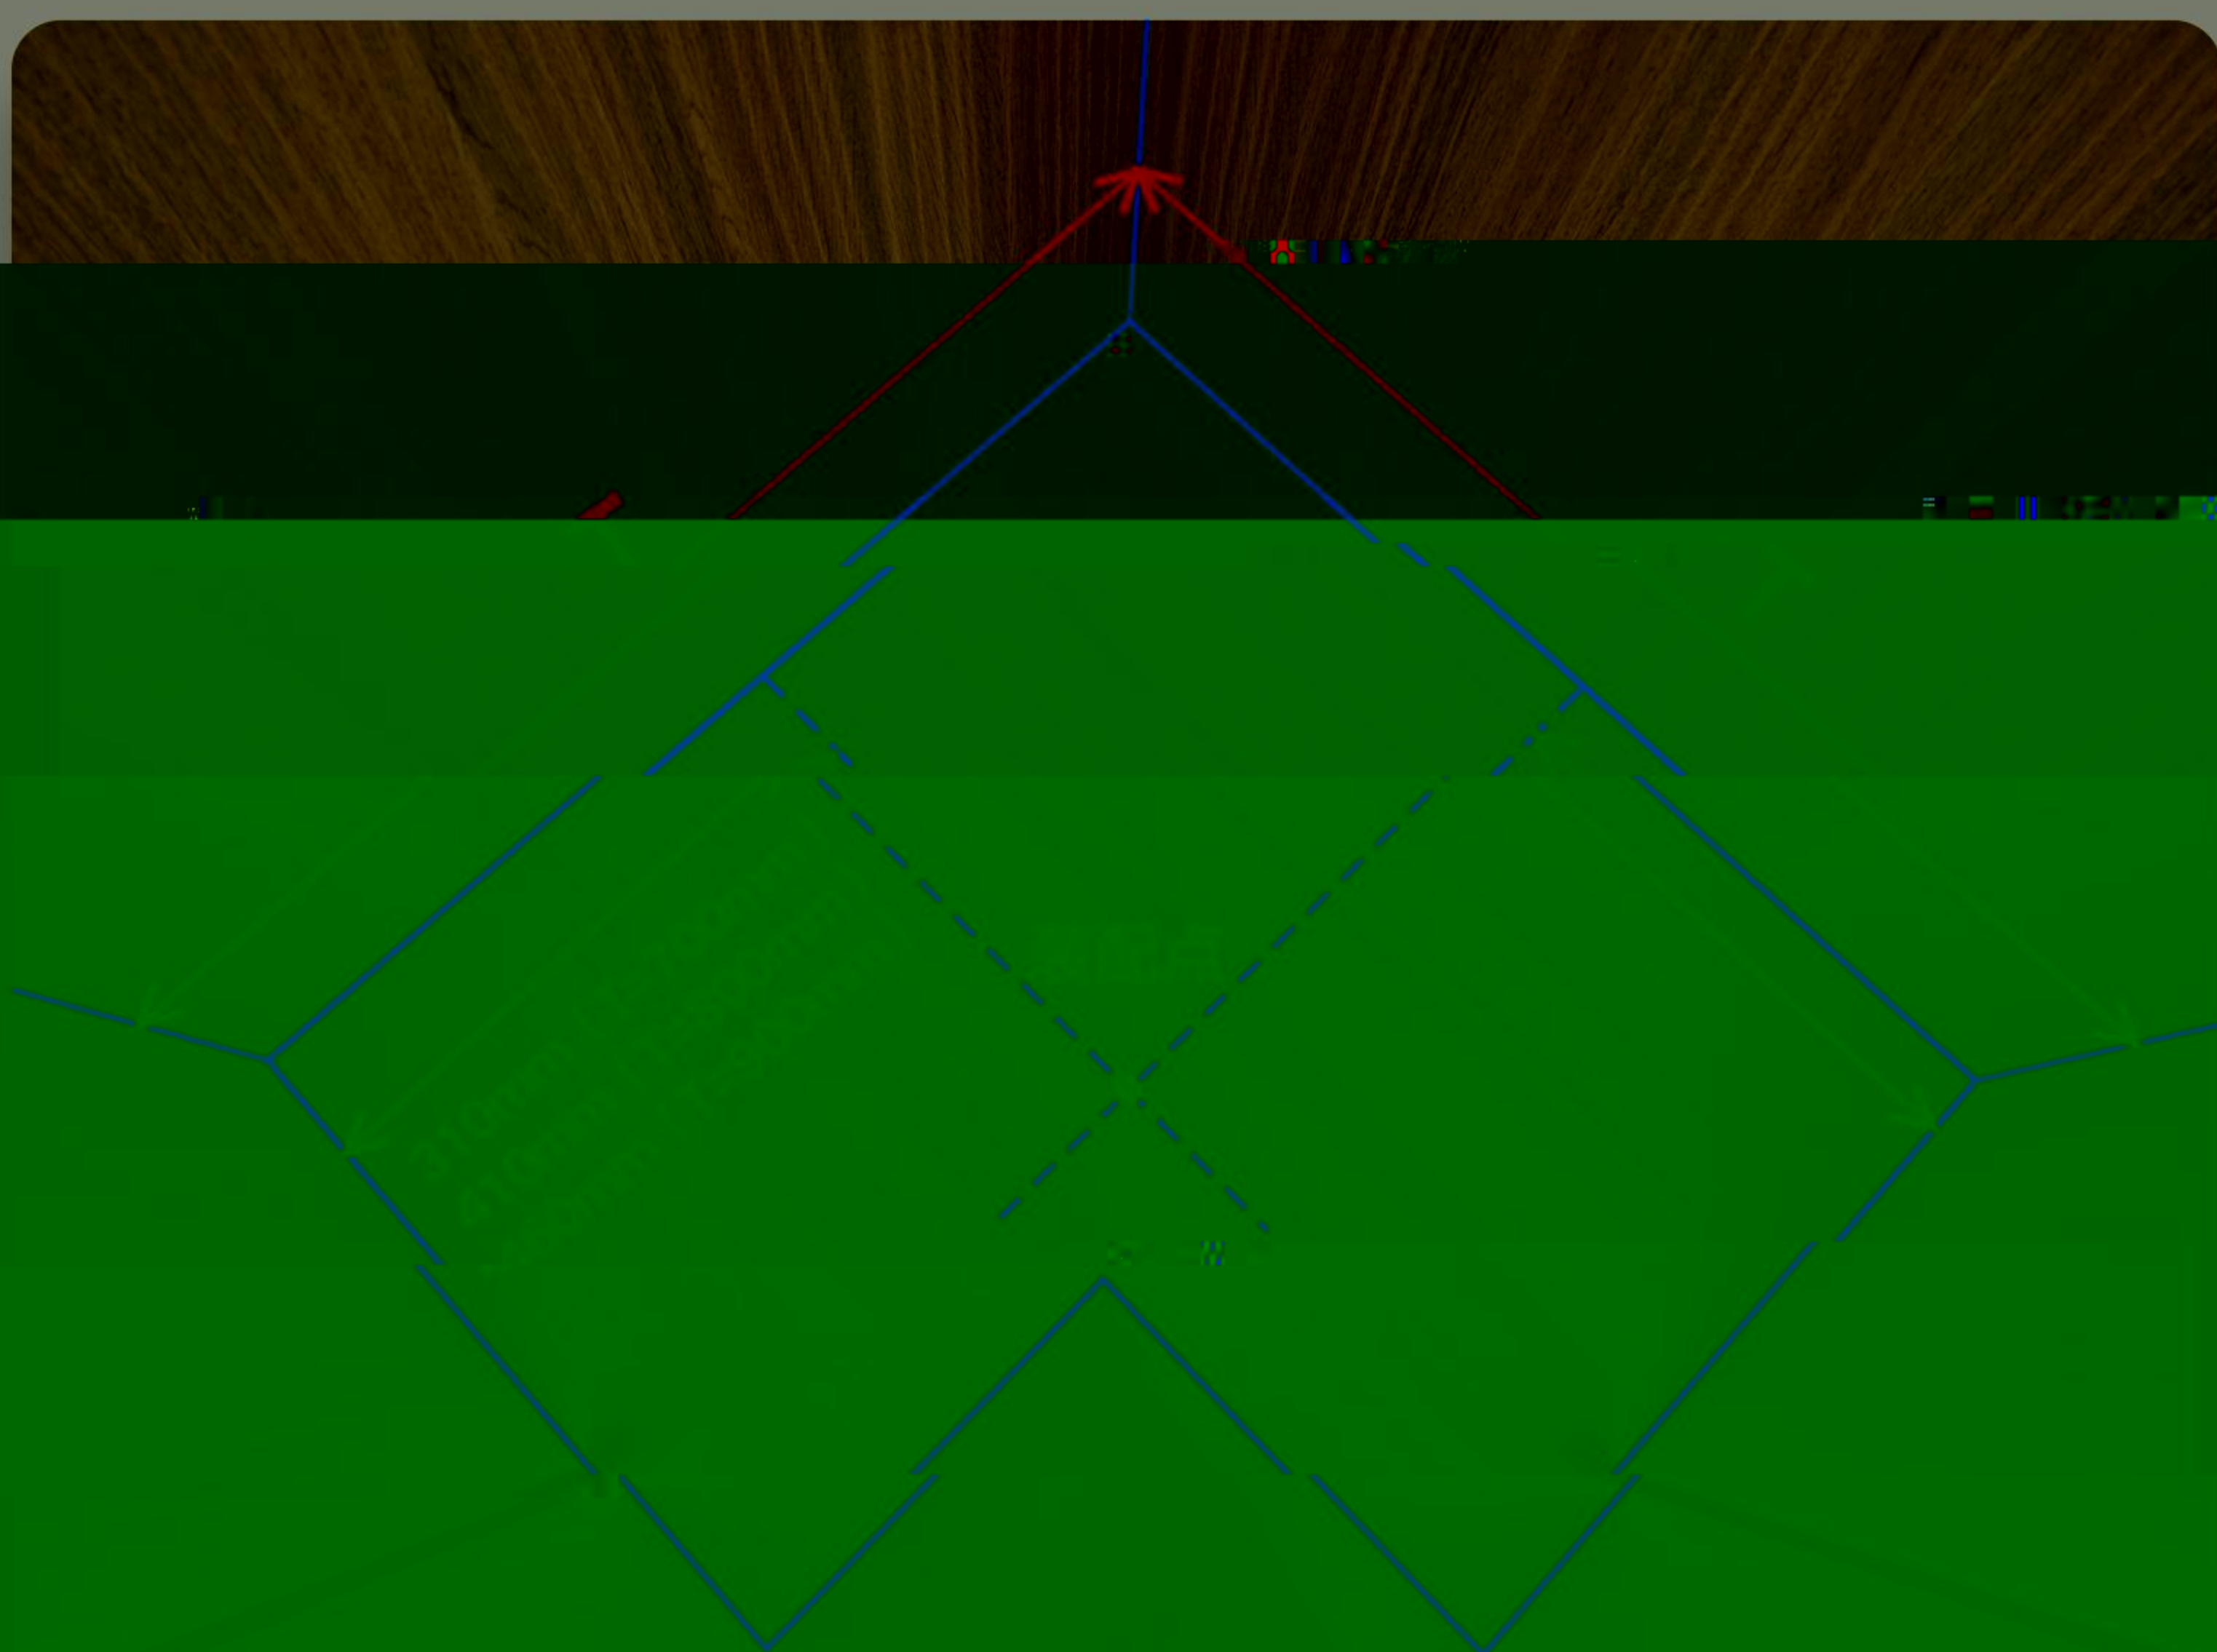


配件清单

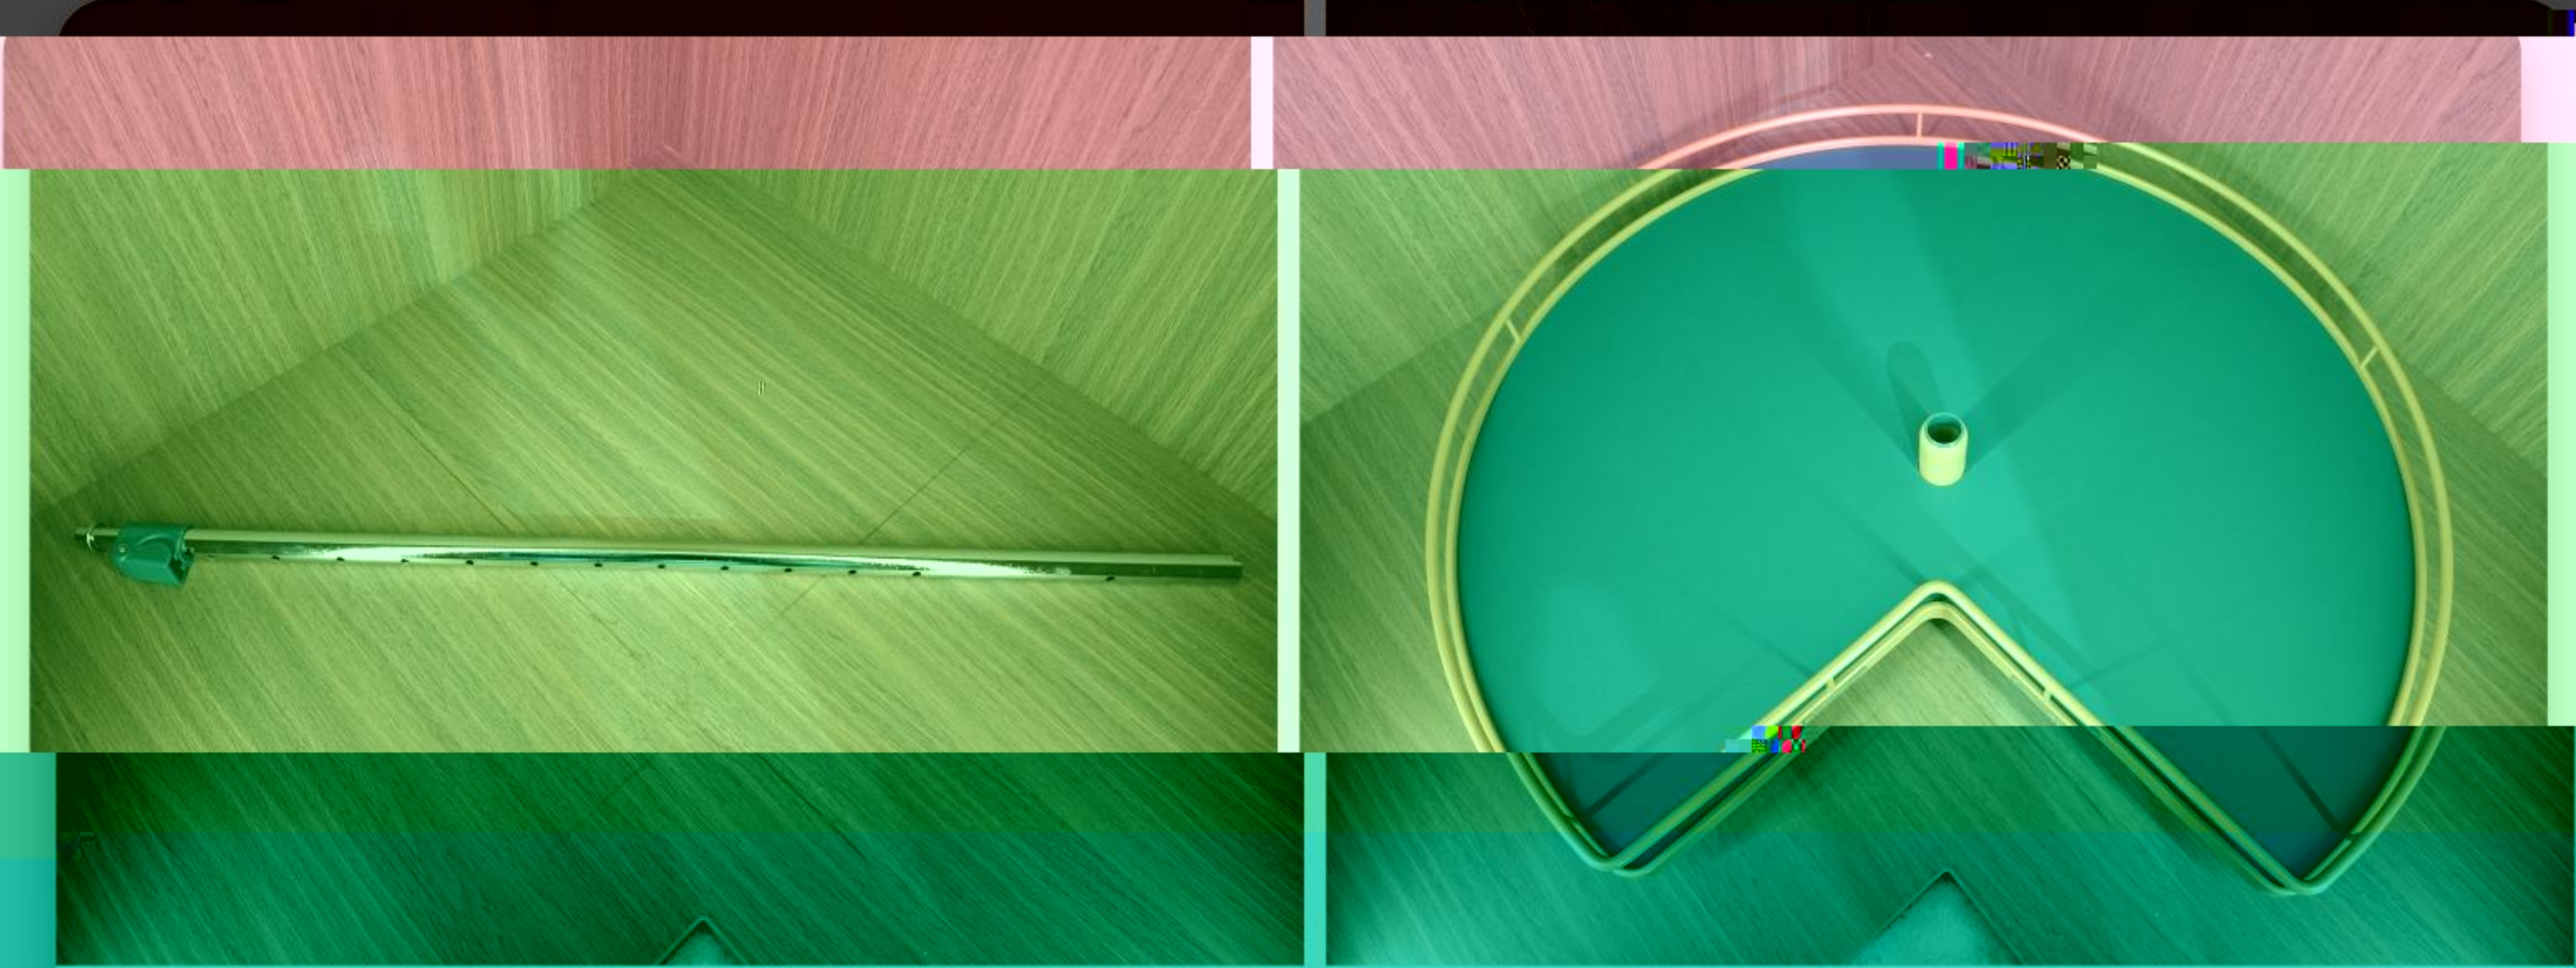

主杆*1 转盘*3

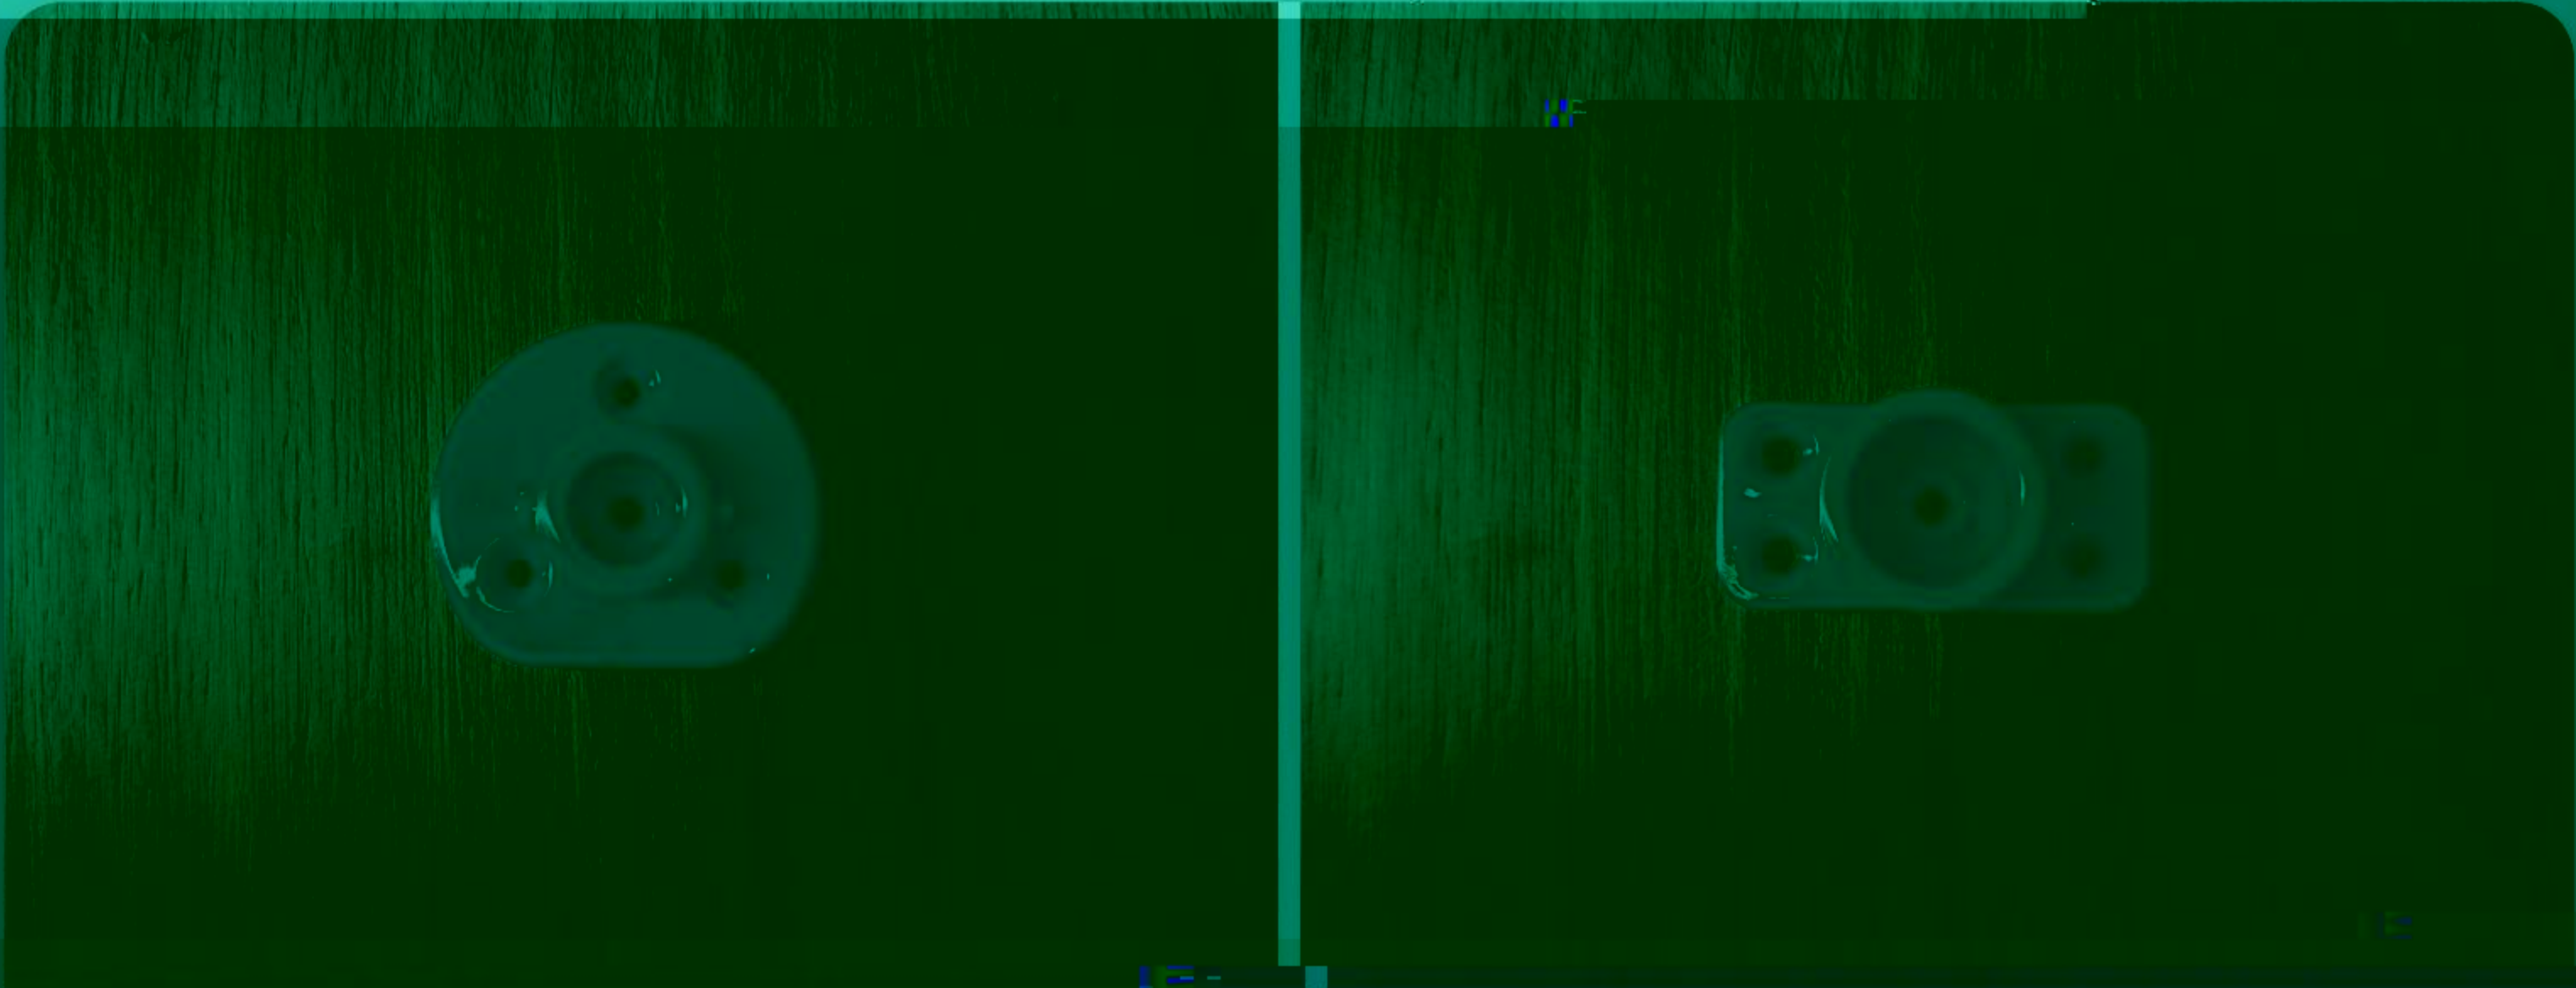

底座*1 顶座*1

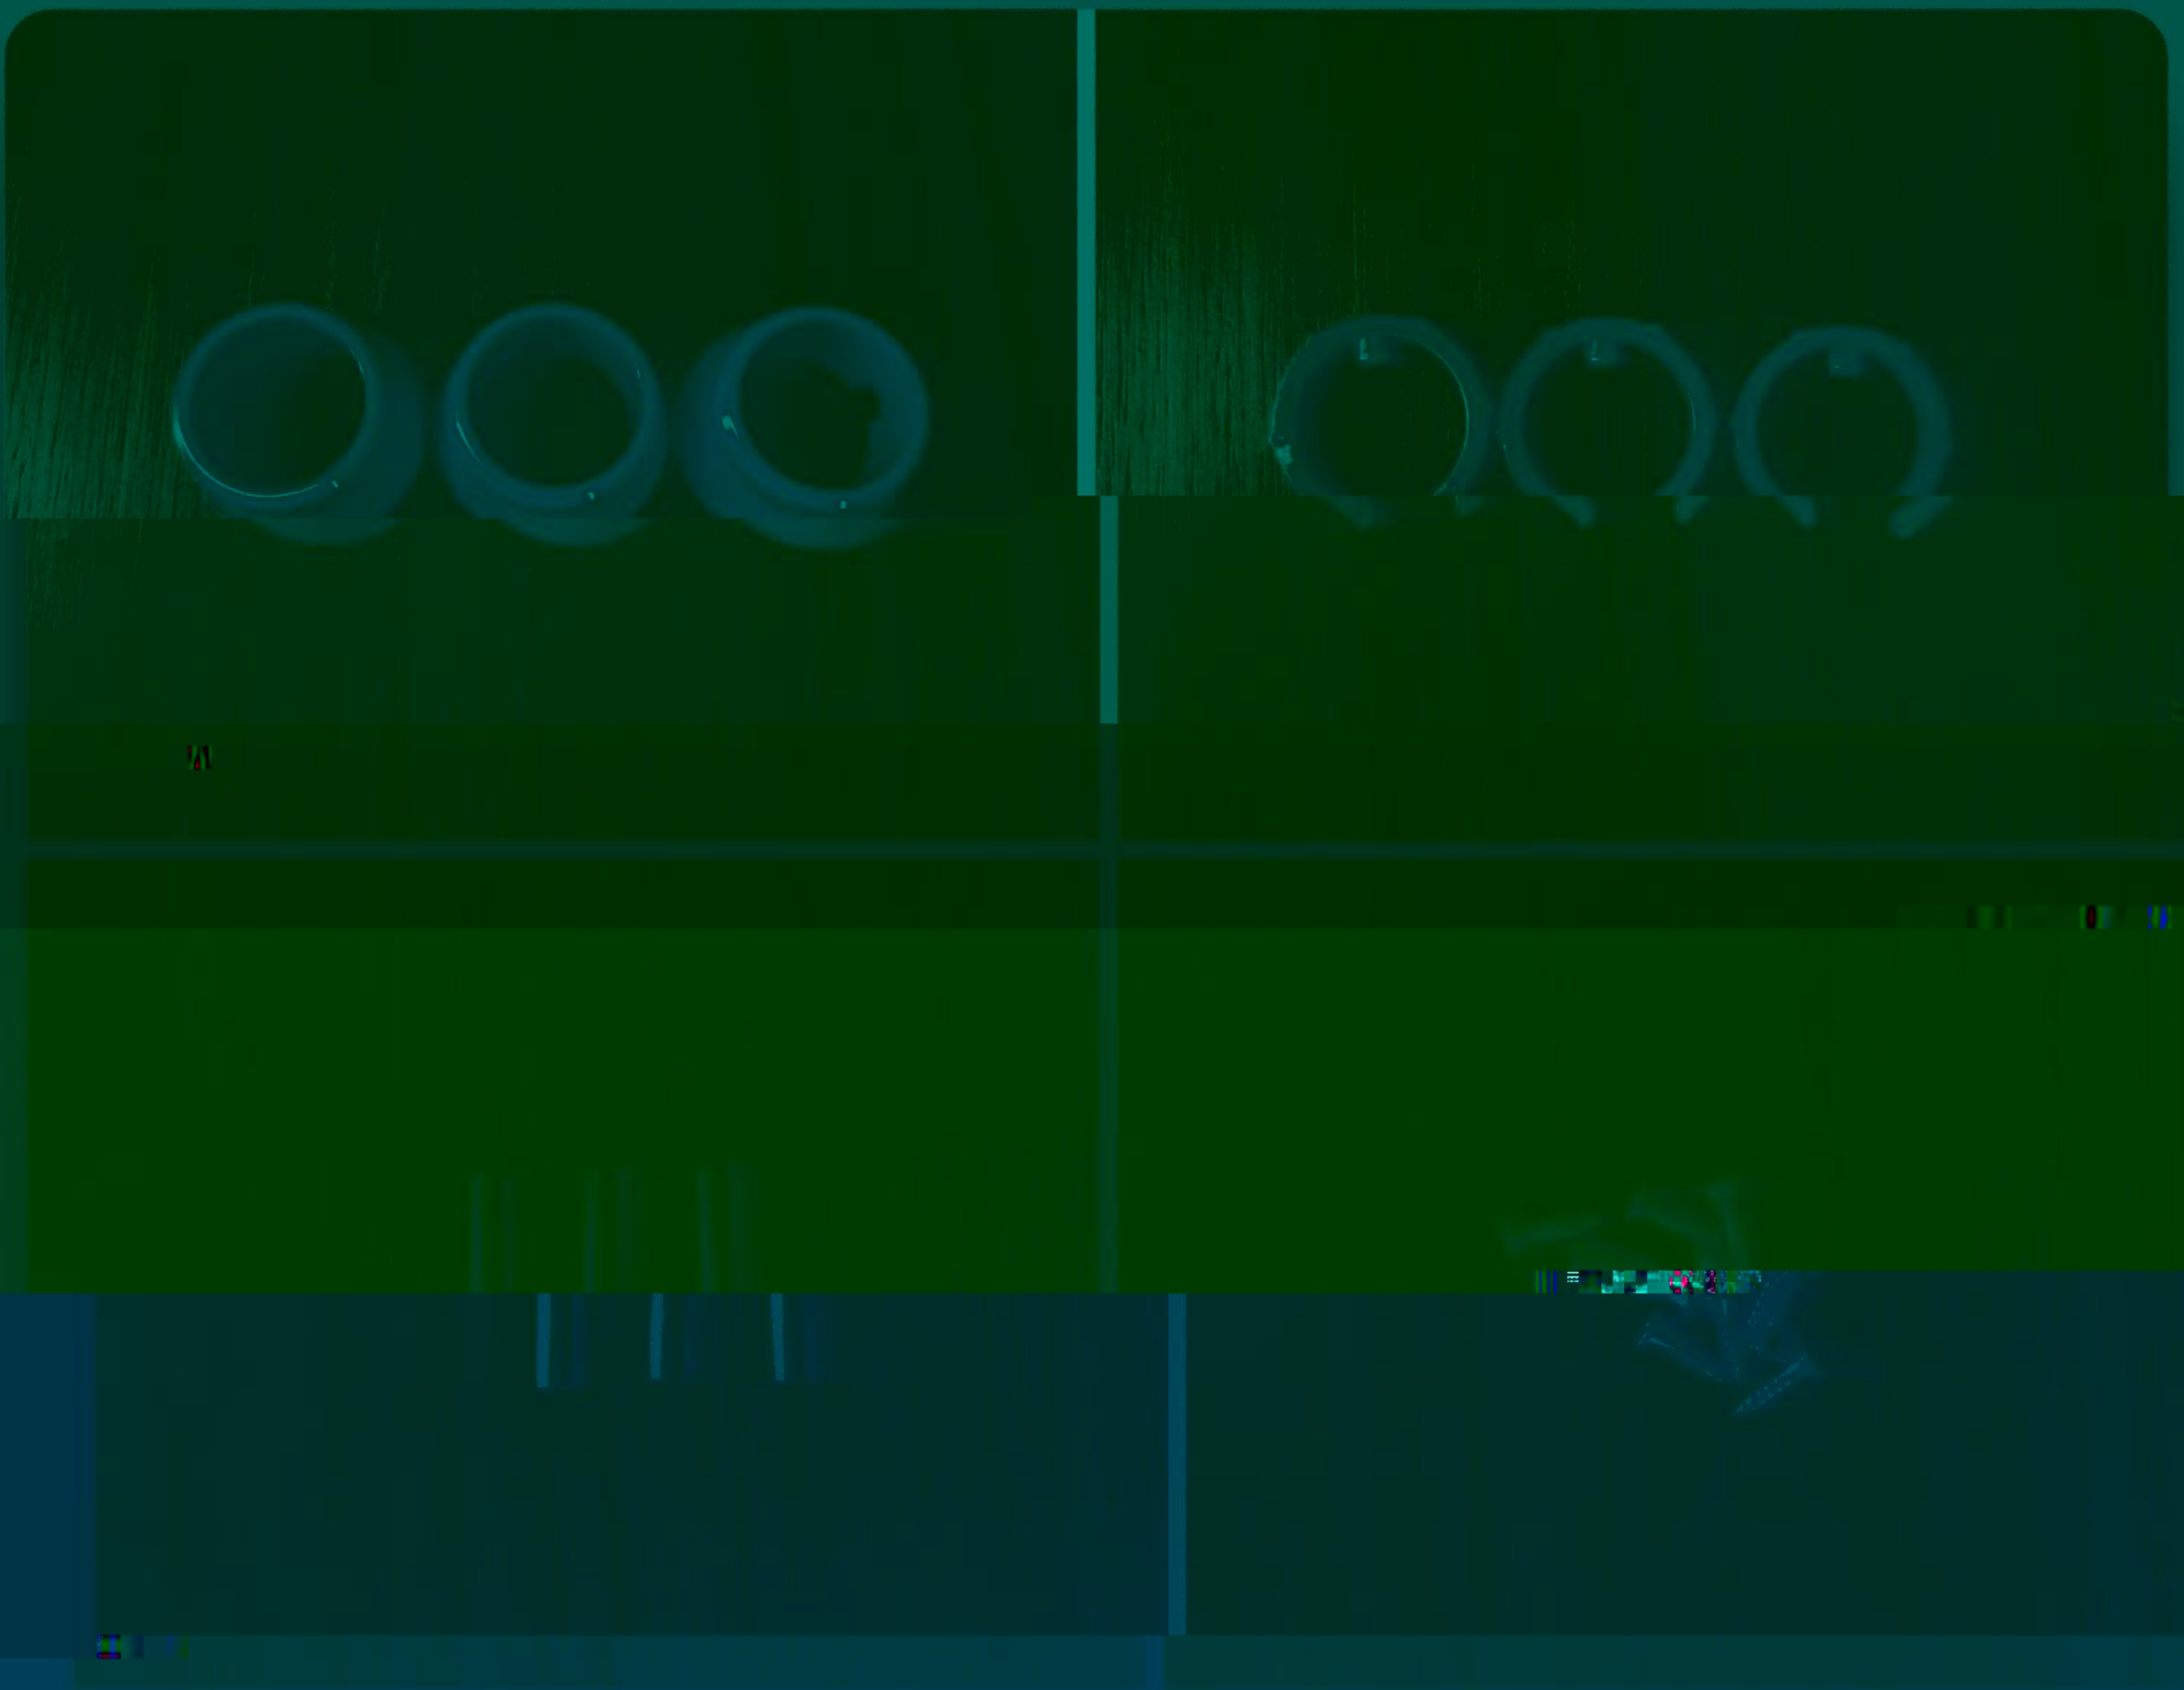


盘体托座*3，塑料定位件*3，
销钉*3，自攻螺钉。

STEP
03

装配底座、顶座-1

以900柜安装尺寸为例

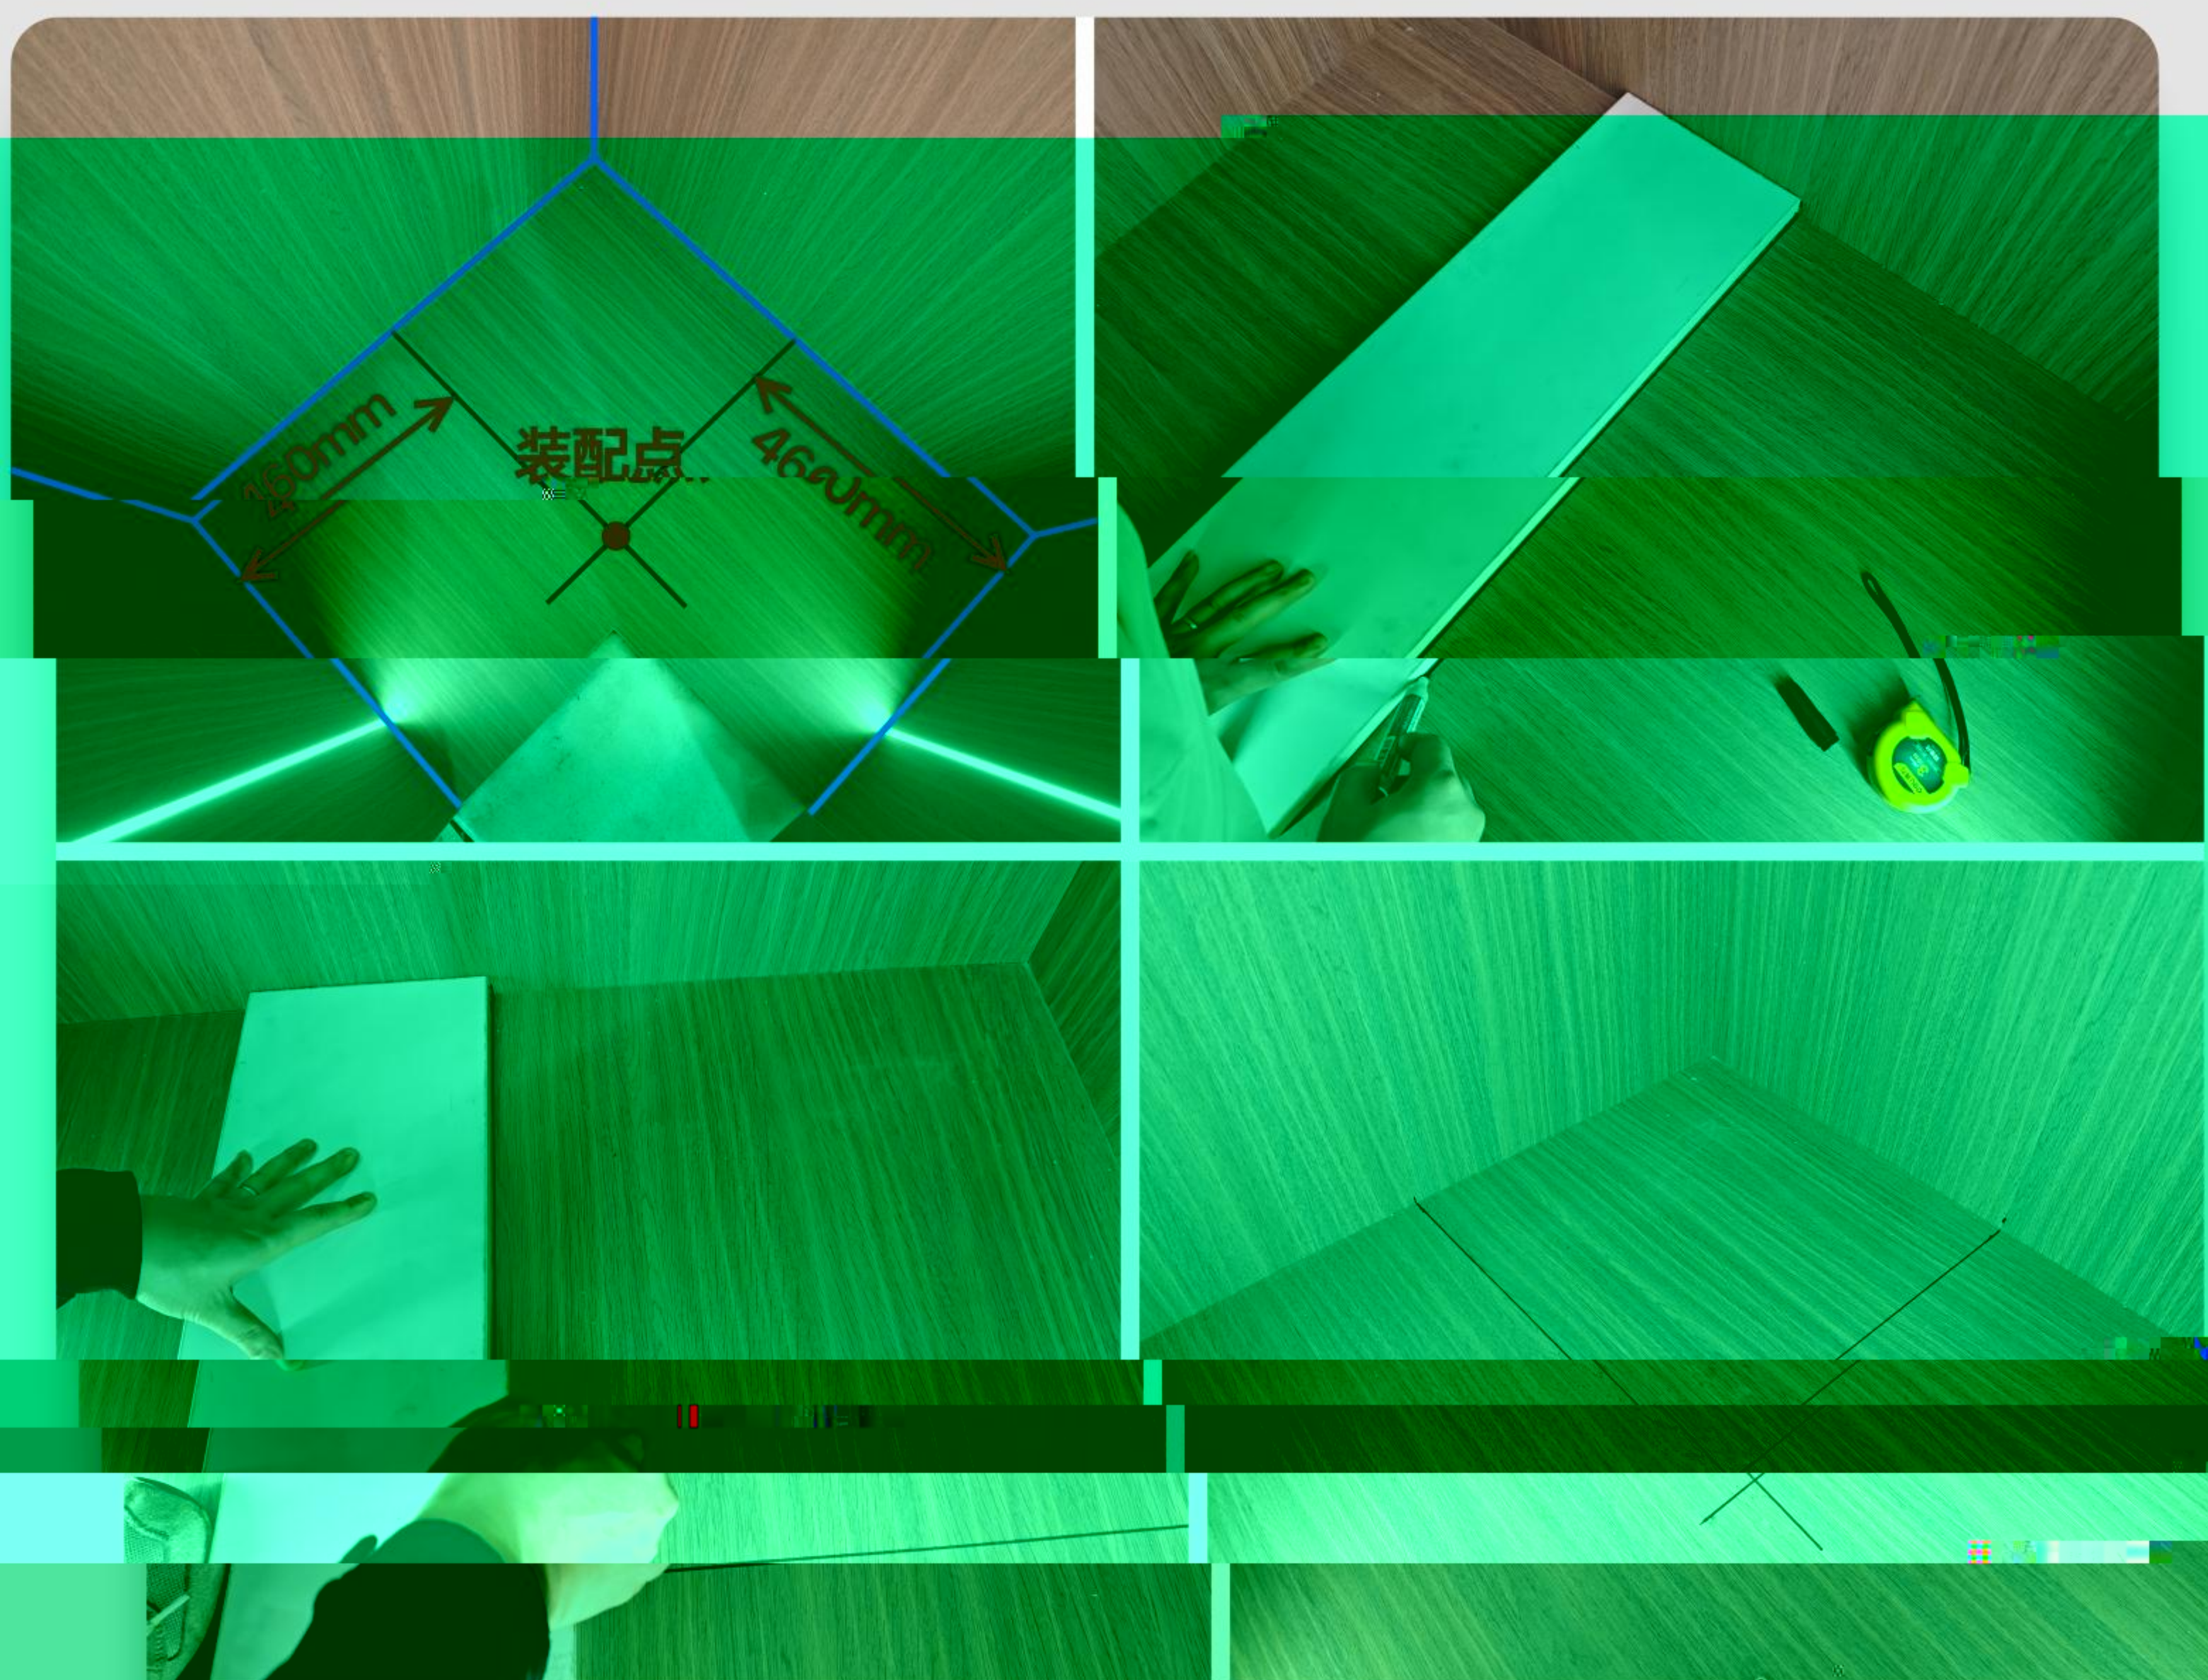


依据柜体尺寸确定底座装配点。



底座中心孔对准装配点，自攻螺钉对准中心锁紧，再使用3颗自攻螺钉锁紧底座，底座安装完成。

STEP
03

装配底座、顶座-2

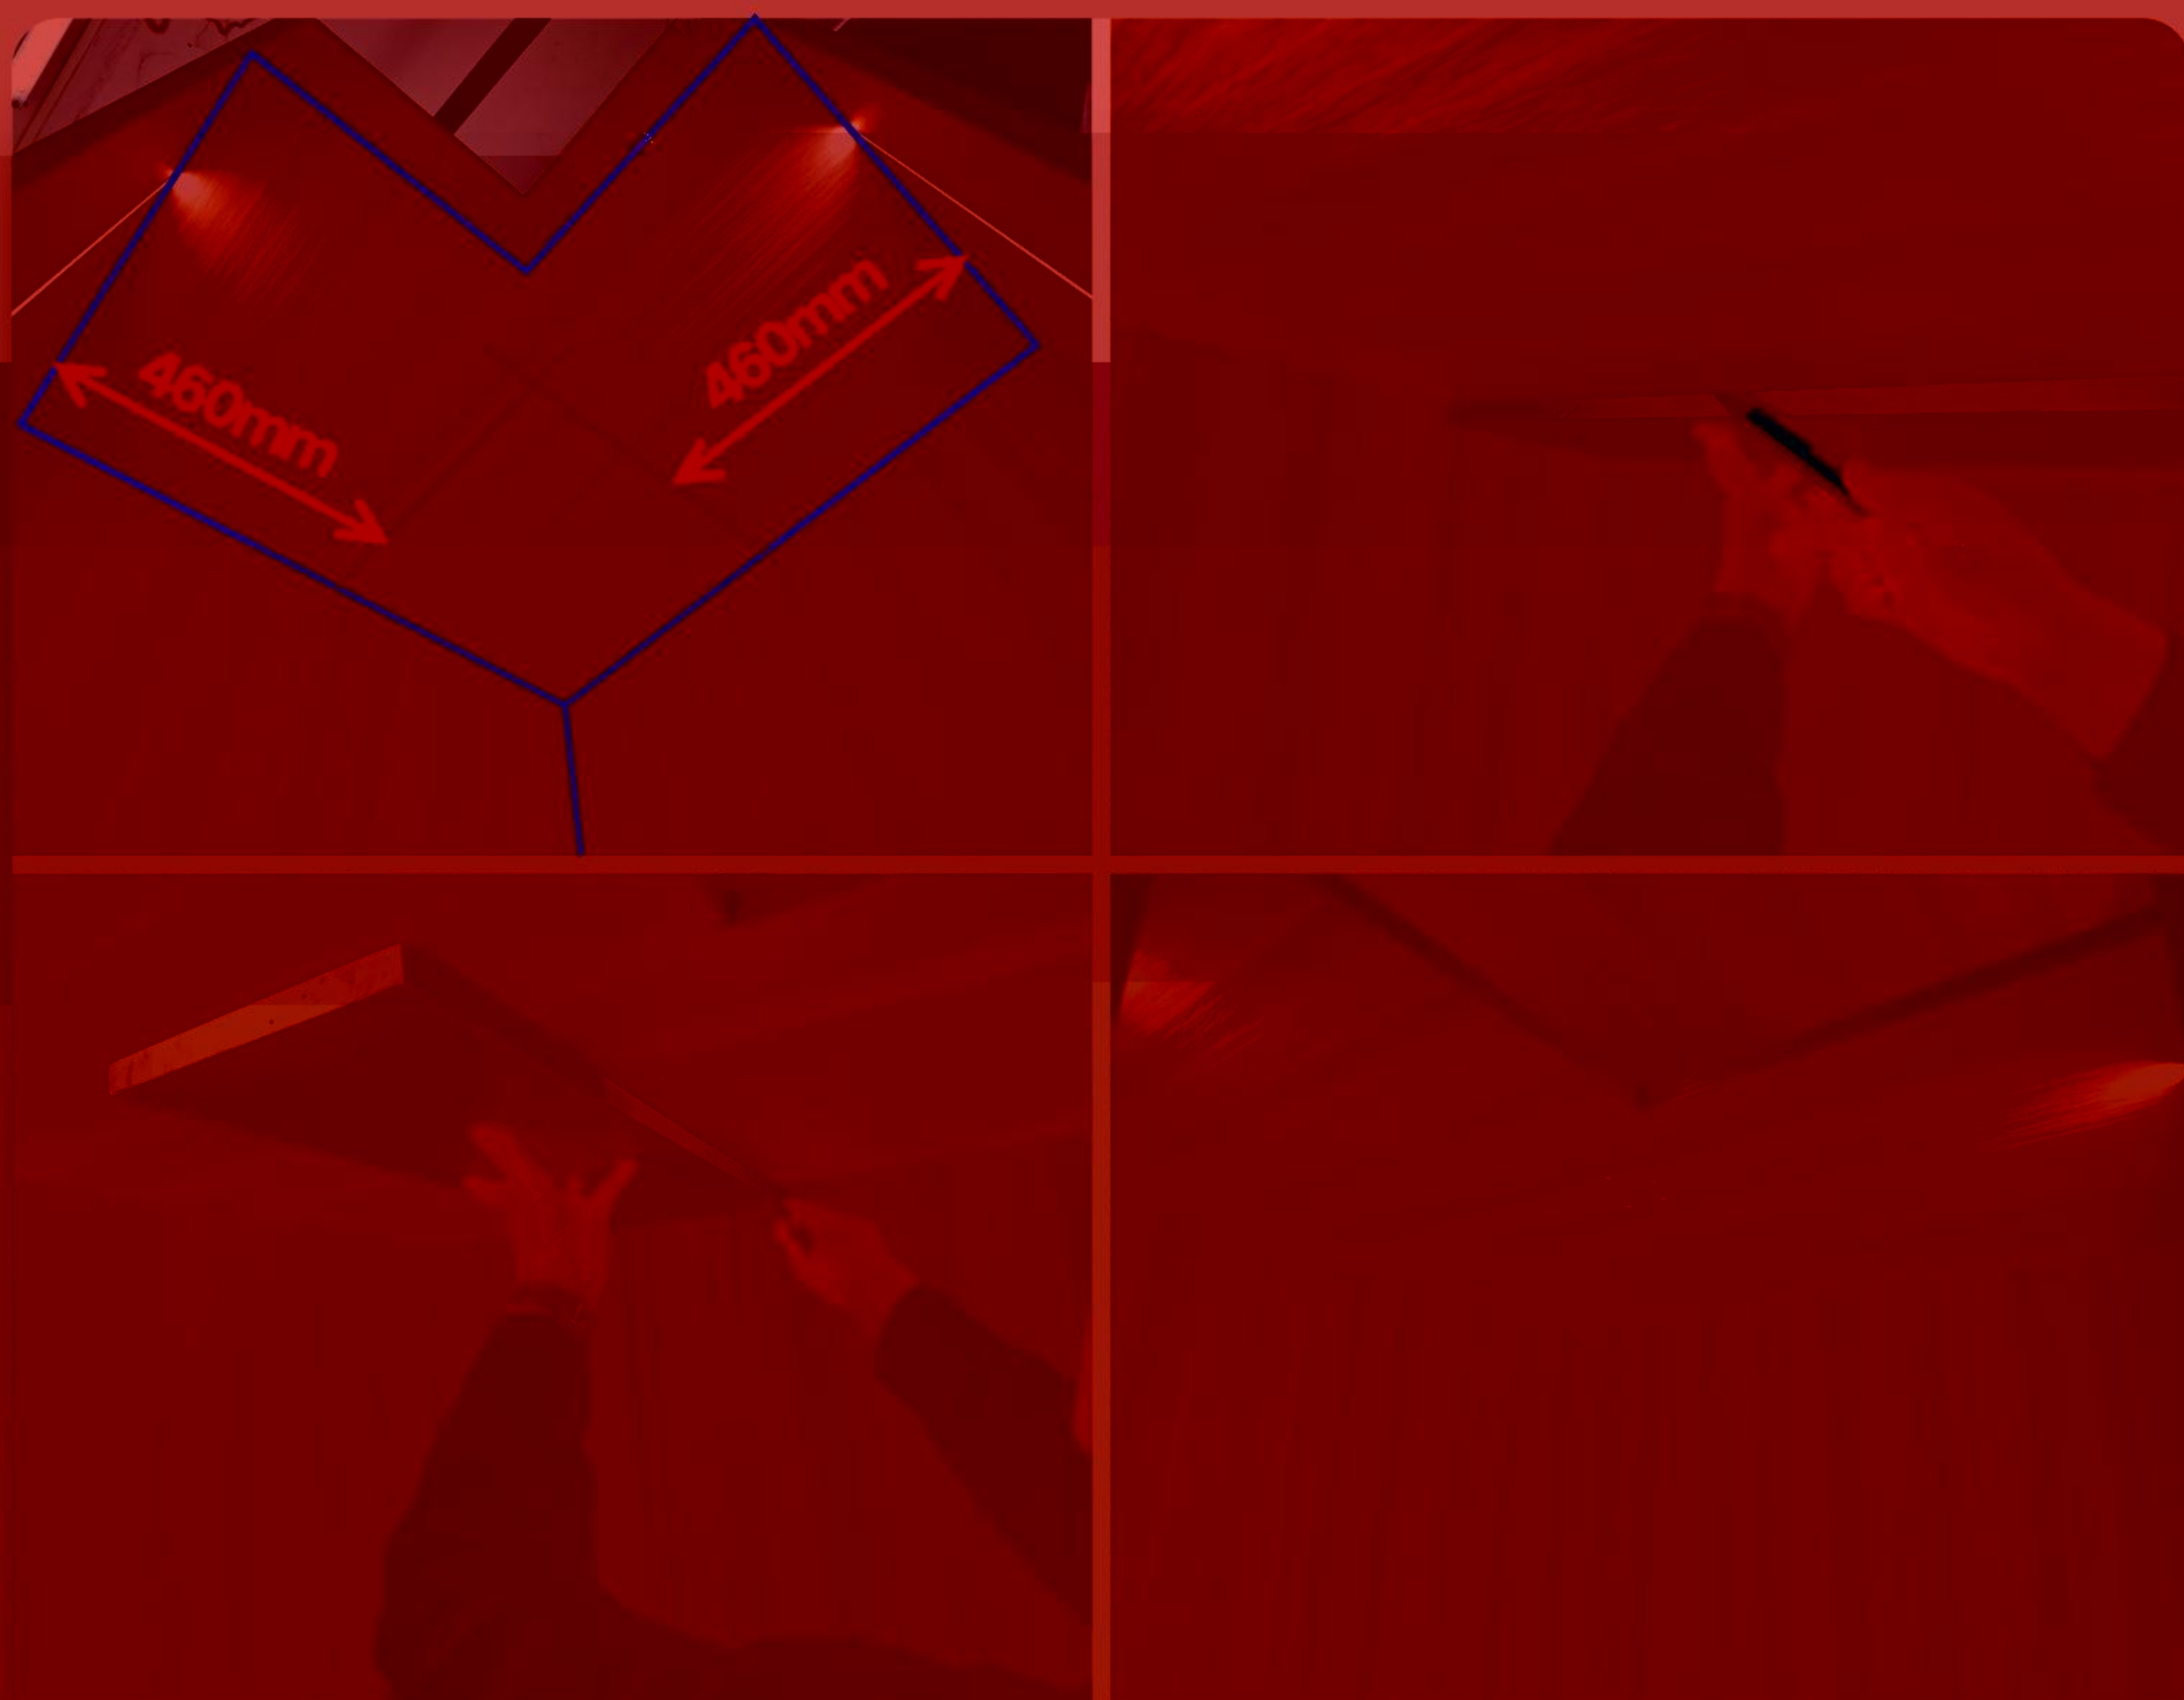


同理，确定顶座装配点。



顶座中心孔对准装配点，自攻螺钉对准中心锁紧，再使用4颗自攻螺钉锁紧顶座，顶座安装完成。

配件的预安装-1

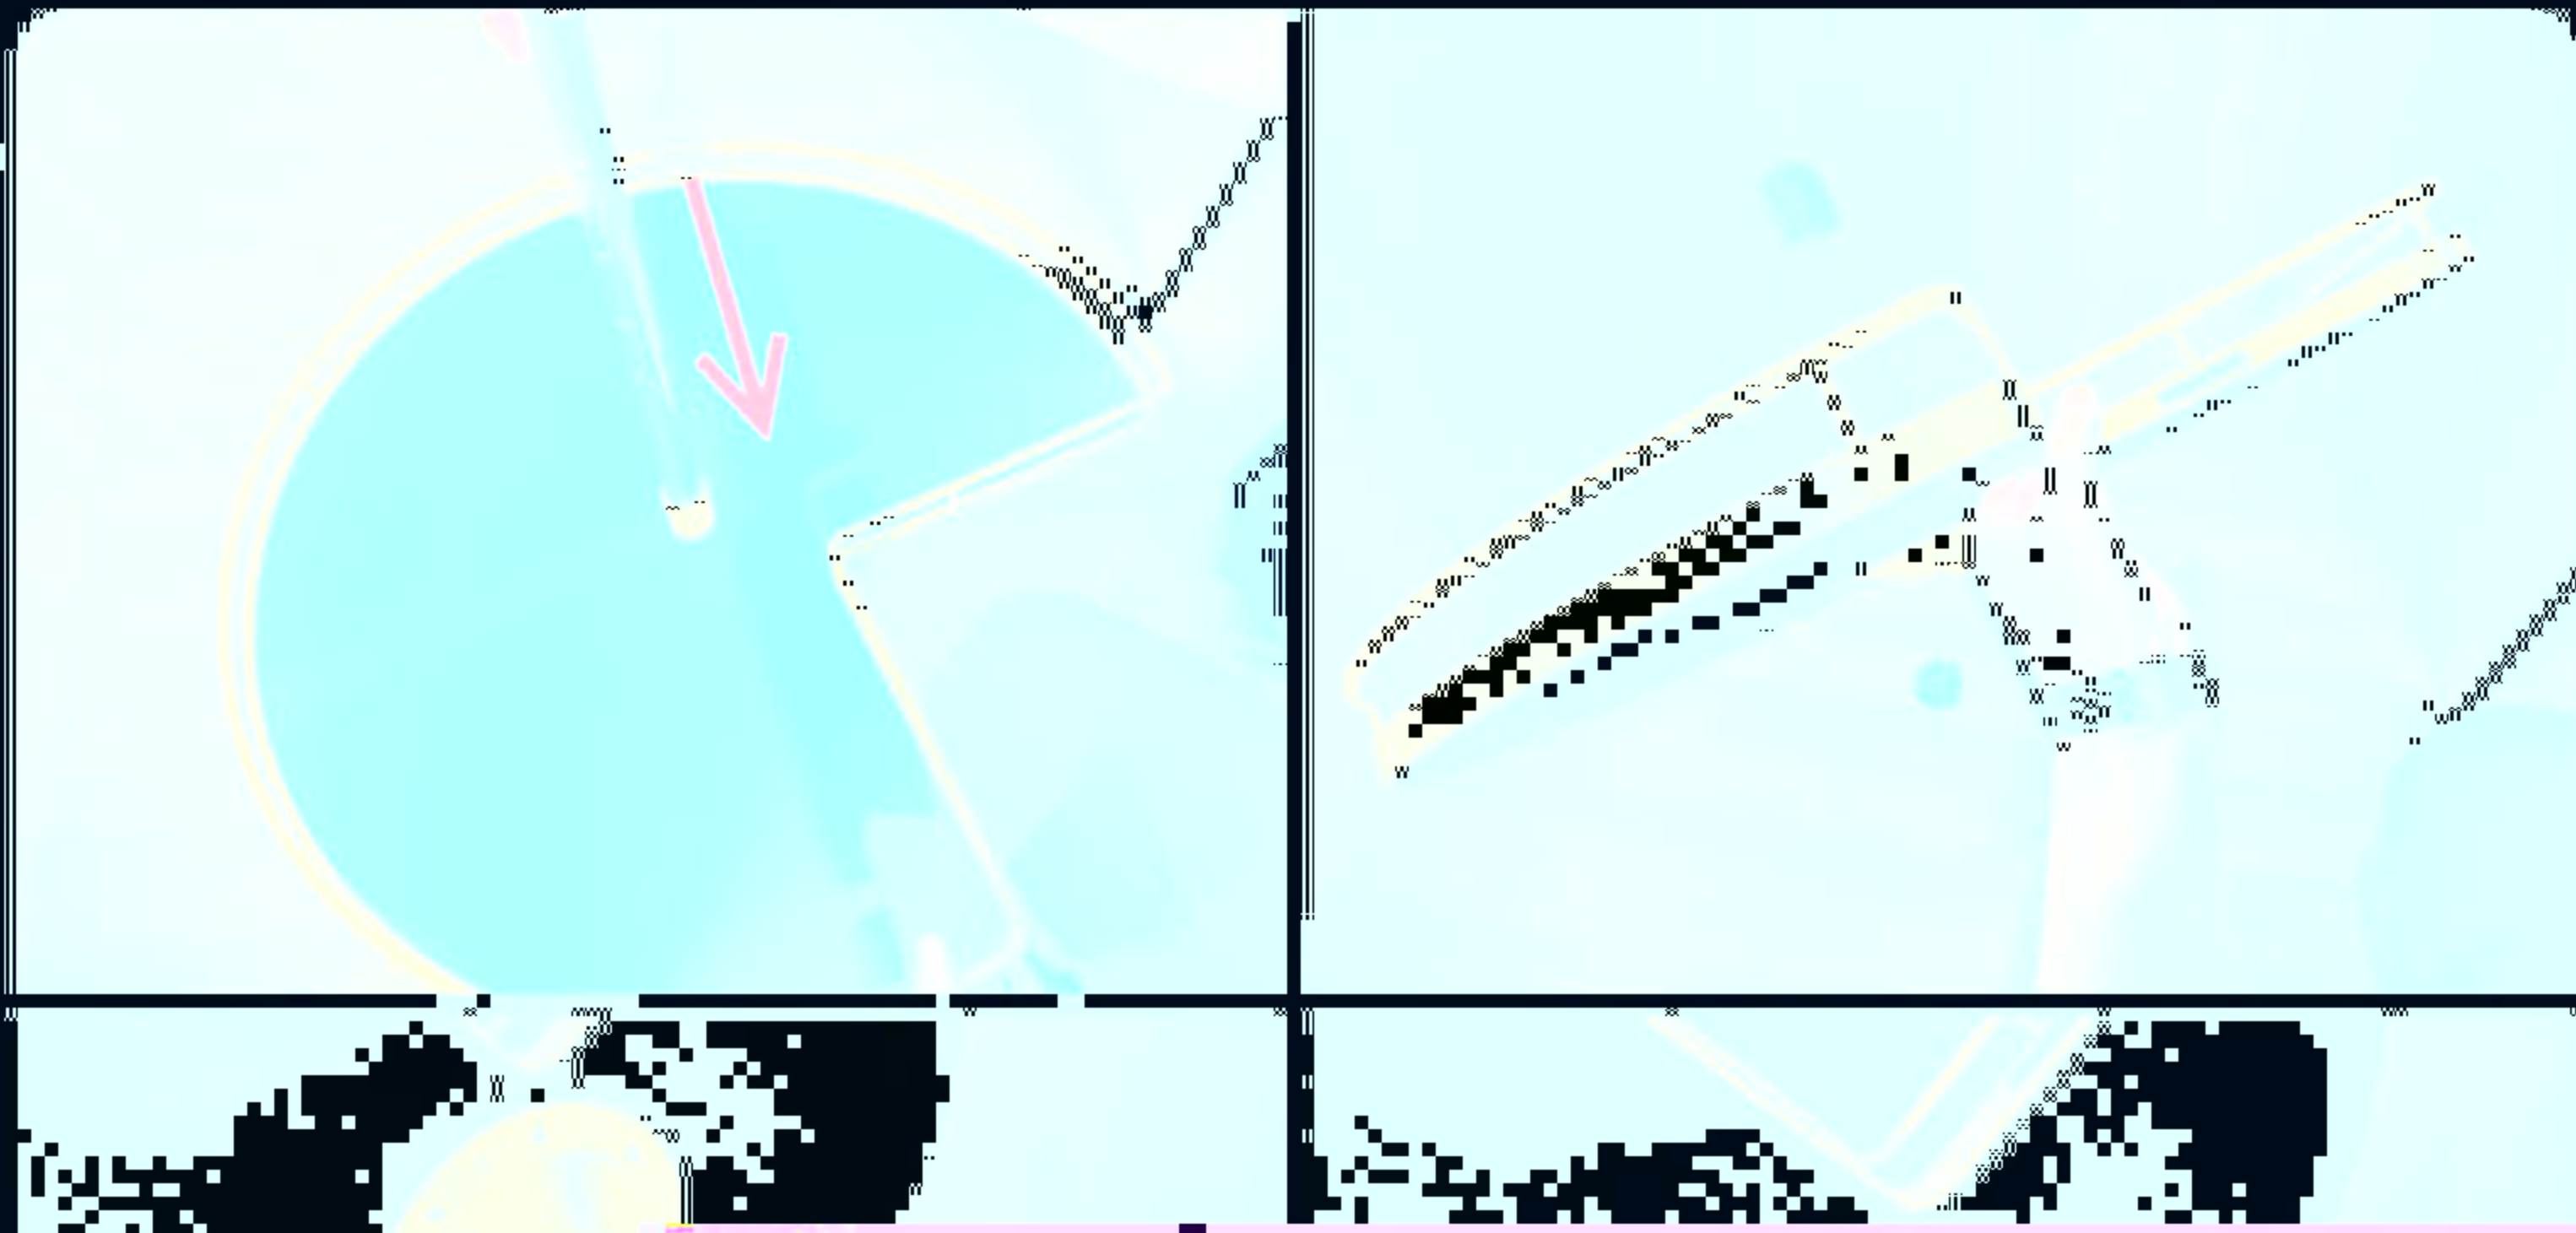

将转盘、转盘托座依次从主机壳底部装入。




将转盘托座放入主机壳底部，将转盘放入主机壳底部，将转盘托座放入主机壳底部。

STEP
04

配件的预安装-2



塑料定位件扣进上部孔位。

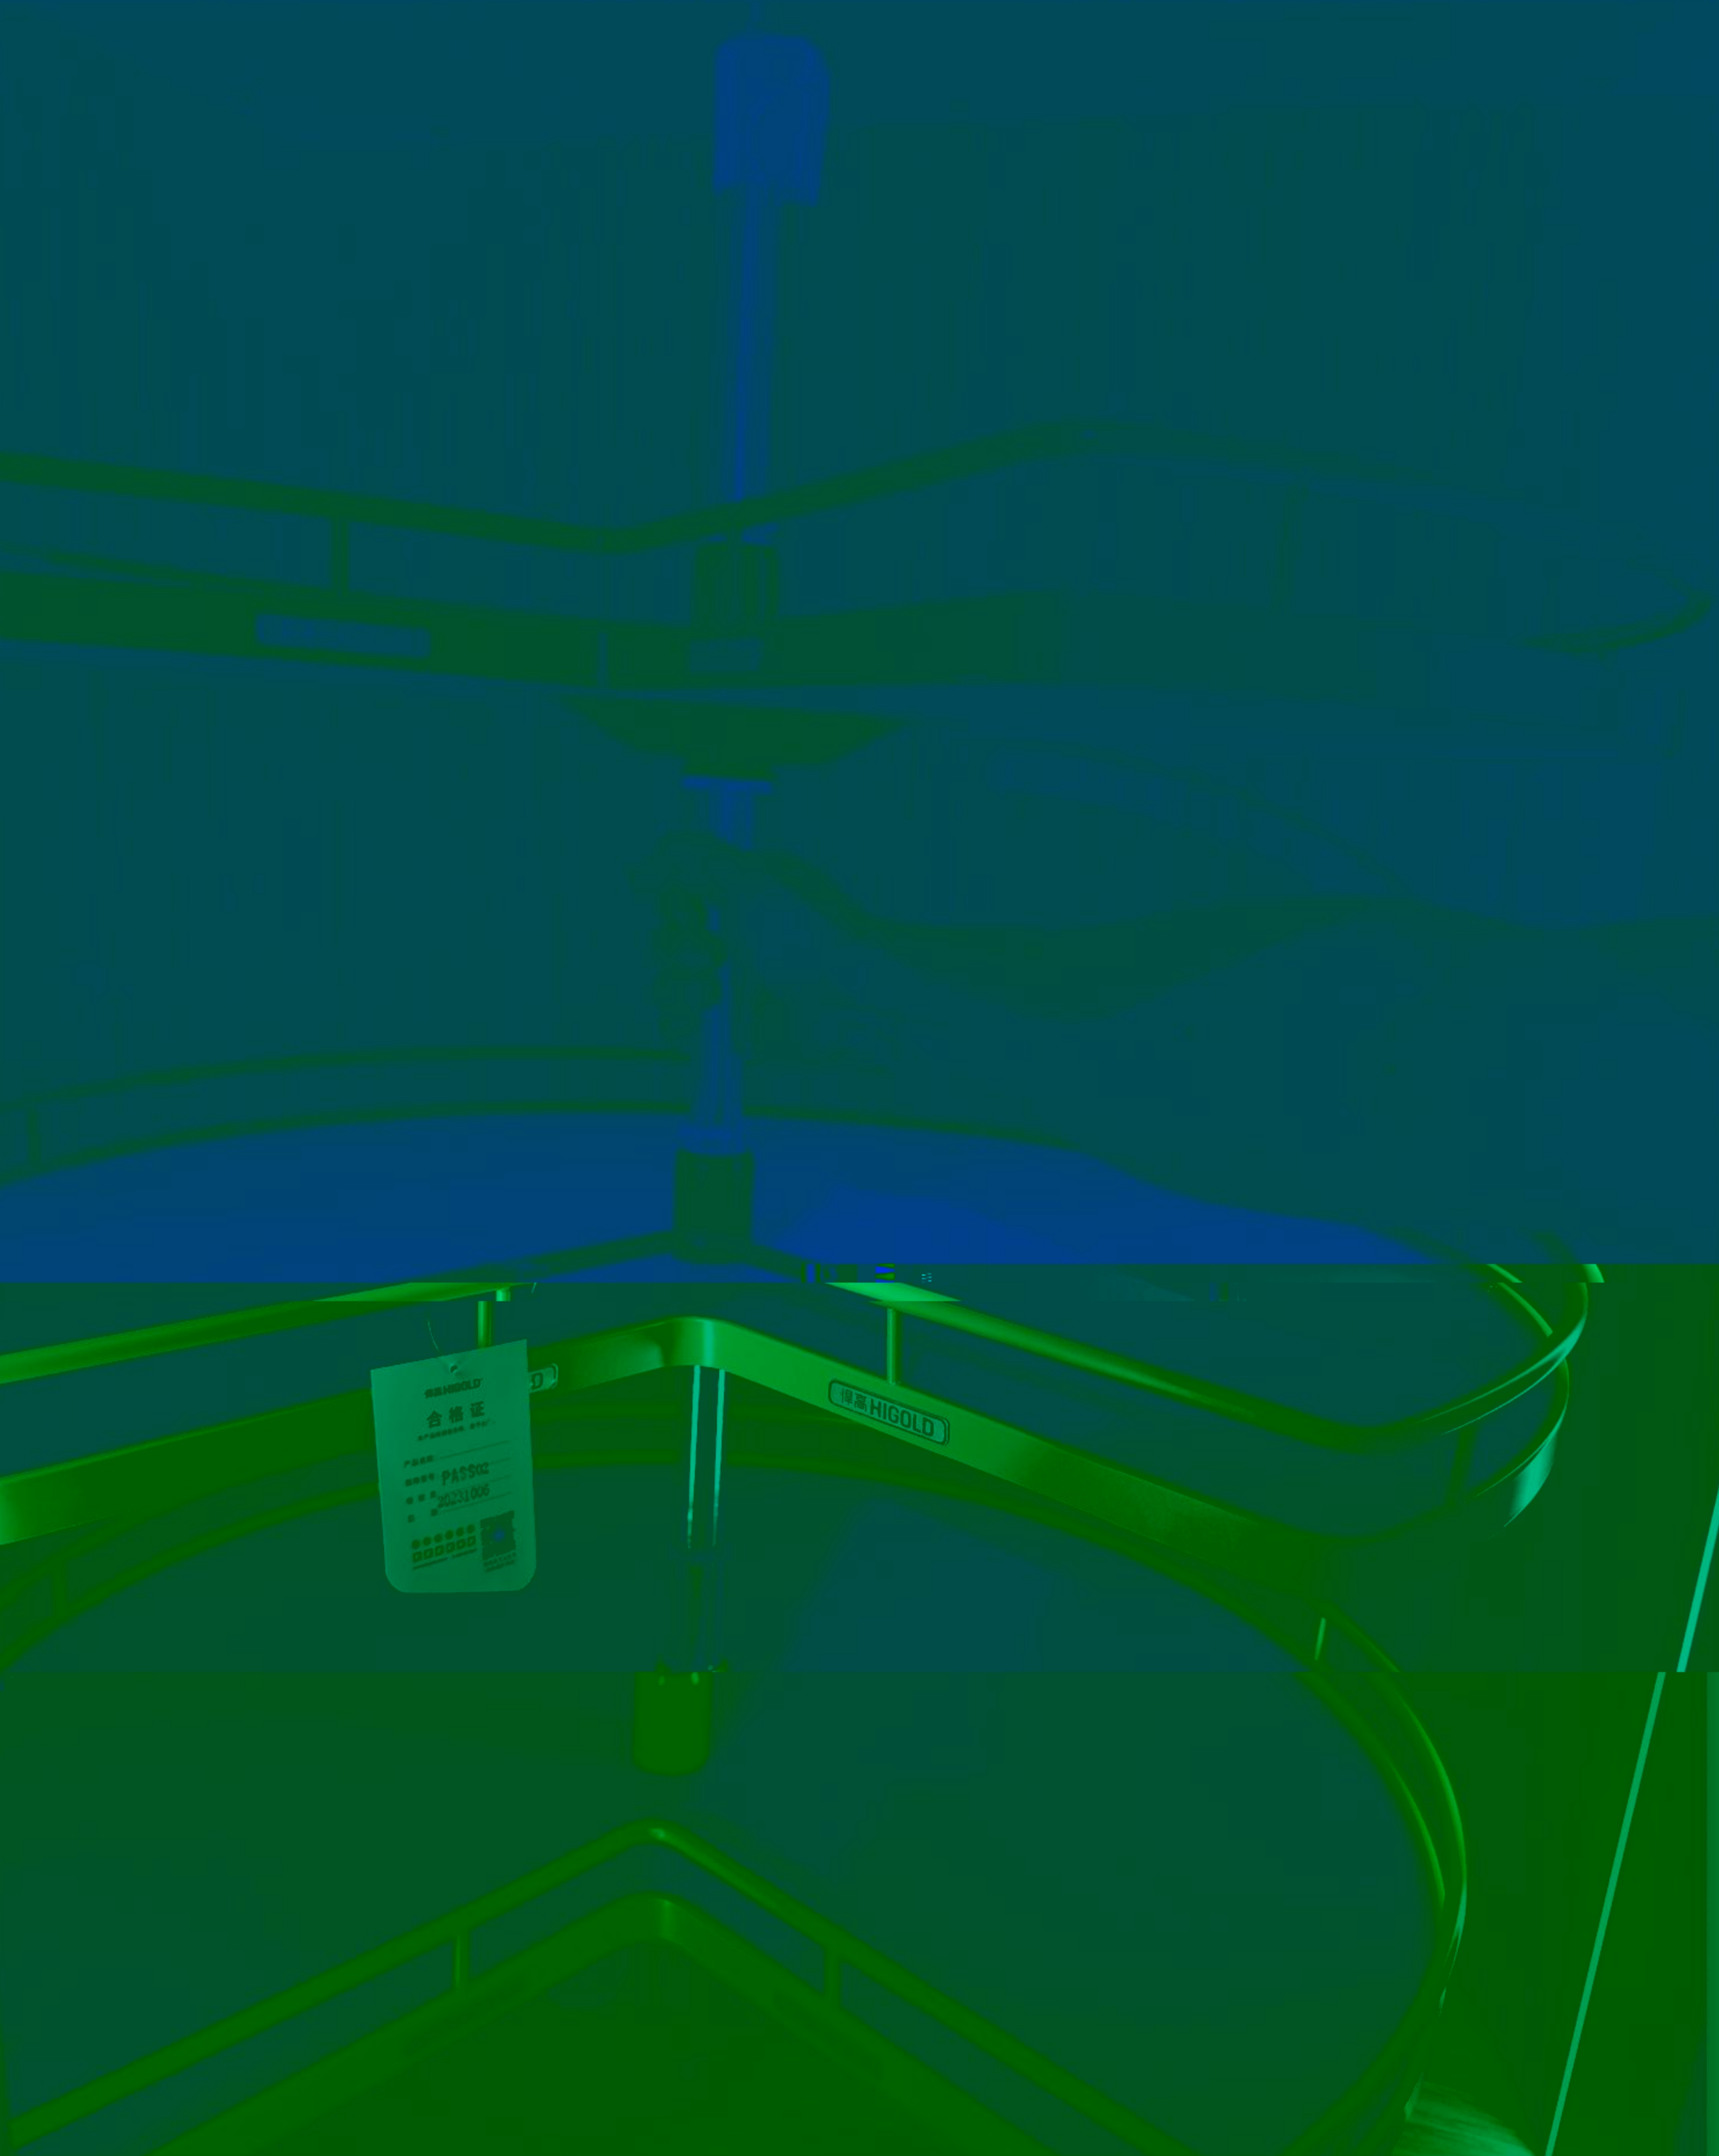


同理安装另外三个铁角，铁角要装牢固。

铁角要装牢固，防止晃动。


固定主杆



主杆底部凹口处对准底座凸起，可下放置，主杆底端固定完成。

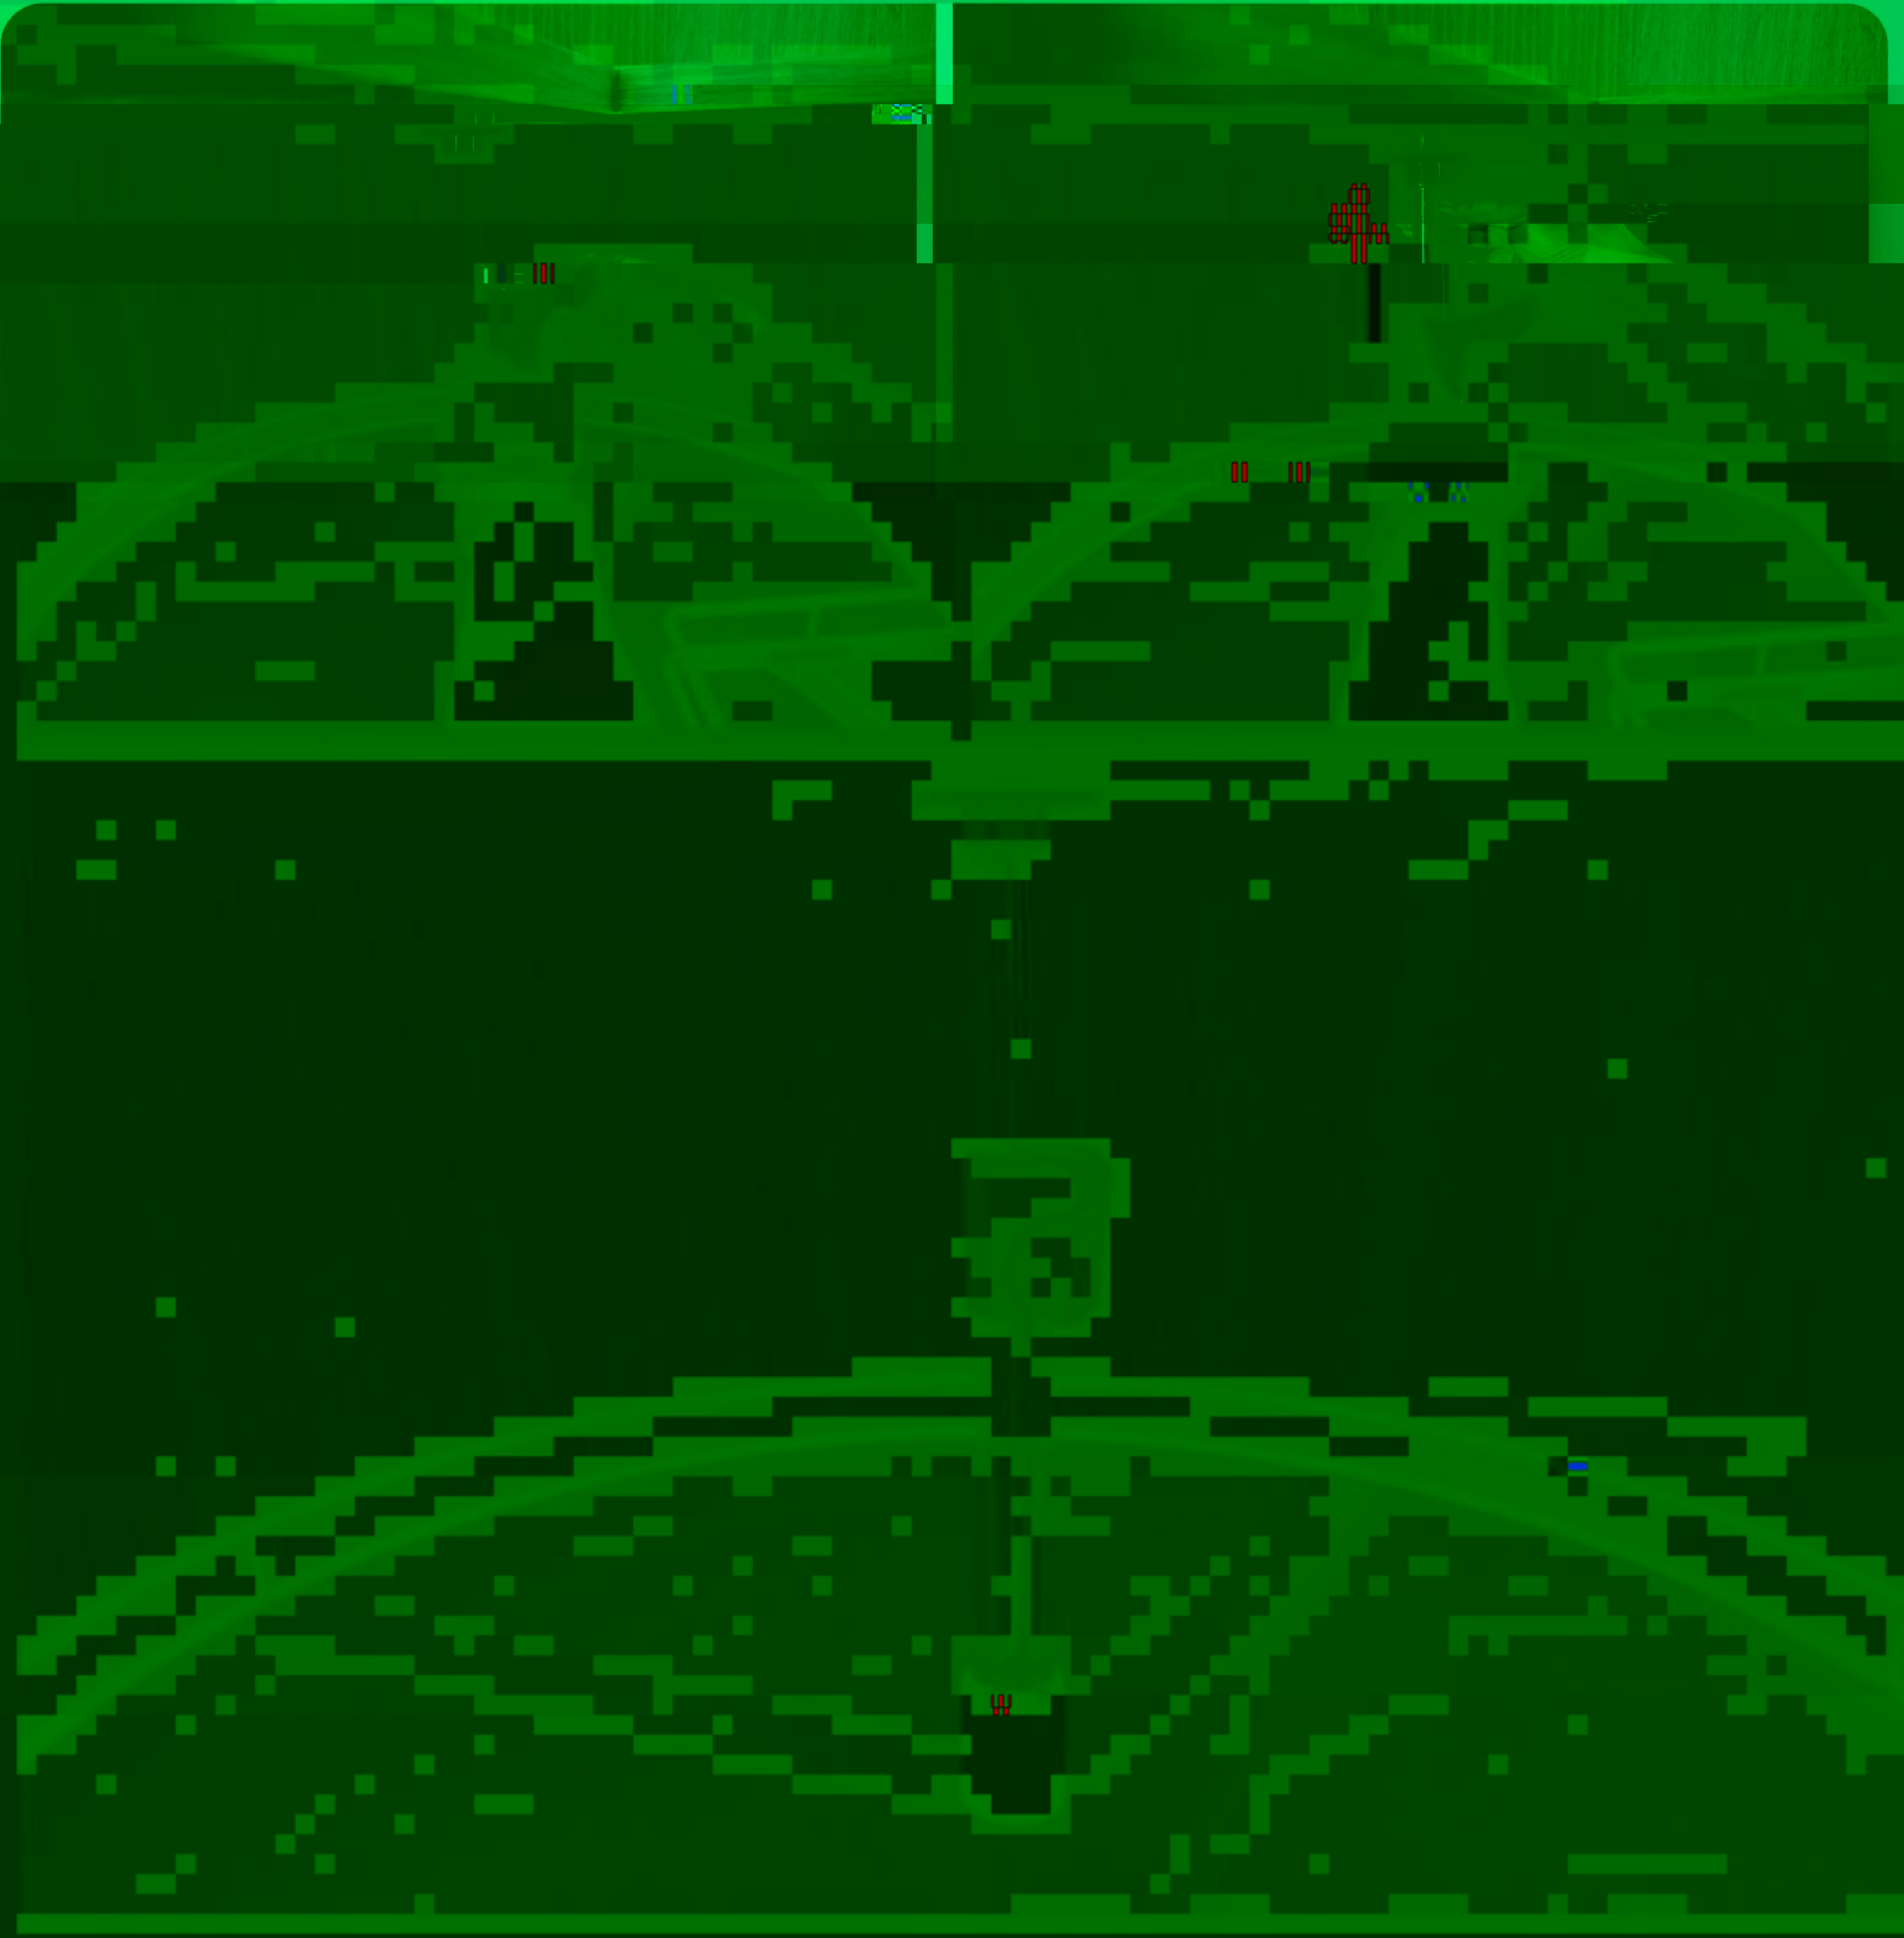

主杆底部凹口处对准底座凸起，可下放置，主杆底端固定完成。

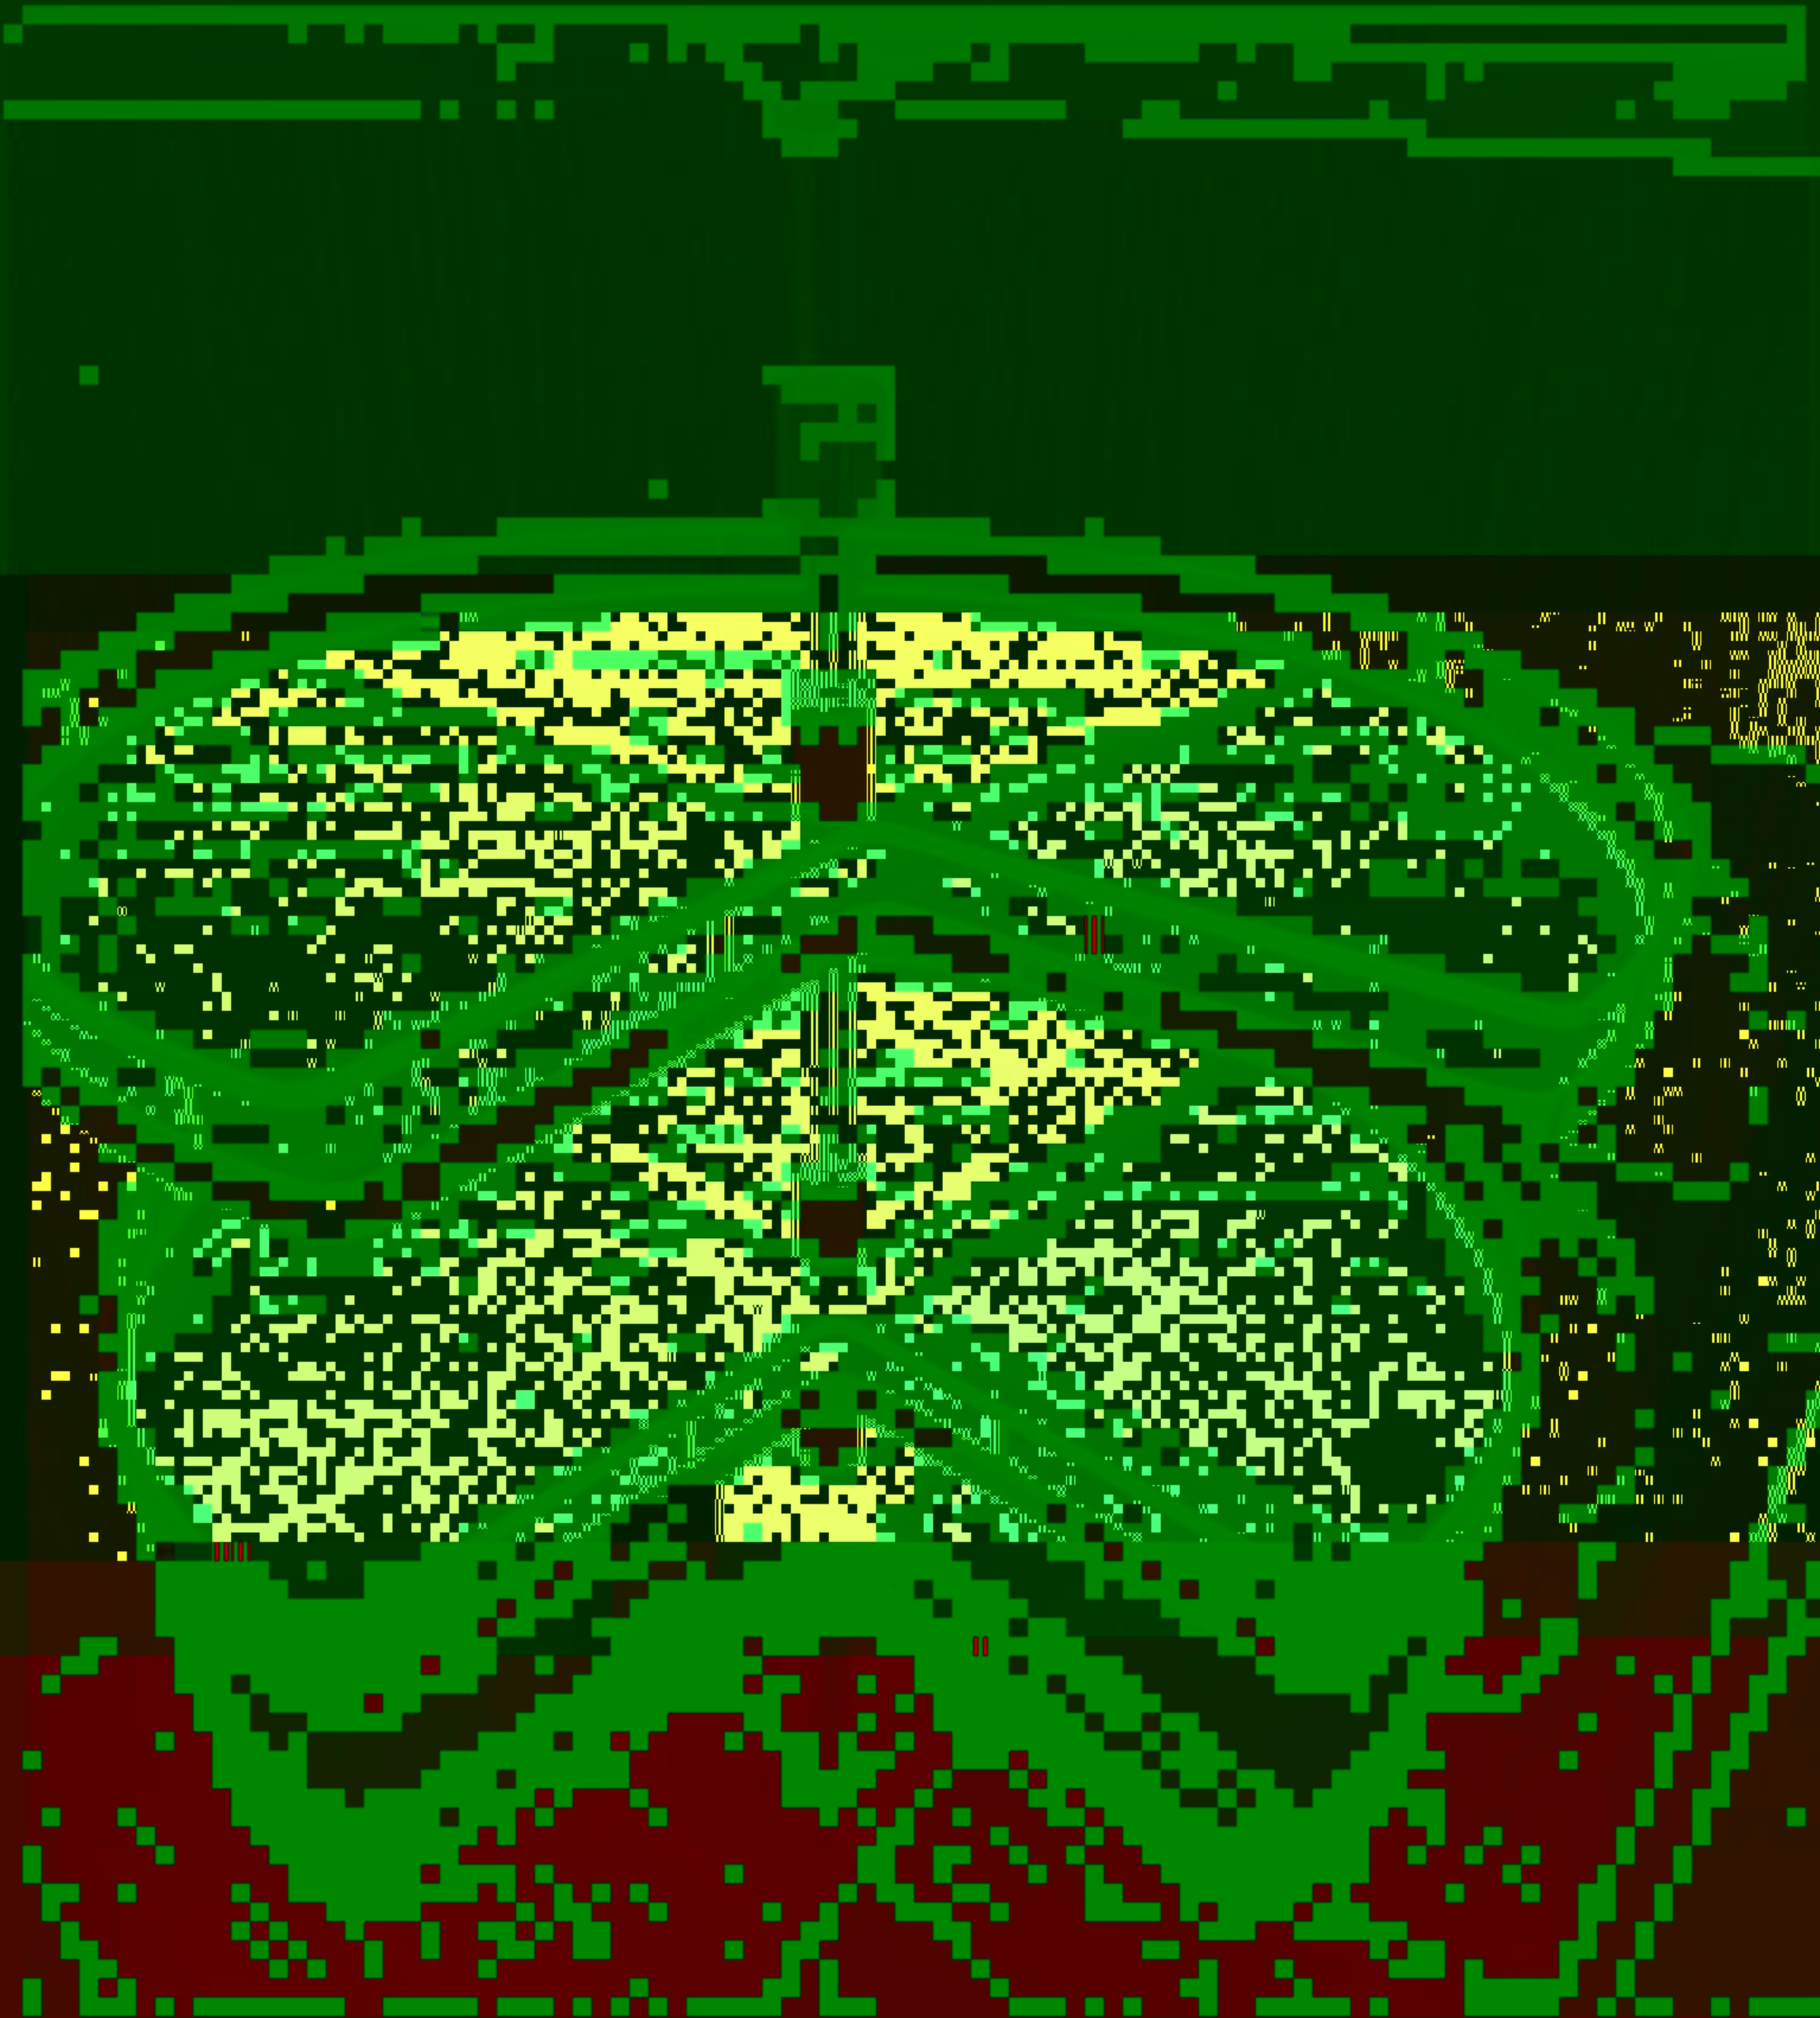

主杆底部凹口处对准底座凸起，可下放置，主杆底端固定完成。