

Original Design & Quality

HIGOLD® 悍高收纳五金

希勒系列 高伸拉篮

Let language define your preference.
The beauty of industrial design.




STEP
01

上滑轨安装-1


安装型号为高伸拉篮-5层 300柜，
柜体宽 $\geq 250\text{mm}$ ，柜深 $\geq 510\text{mm}$ ，柜高1659-2059mm
(注意：请按产品实际规格选定柜体尺寸)

安装前将安装模板沿虚线分开。

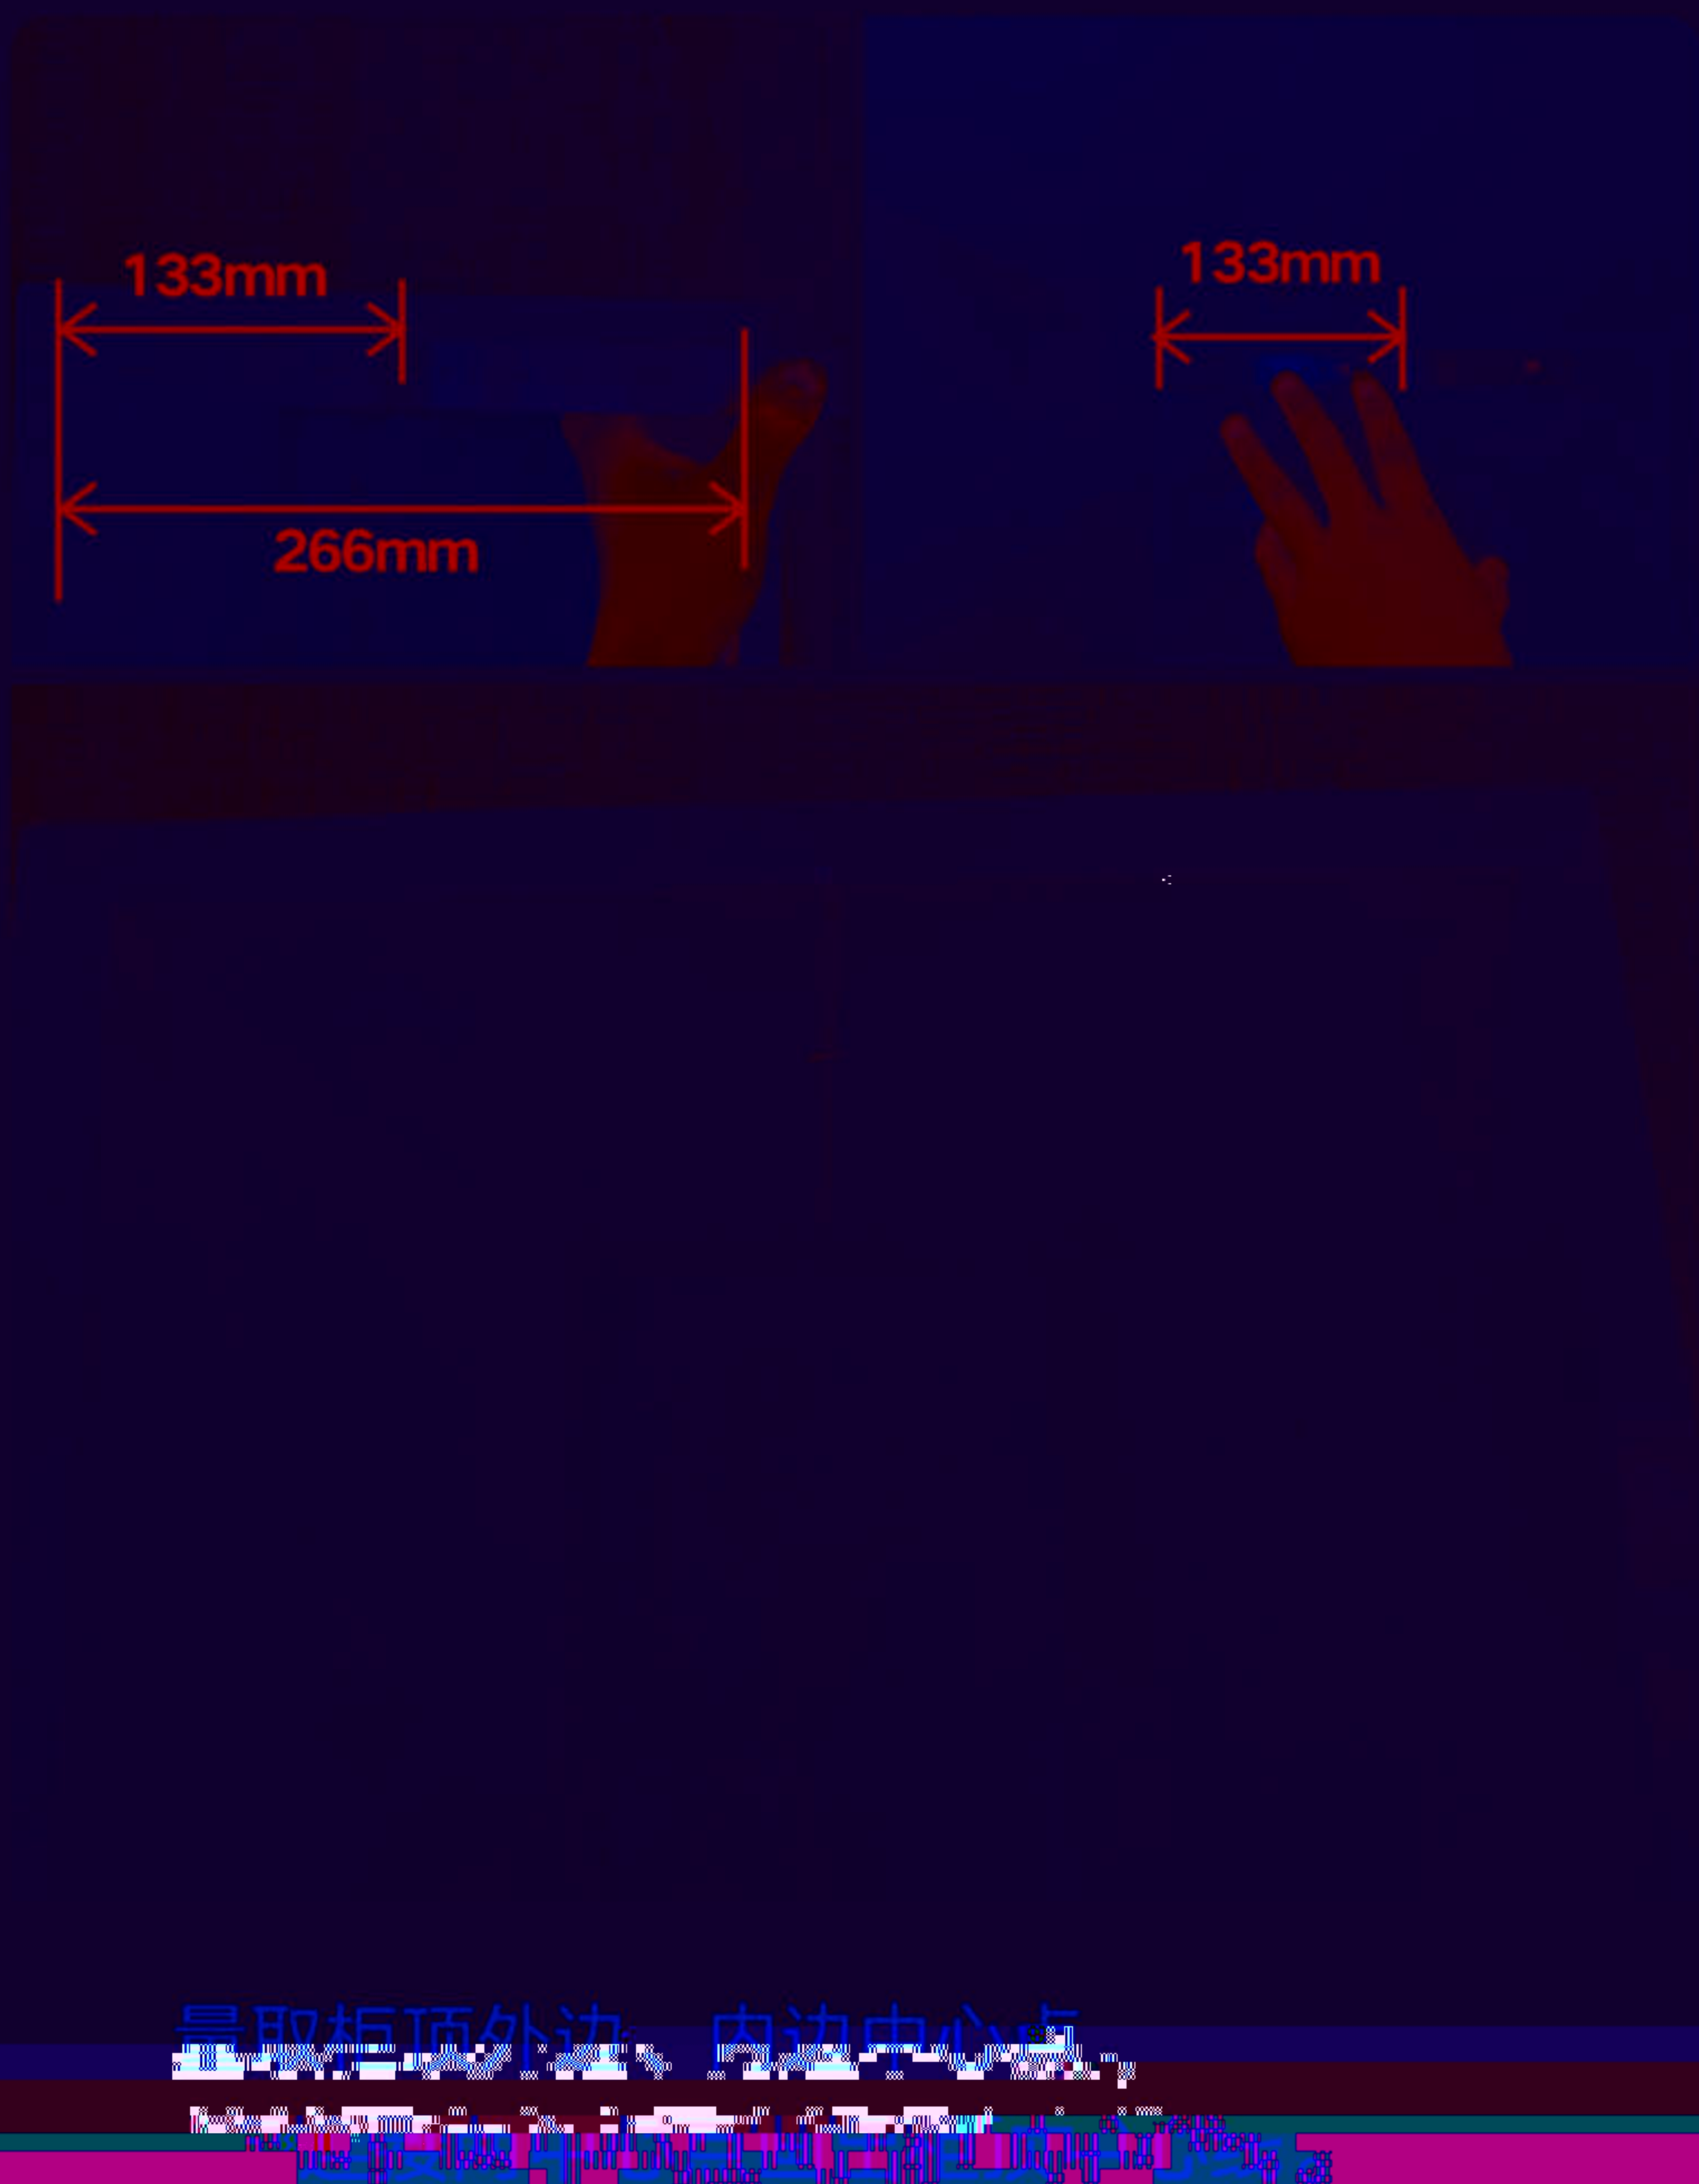

STEP
01

上滑轨安装-2

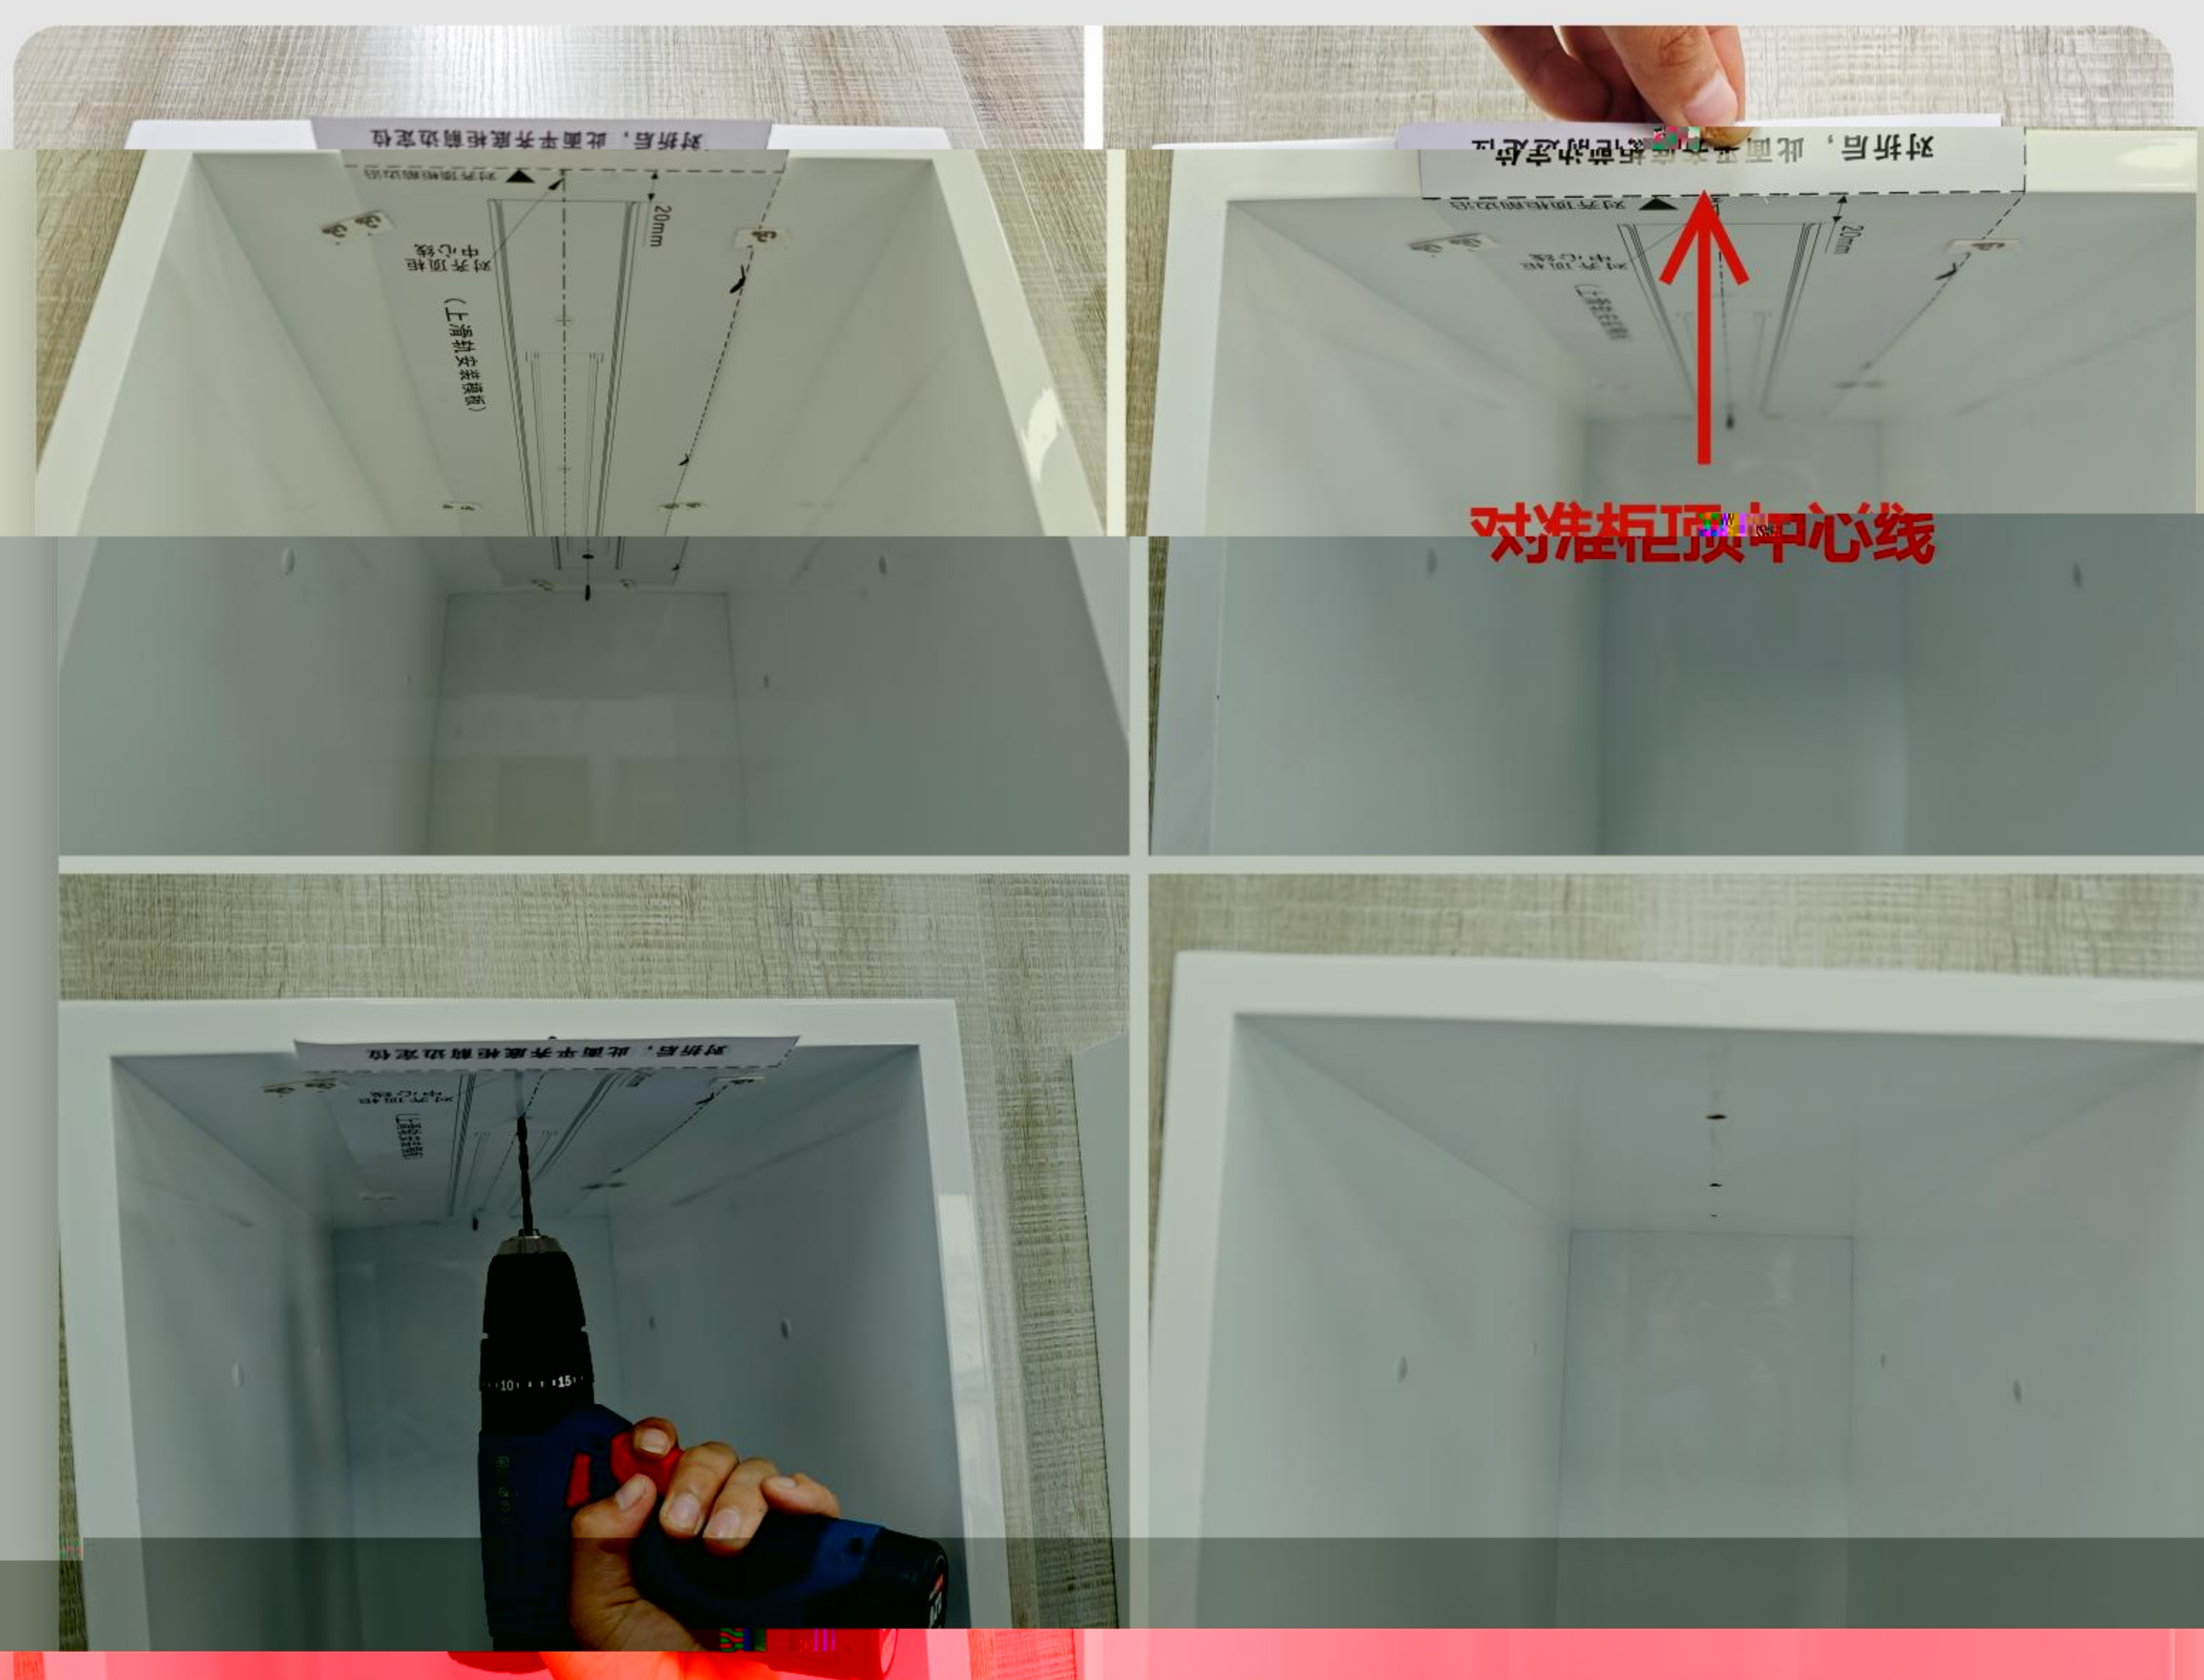


柜顶安装模版中心线对准柜顶中心线，
预钻螺钉孔，完成后擦除画线痕迹。

按螺钉预钻孔，使用3颗ST4.0*16mm
自攻螺钉固定上滑轨，上滑轨安装完成。

STEP
02

底部大滑轨安装-1

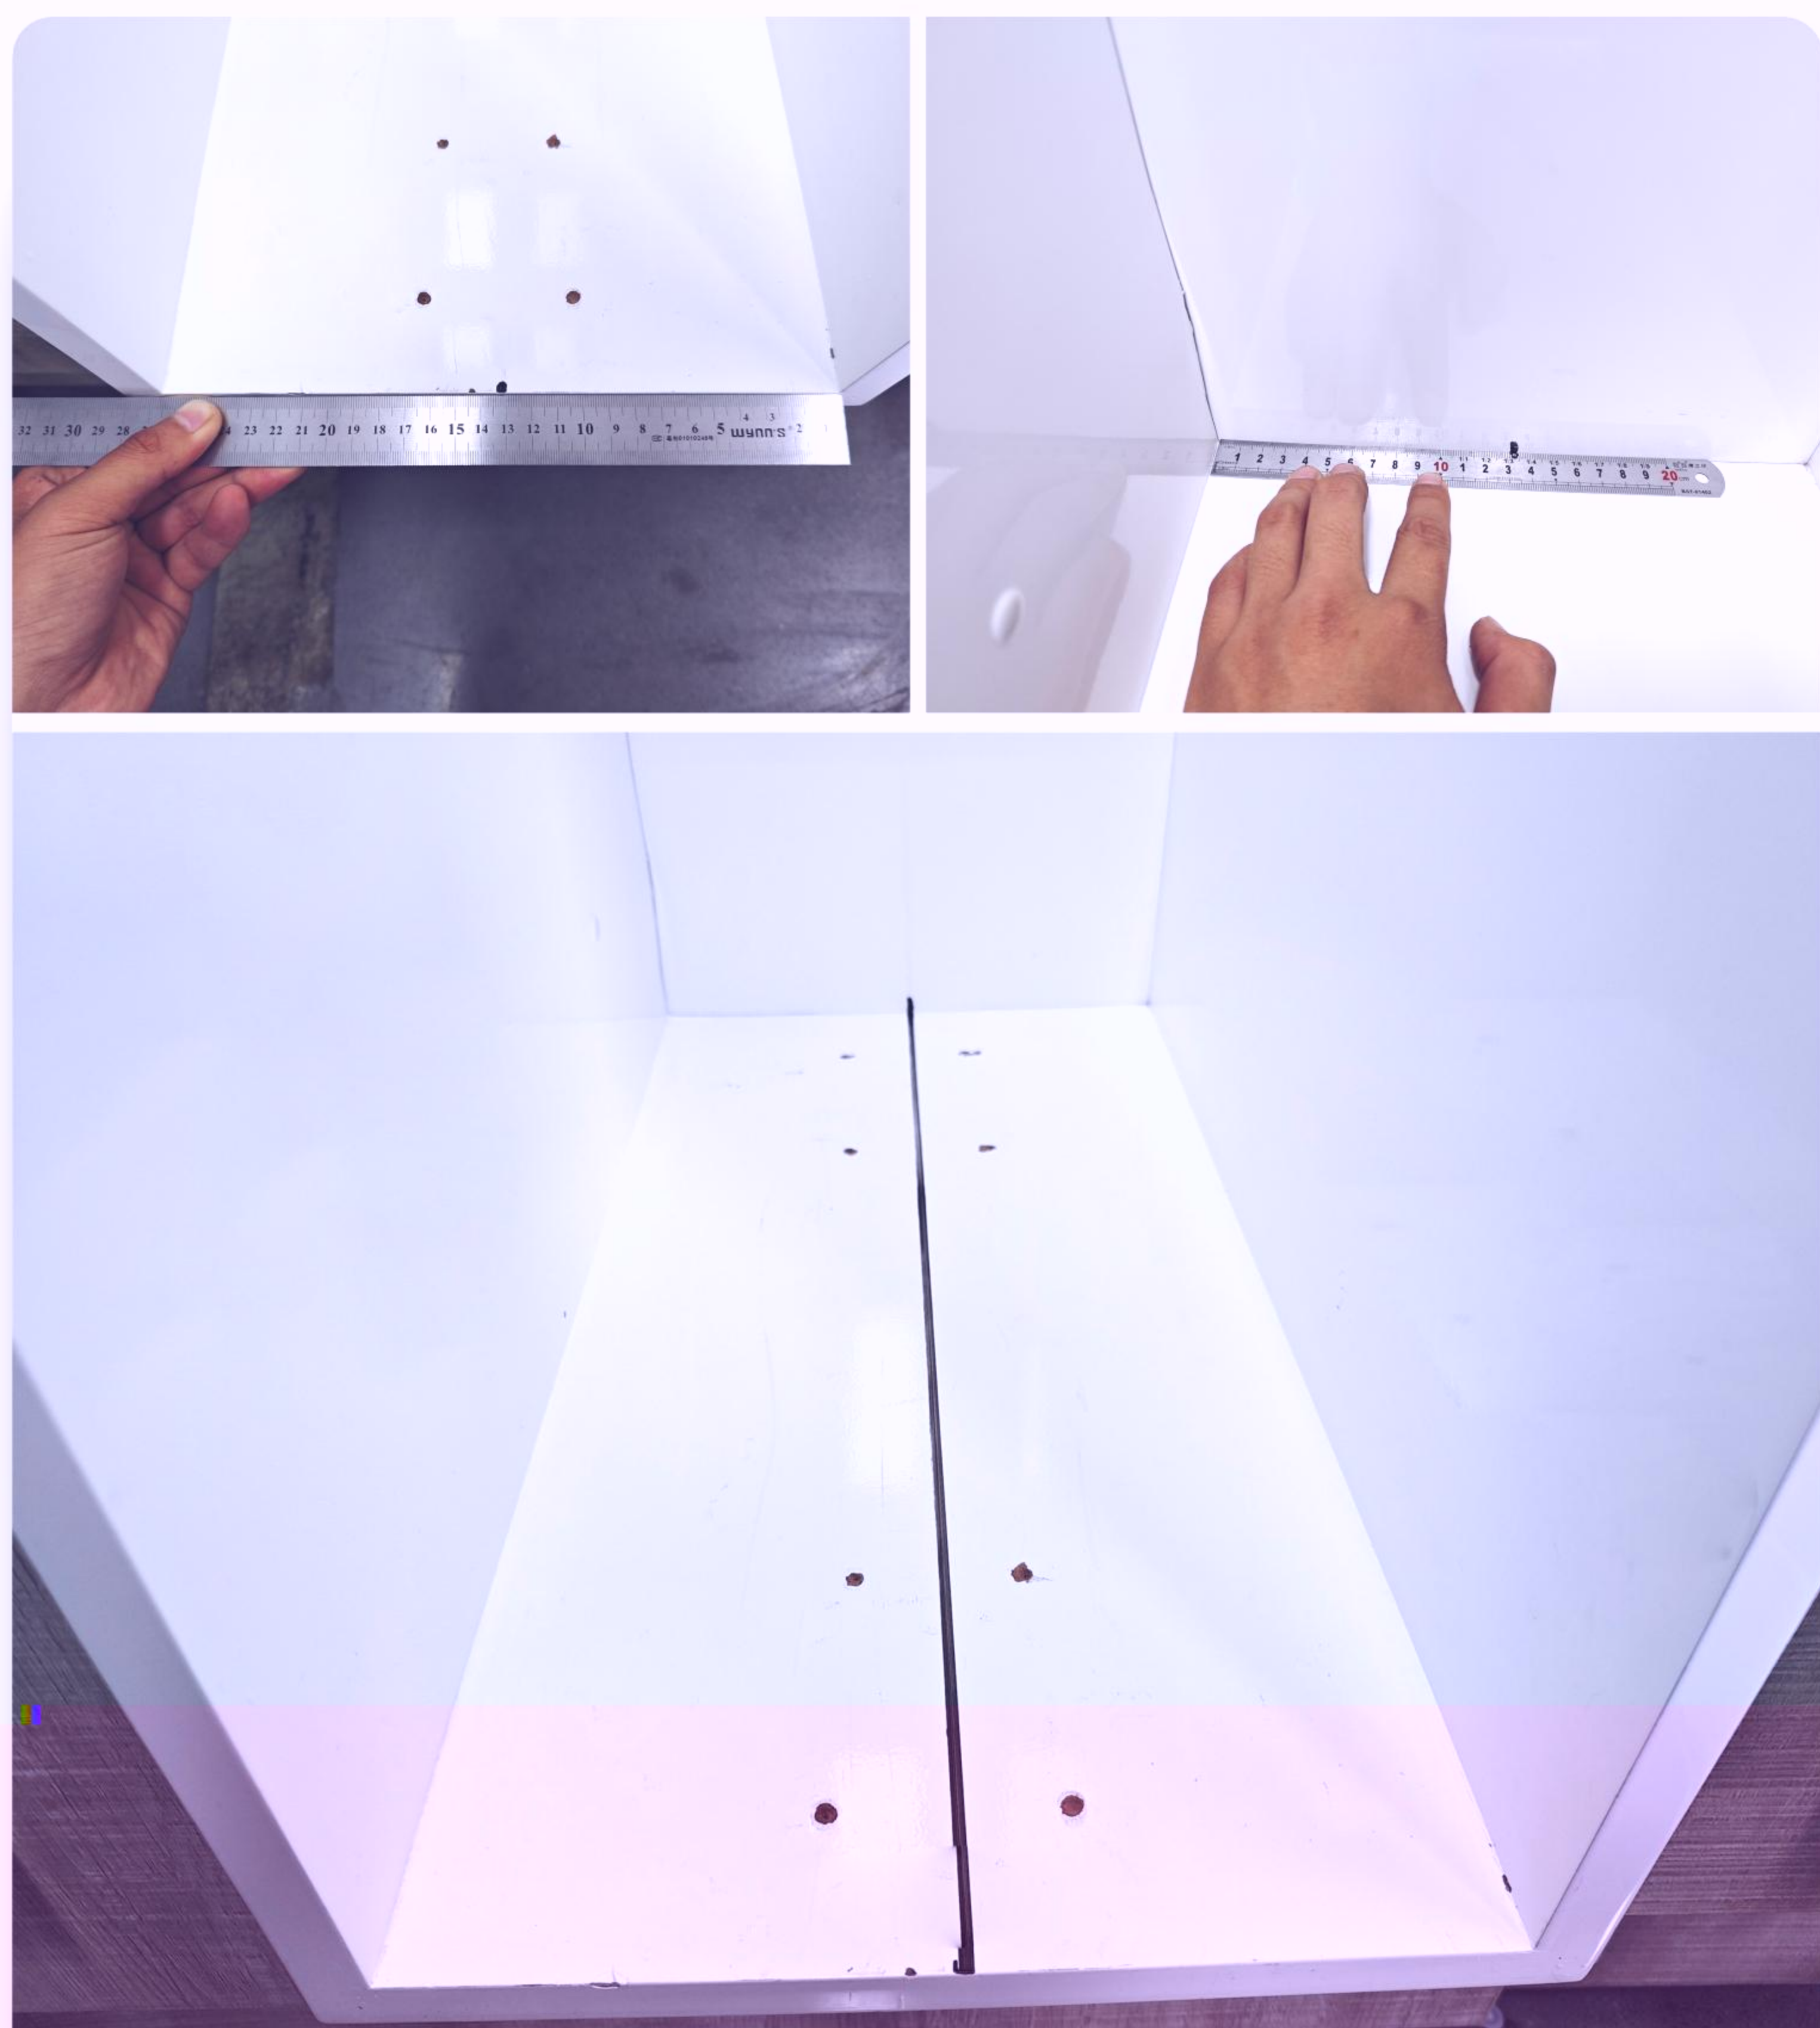

同理量取柜底外边、内边中心点，连接两中心点画出柜底中心线。




柜底安装模版中心线对准柜底中心线，预钻螺钉孔，完成后擦除画线痕迹。

STEP
02

底部大滑轨安装-2



安装大滑轨前，将大滑轨中轨、内轨推出。

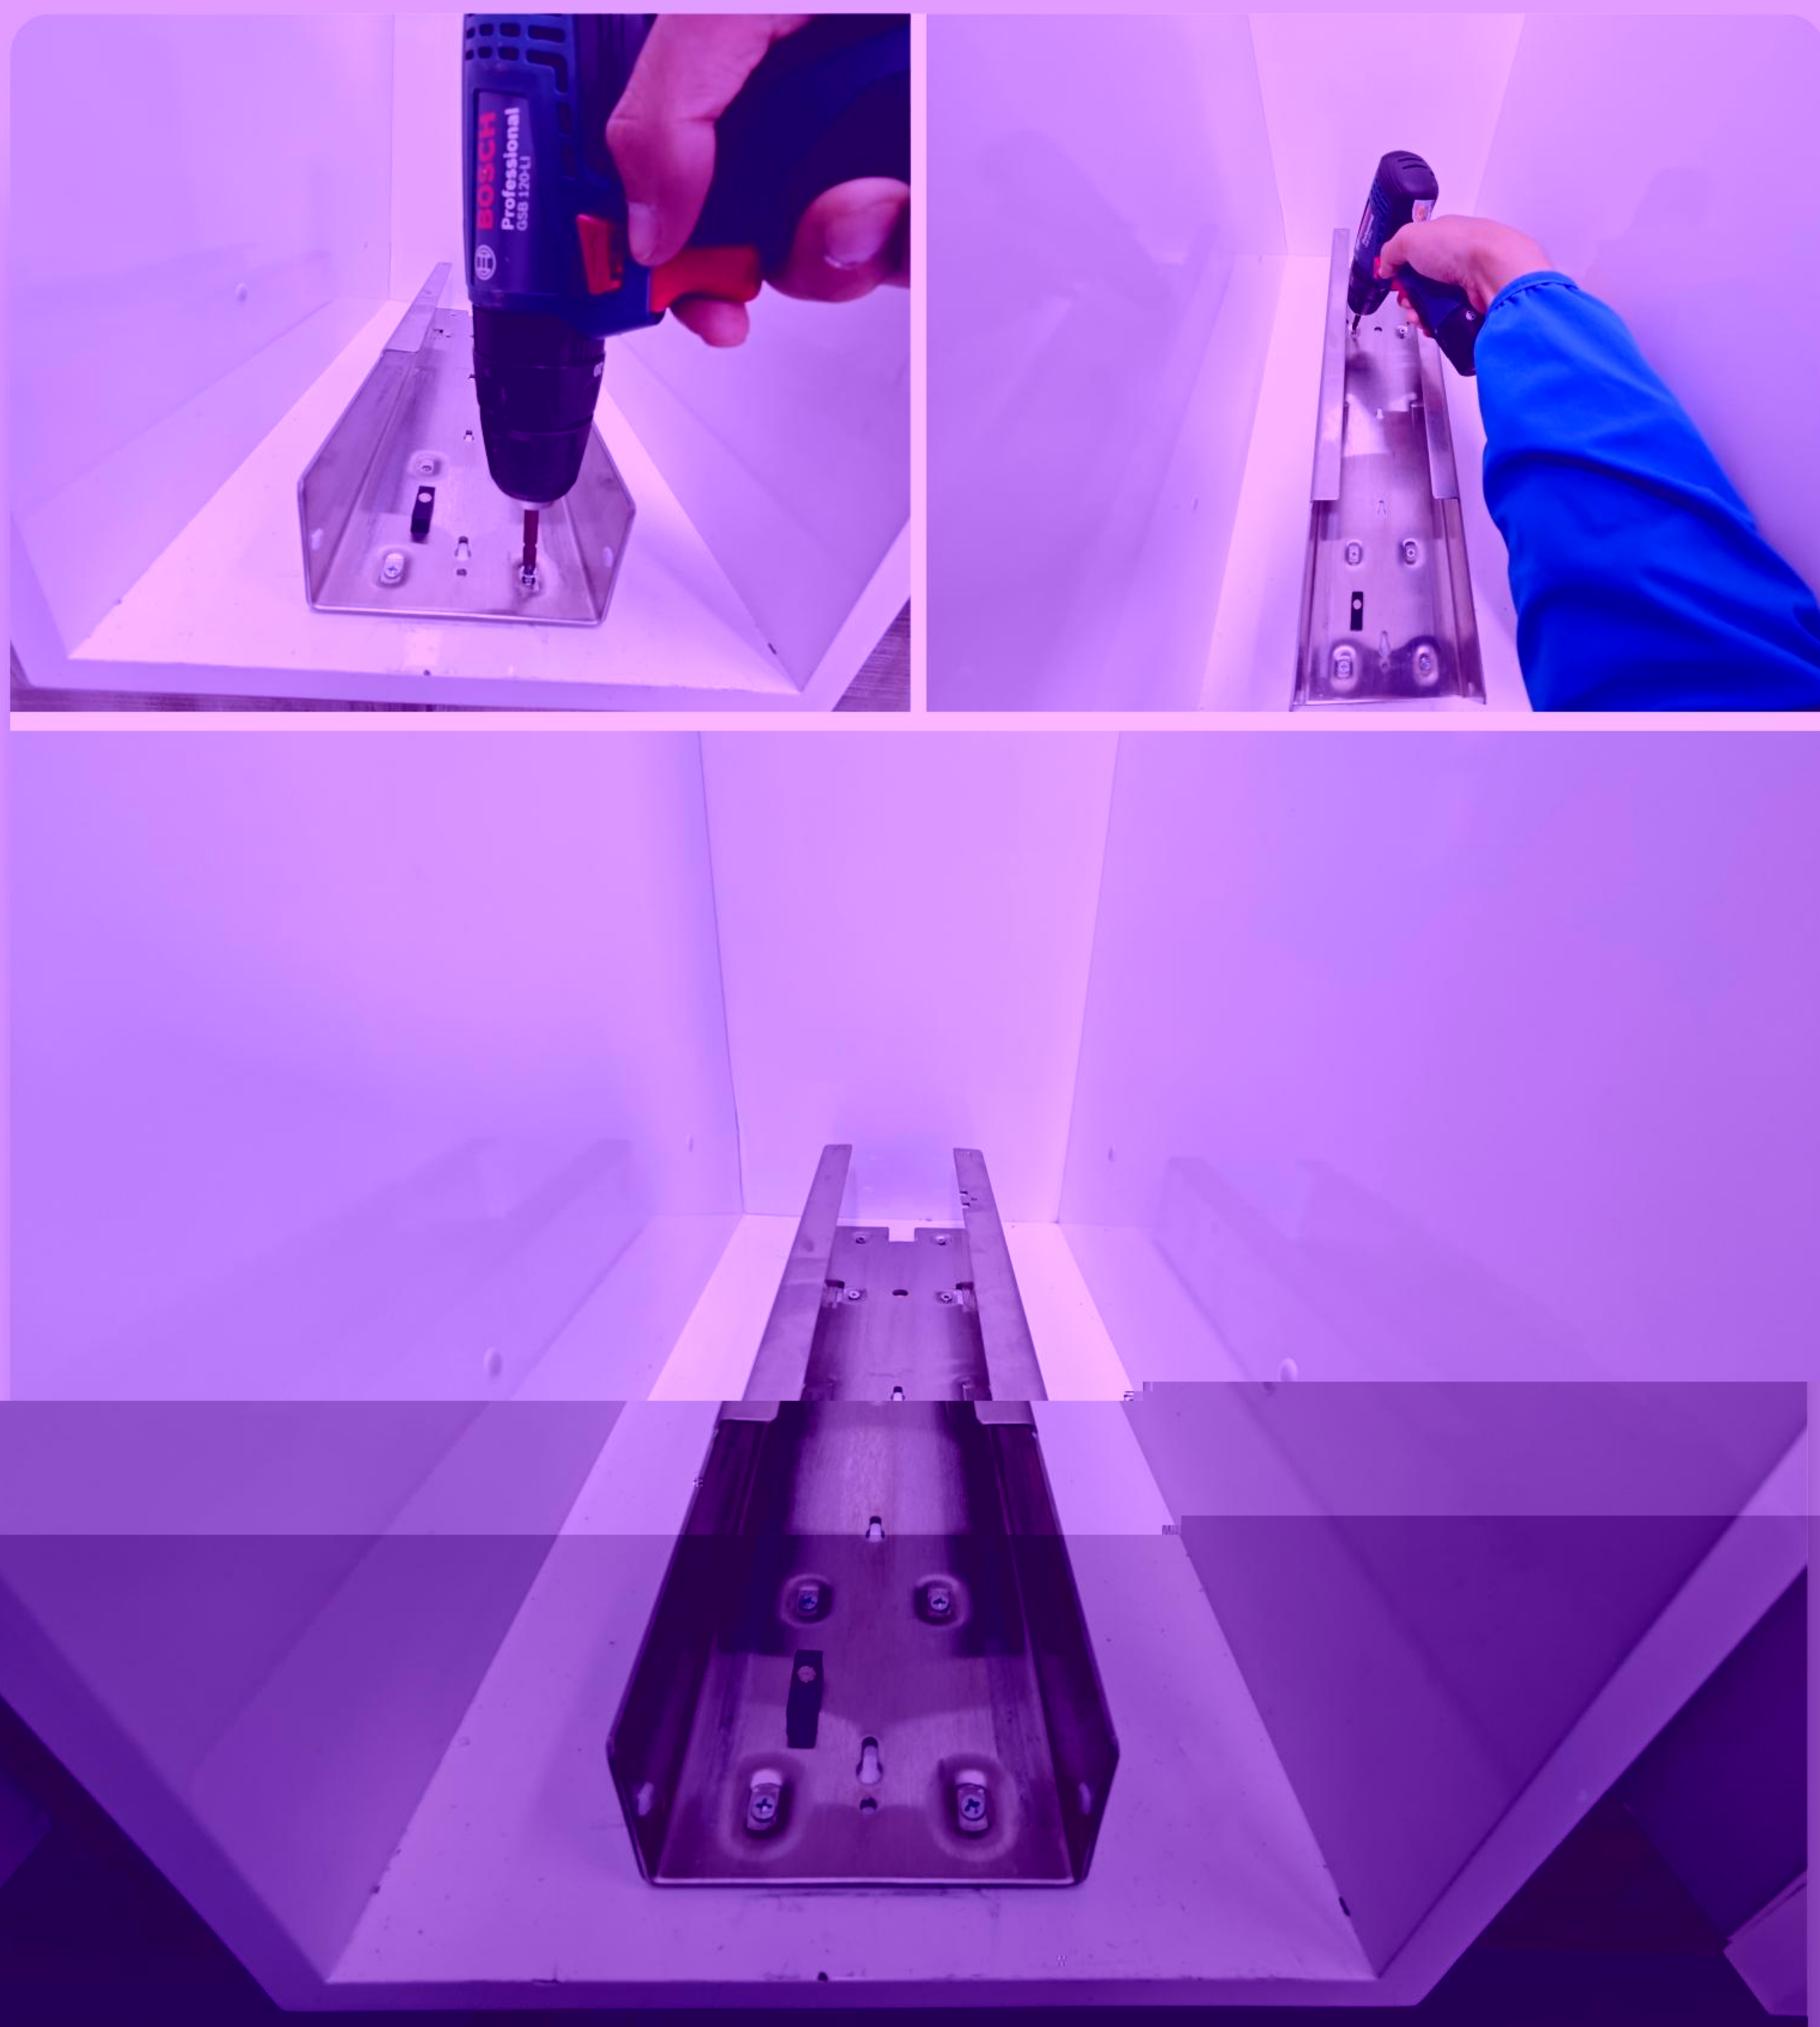

大滑轨外轨螺钉孔位对准预钻孔，
使用8颗ST4.0*16mm自攻螺钉锁紧。

STEP
02

底部大滑轨安装-3



将中轨滑轮对准外轨推入。



将内轨对准中轨推入。



大滑轨安装完成。

STEP
03

主框架安装-1



用内六角扳手调整内轨的两颗安装固定柱，
向上拧5个螺牙。




主框架底部对准中柱的两颗固定柱向下插入，
再将主框架向内推入，使固定柱卡入轨道。



主框架安装-2




拉出上滑轨内轨，可调框孔位对准内轨插销
向上推入，锁紧可调框的两颗固定螺钉。

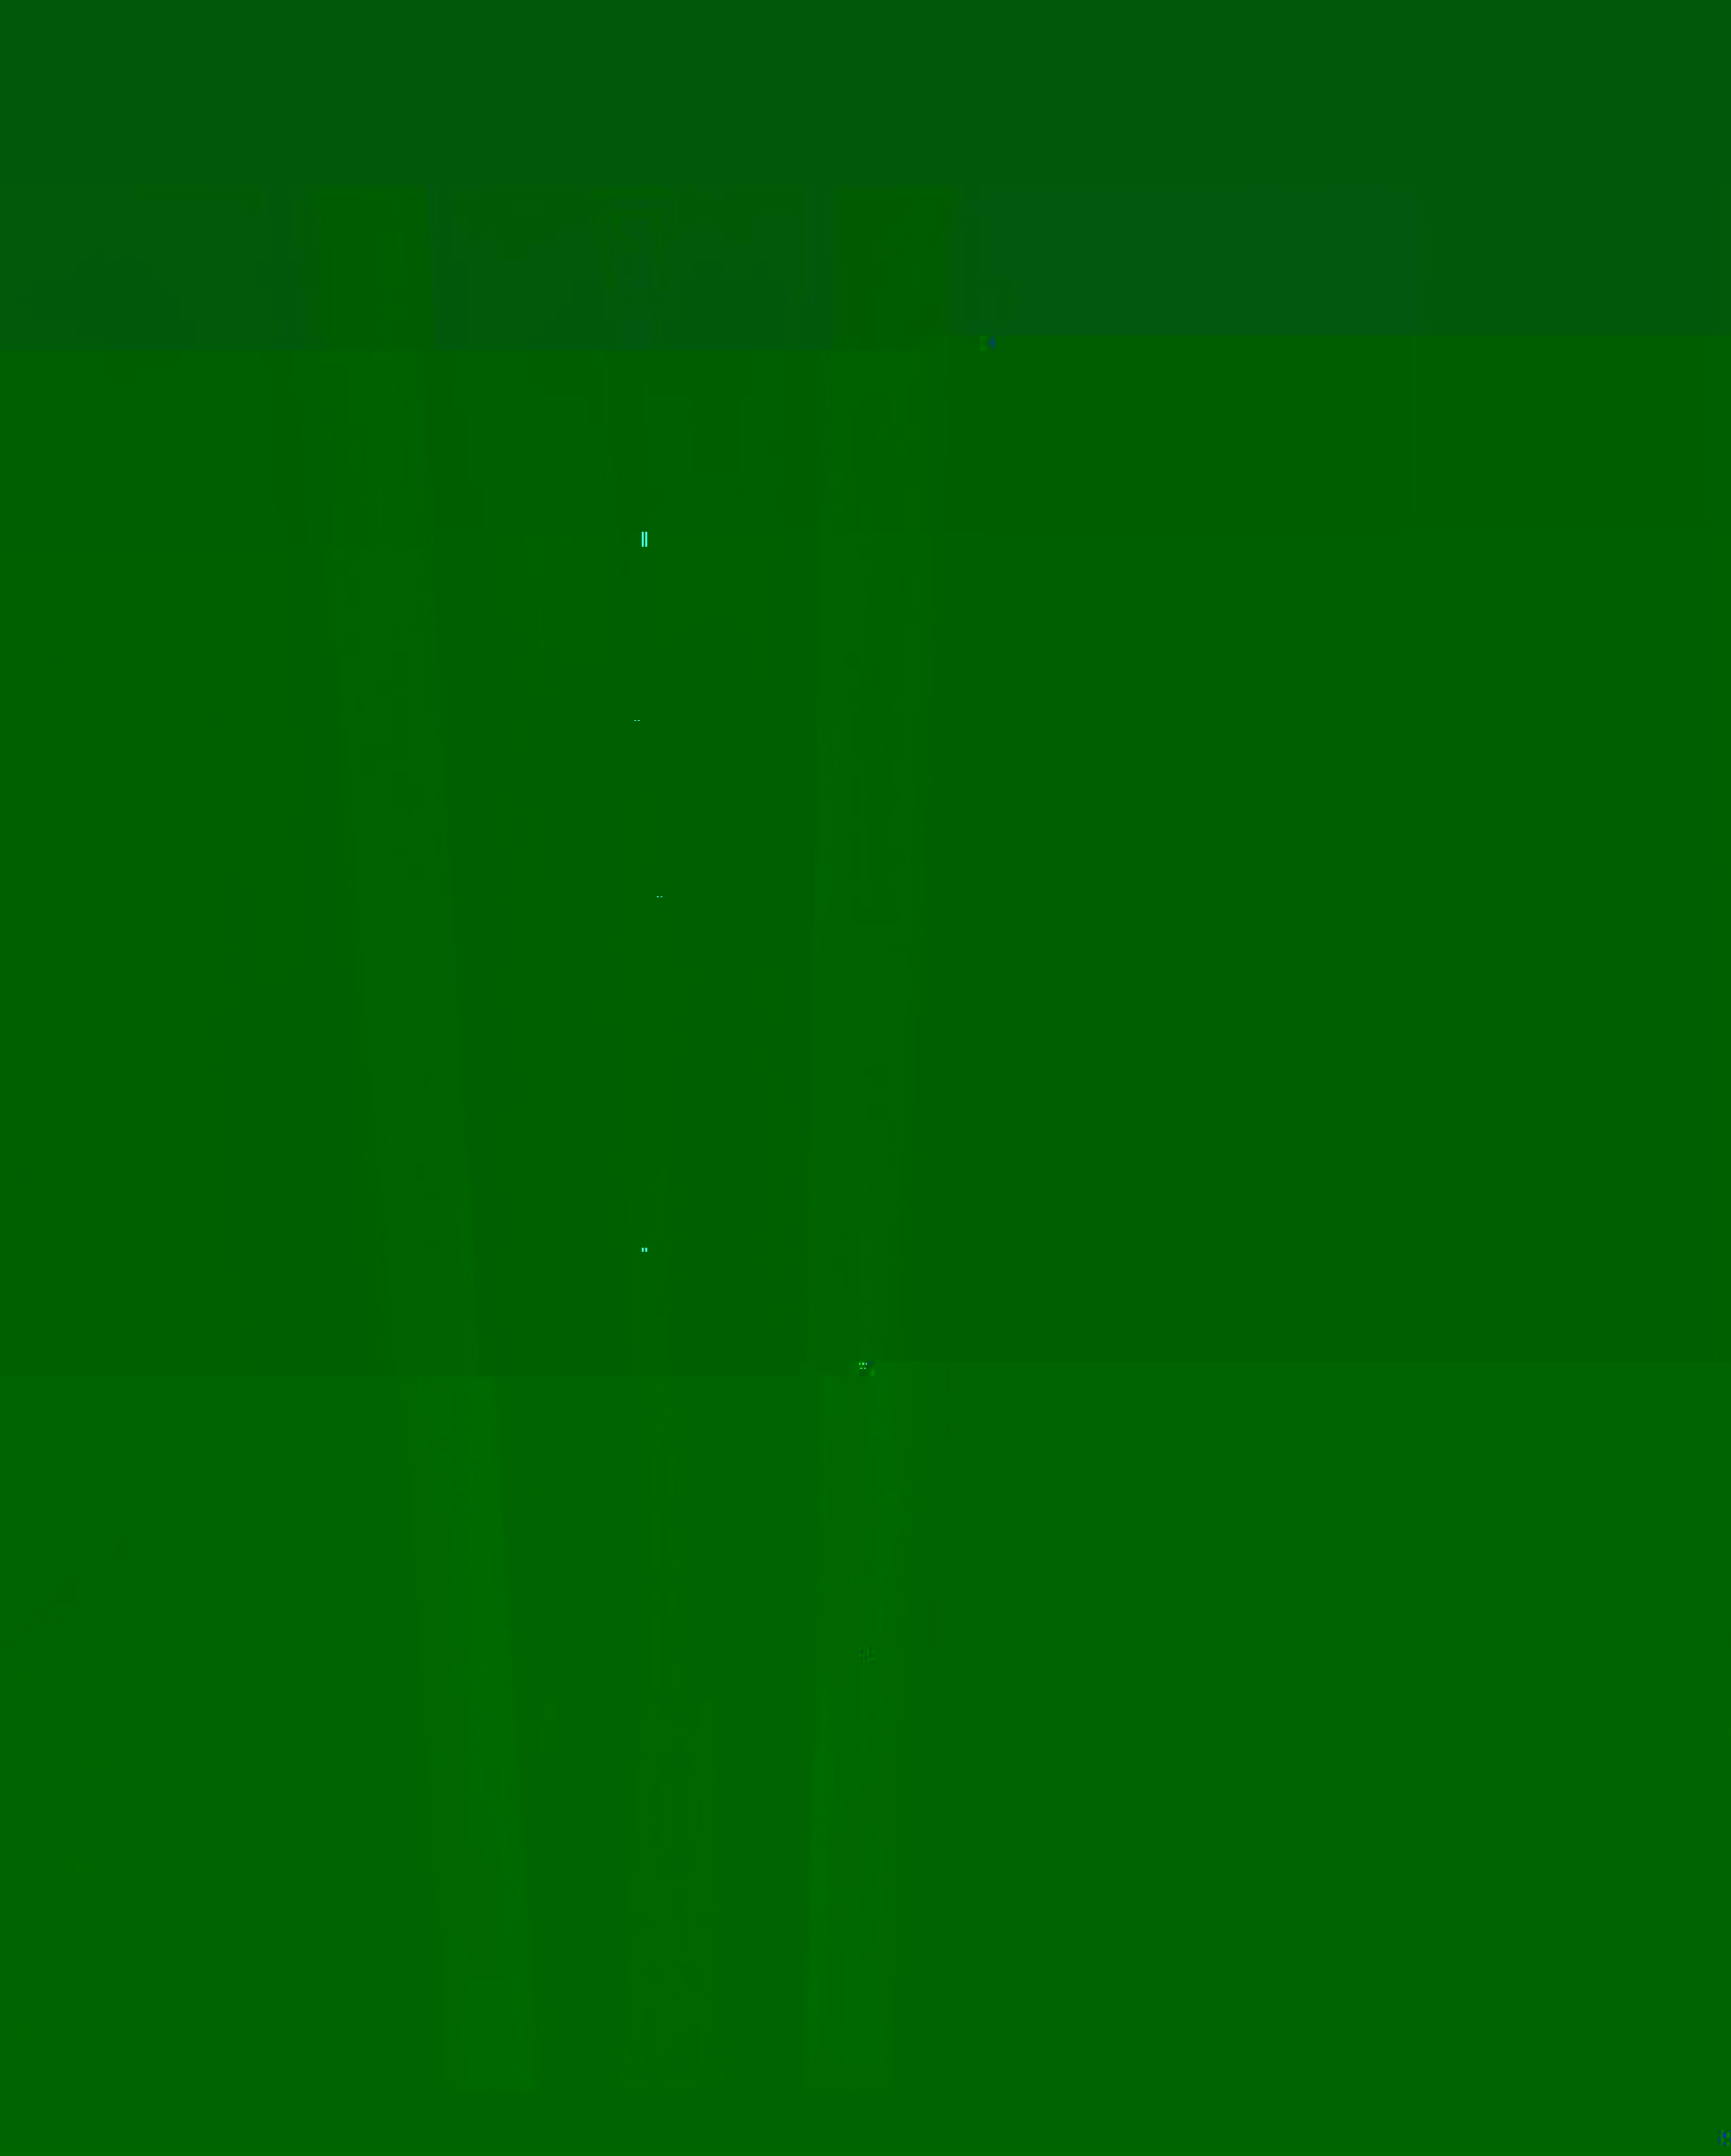


主框架安装完成

STEP
04

门板安装-1

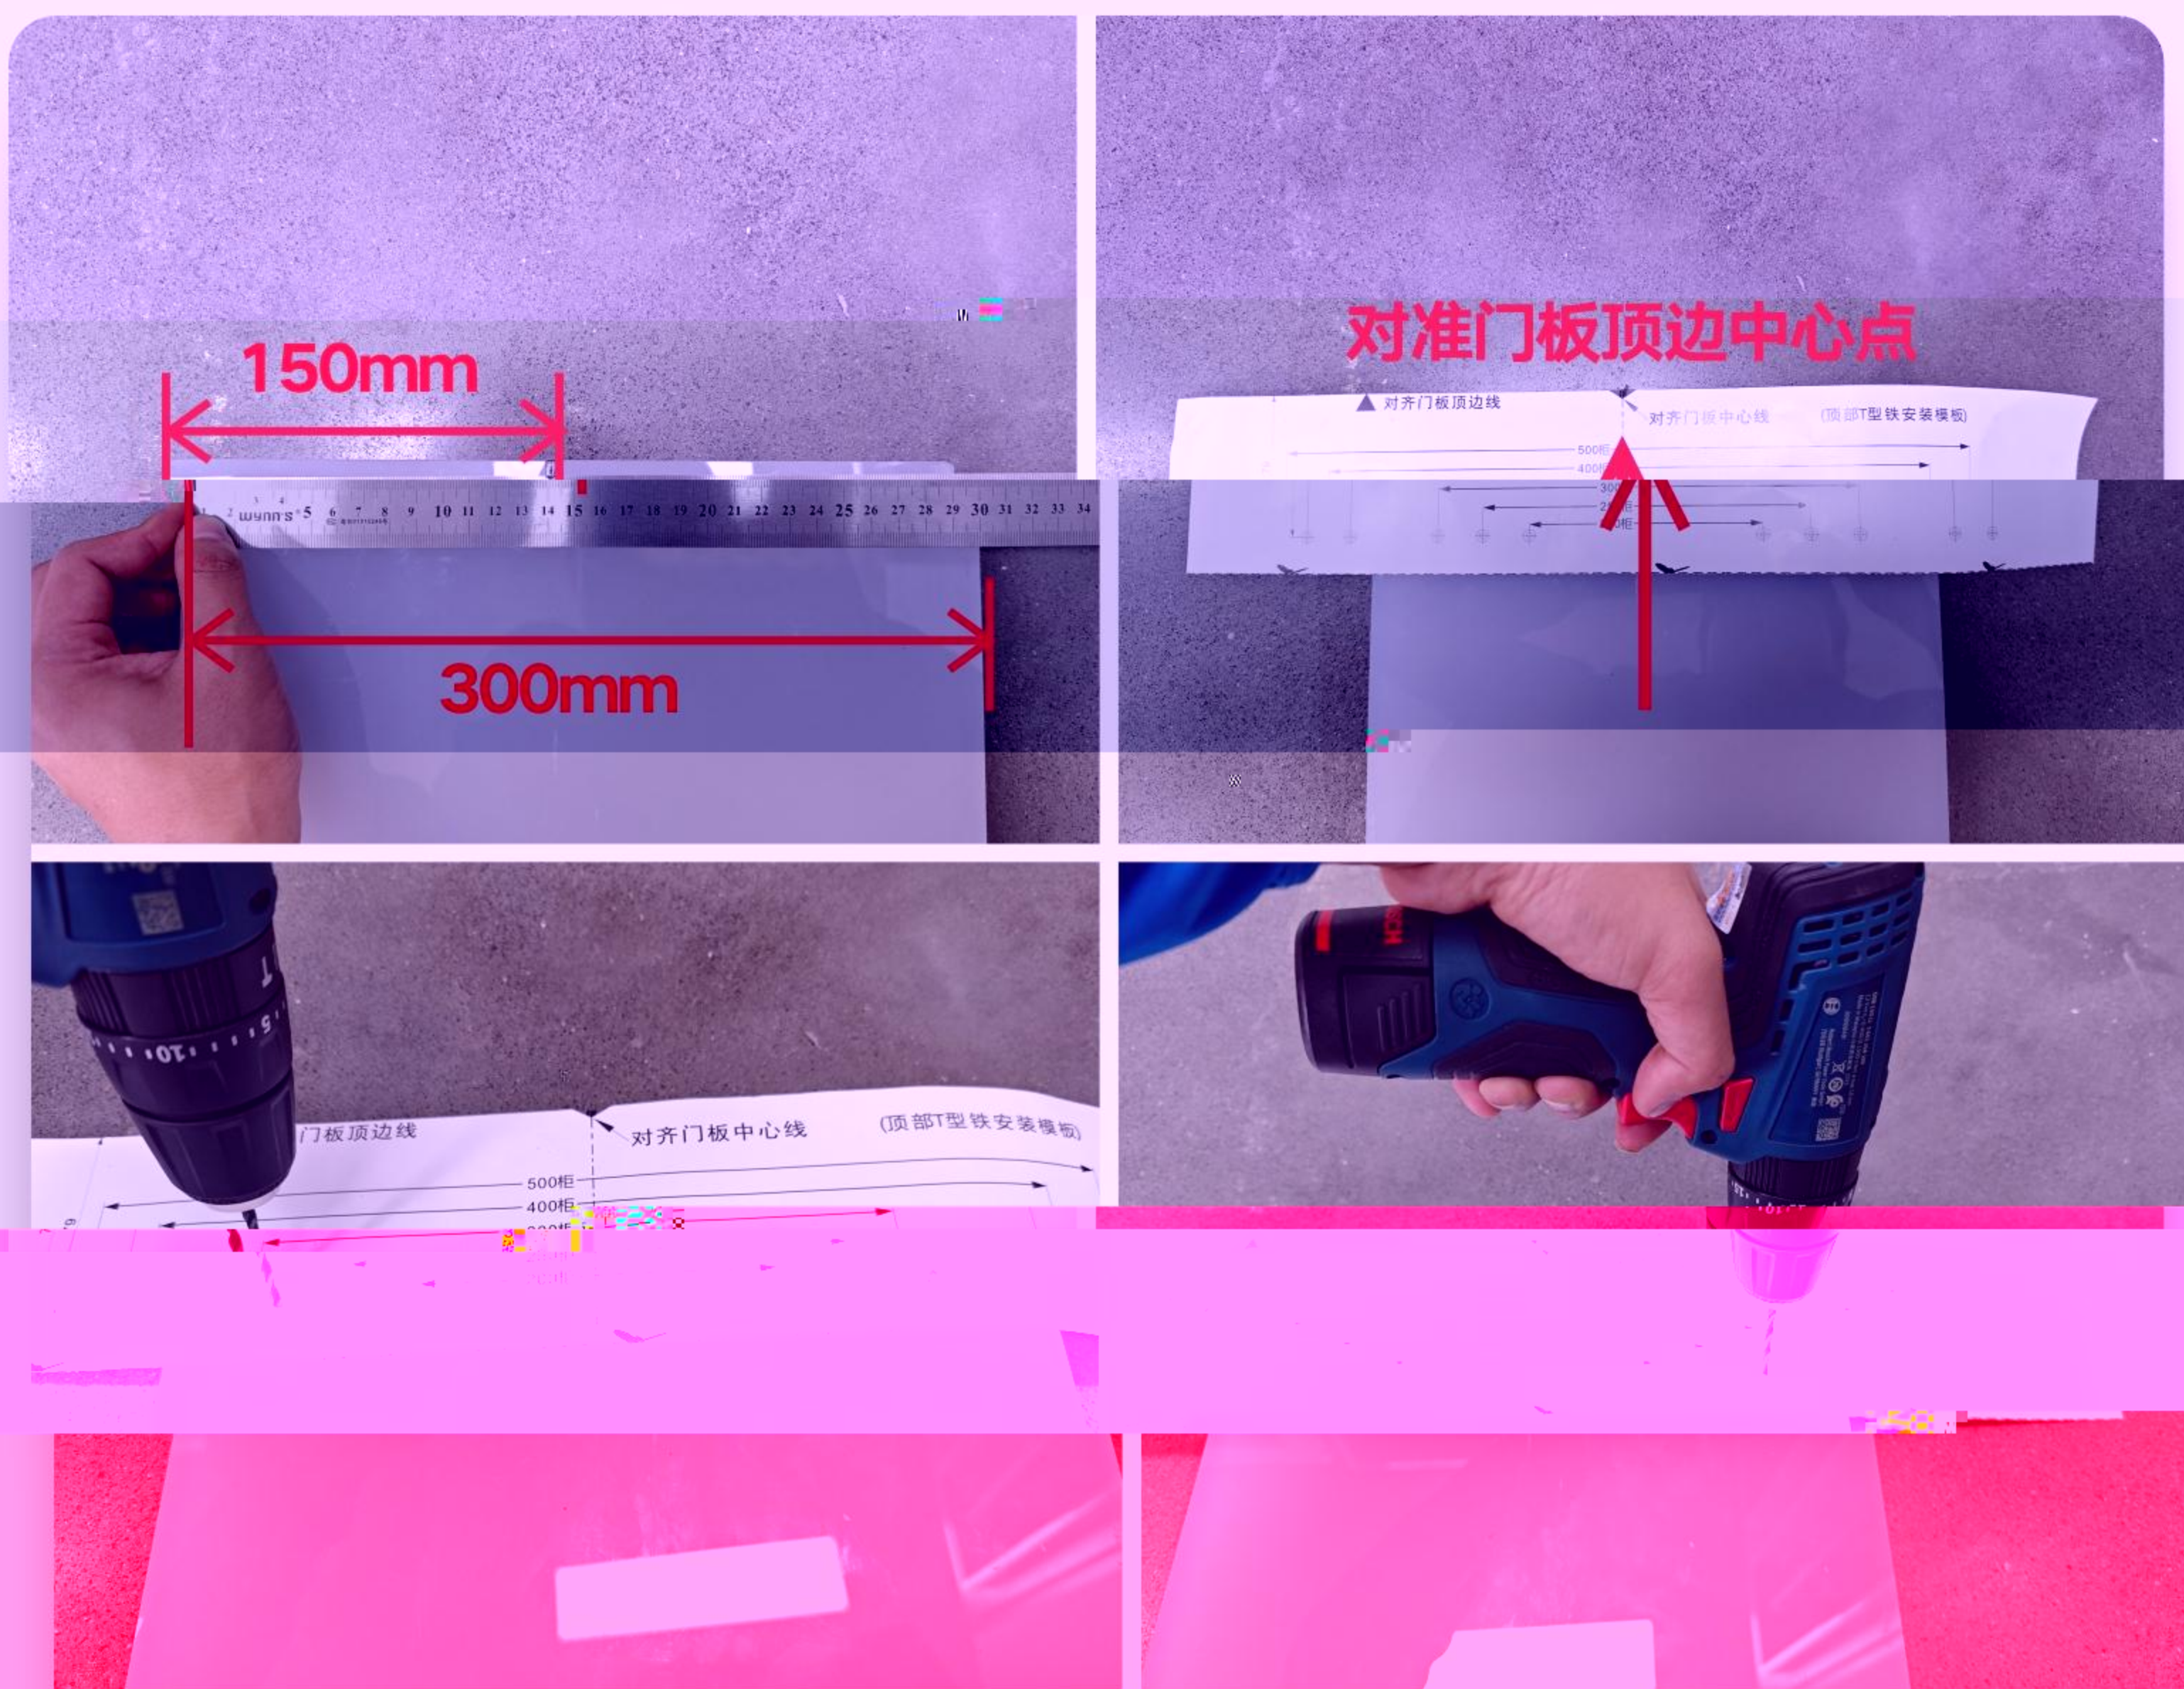


量取柜门顶边中心点，使用顶部T型铁安装模板对准中心点，预钻孔。

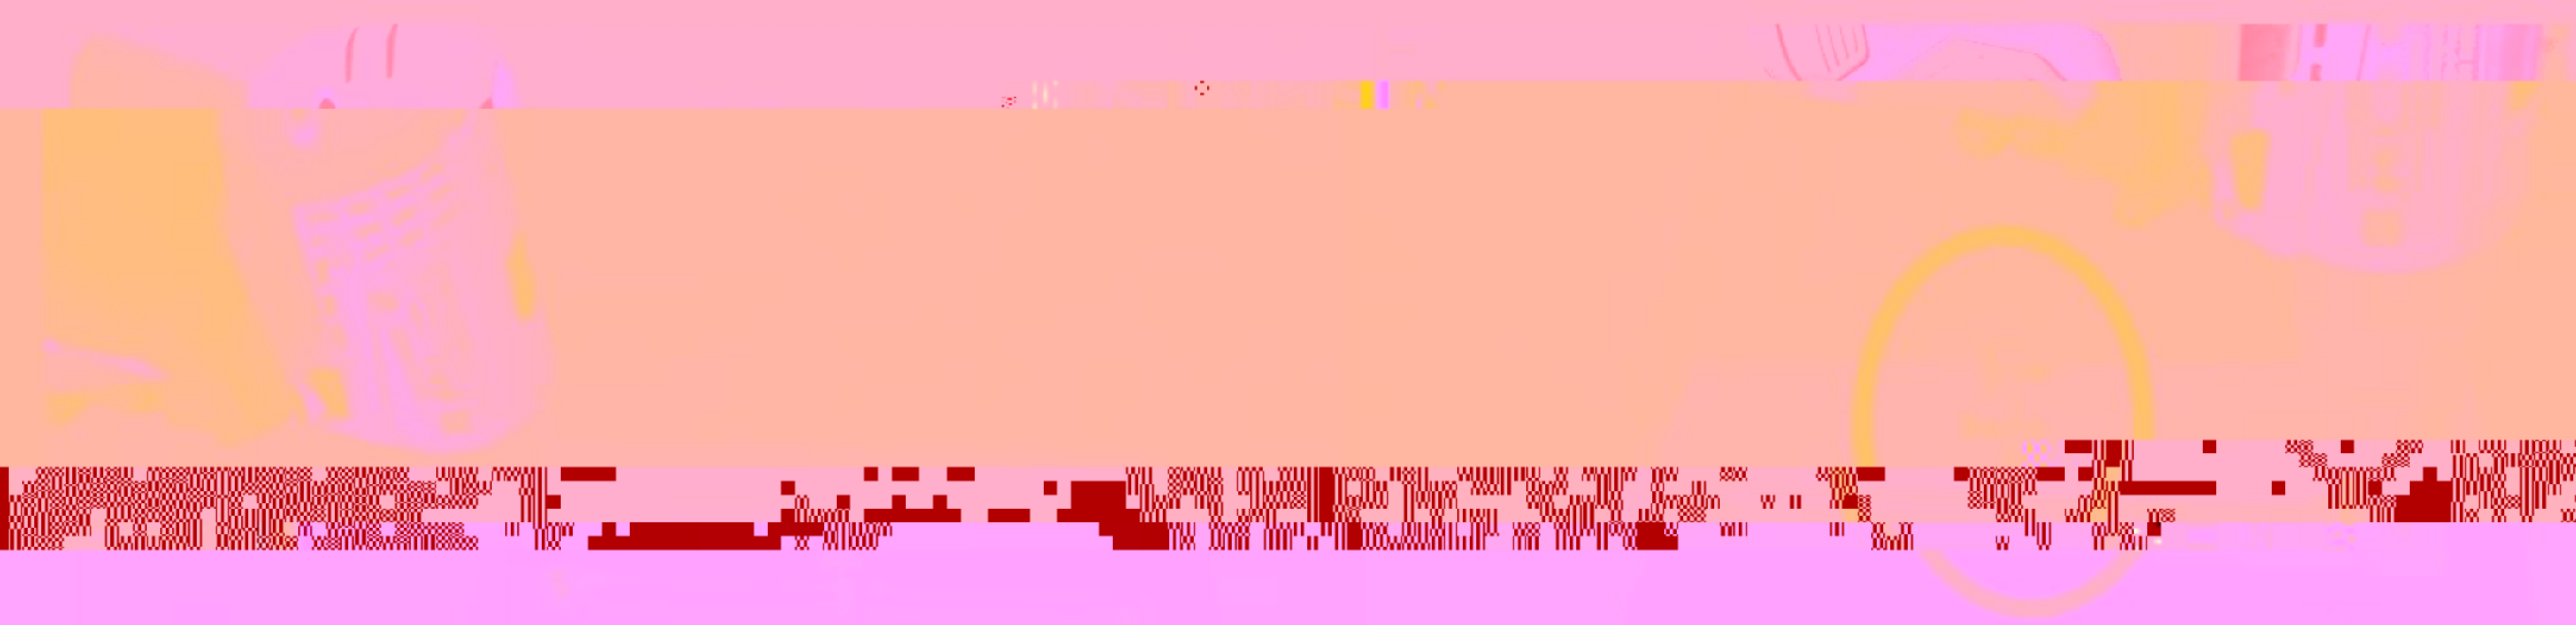

T形铁对准预钻孔，注意T形铁安装方向（上下保持方向一致），4颗ST3.5*20mm自攻螺钉锁紧，顶部T形铁安装完成。

STEP
04

门板安装-2

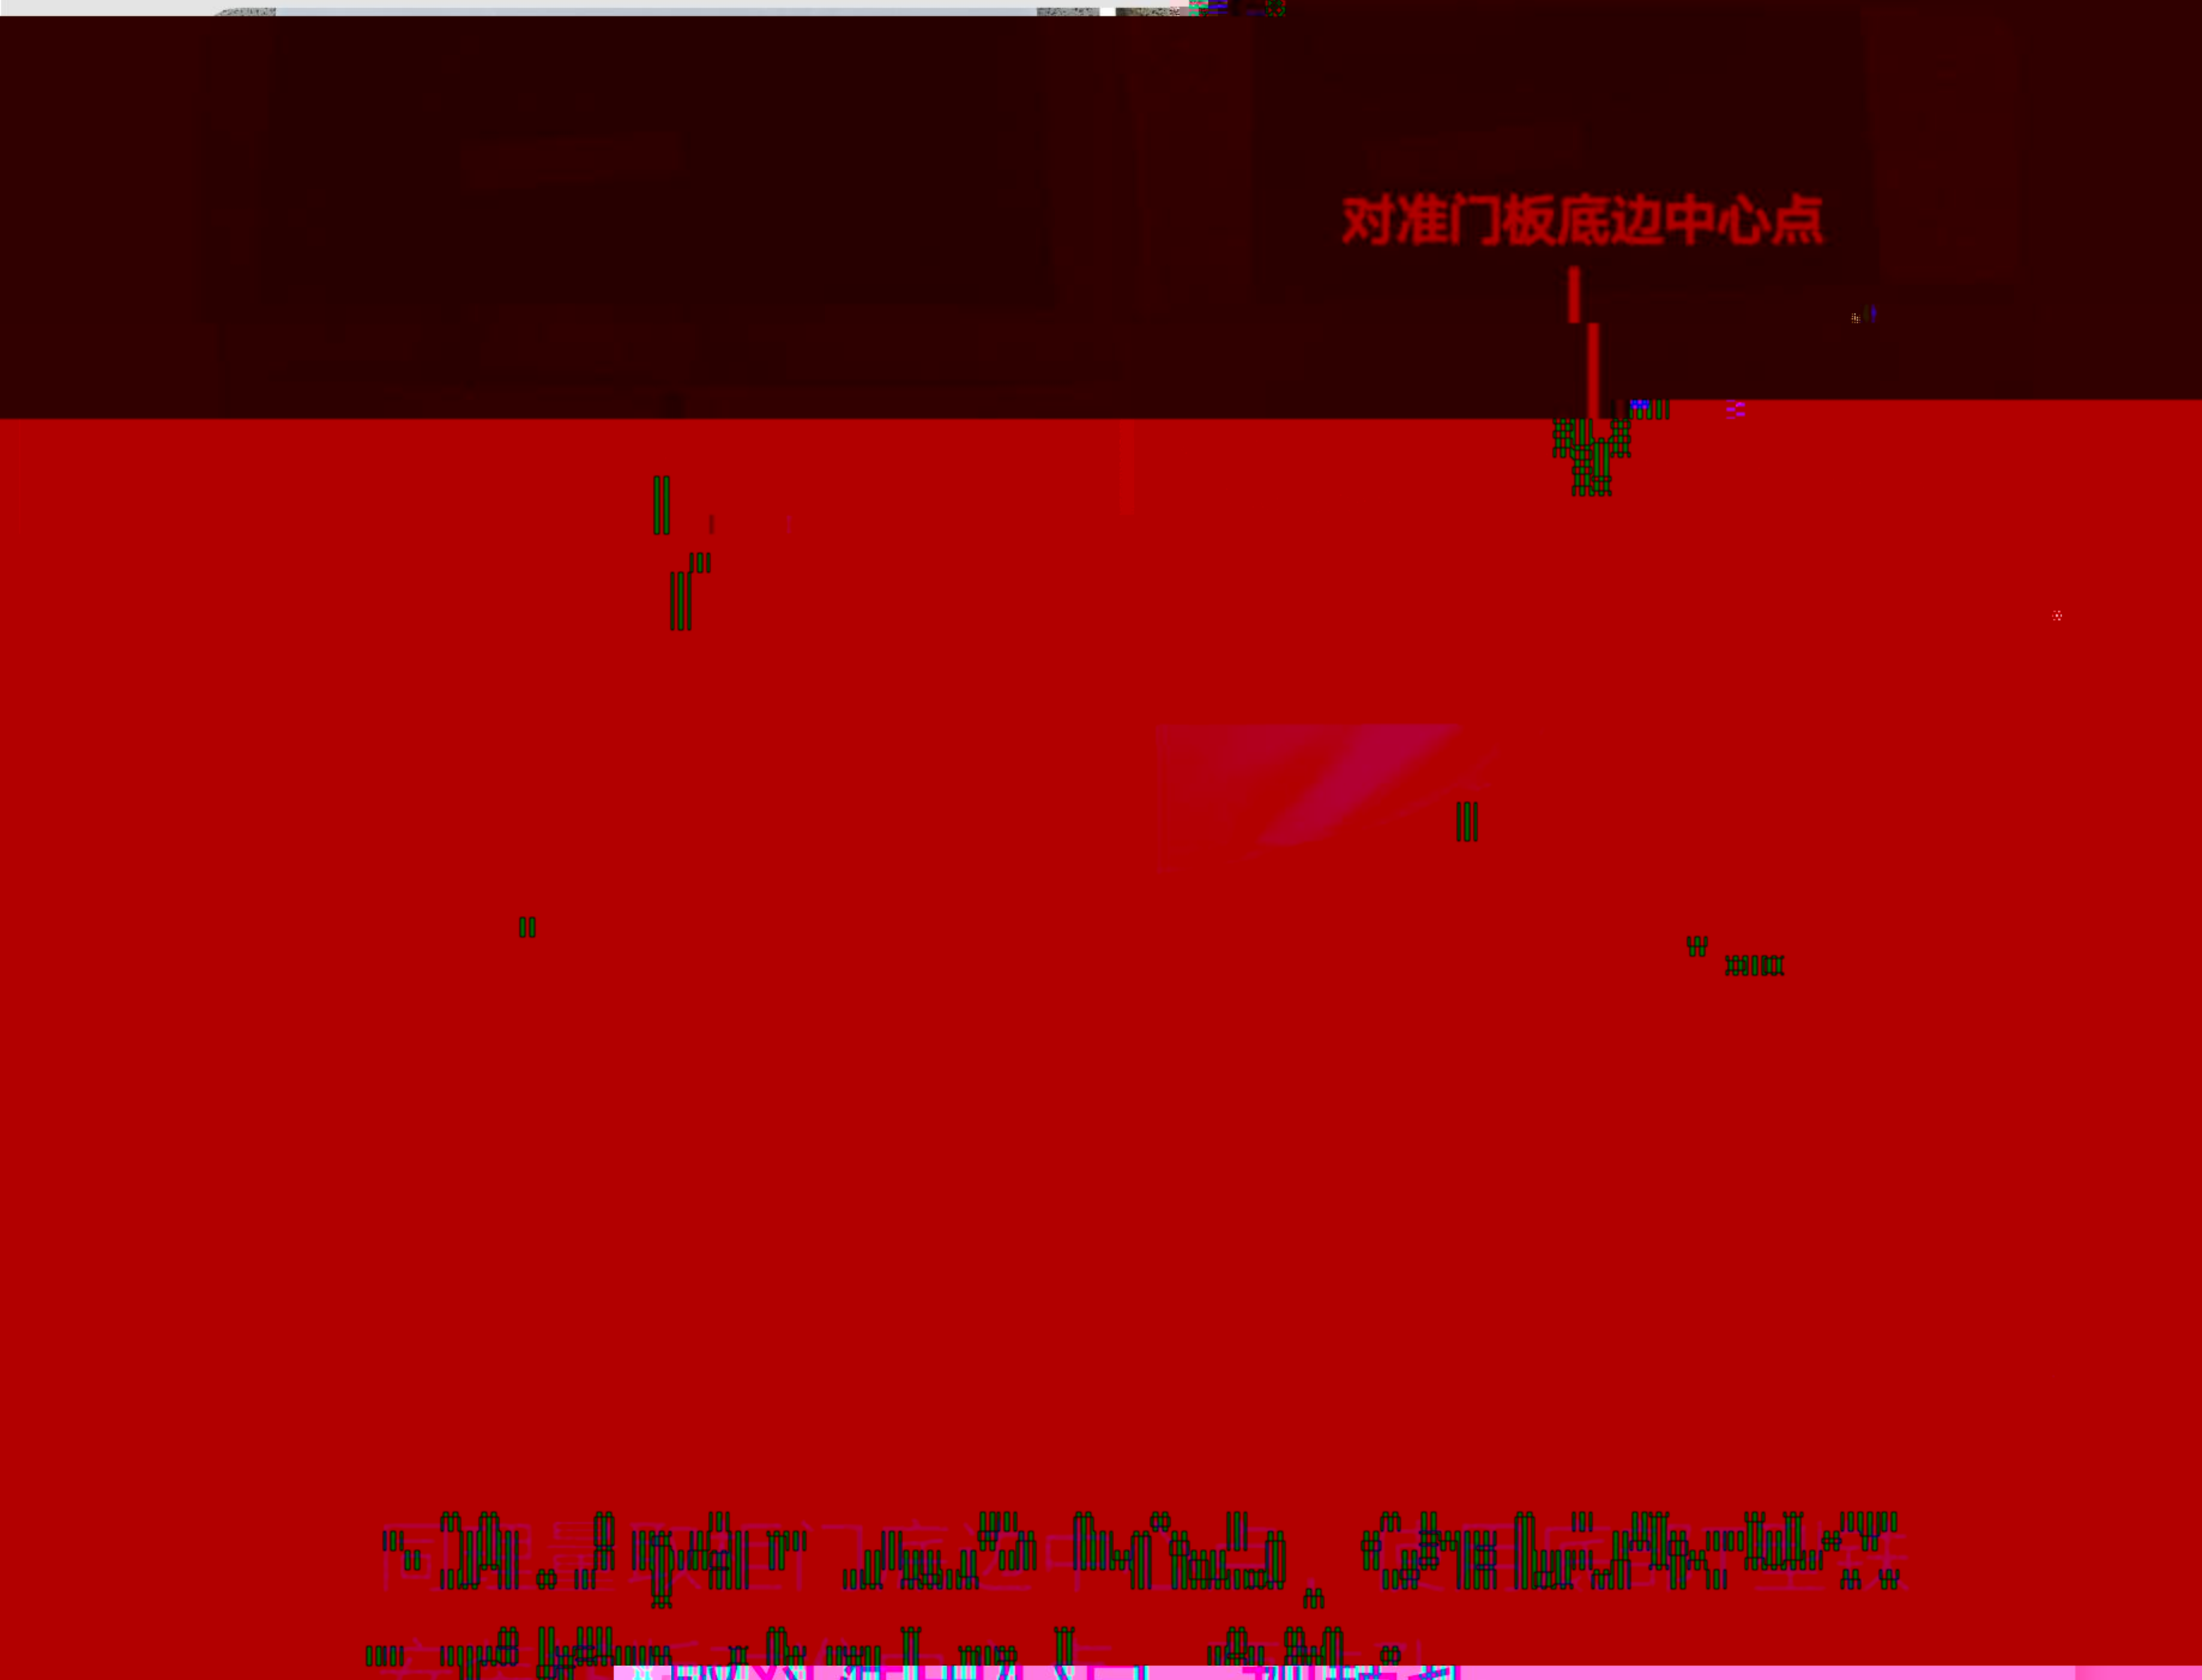


同时量取距门底边中心点位置，安装固定铰链安装支架(或对准中心点，预钻孔)。



下铰链预钻孔，注意门铰链安装在上下铰链有方向一致，4颗5135*20mm自攻螺钉拧紧。底部T形块安装完成。

STEP
04

门板安装-3

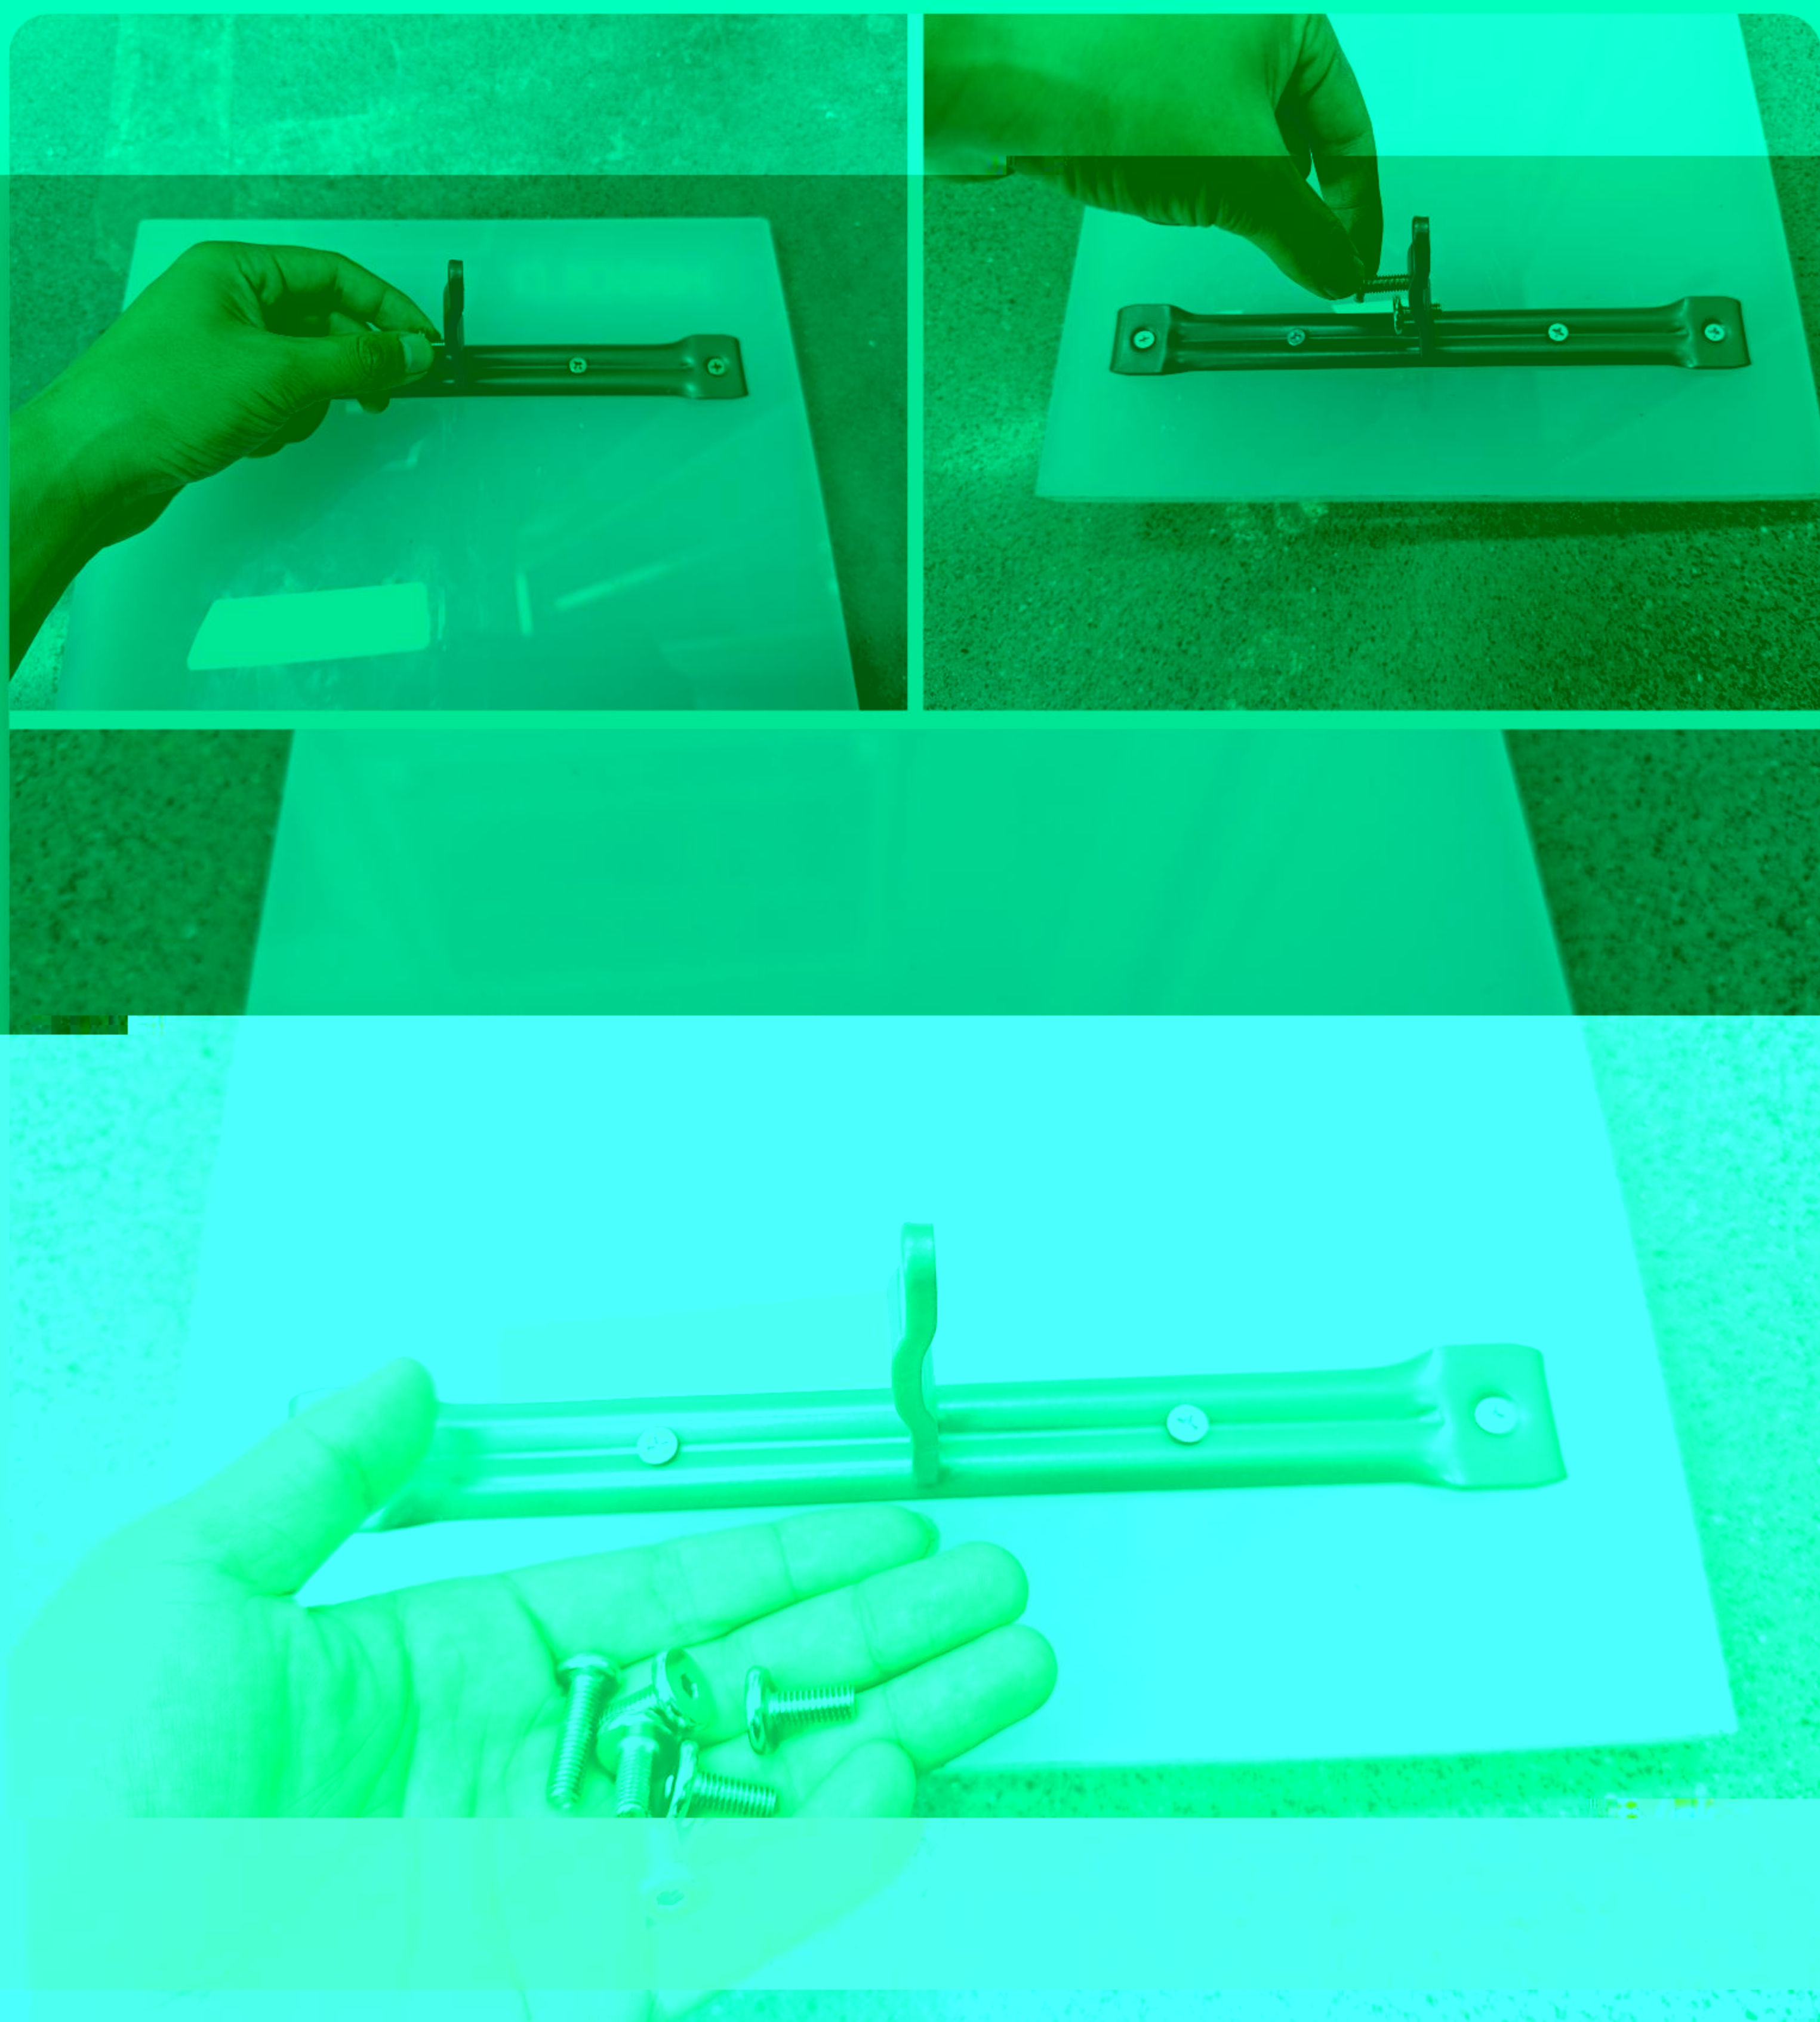

拆除顶部和底部T型铁预装螺钉。



将门板放入门框，将门板上的螺钉拧入门框。

STEP
05

门板调节-1

顺时针旋转顶部螺钉a/b/c

顺时针旋转底部螺钉a/b/c




调节门板左右平移：

同时门板左右平移：

顺时针同时旋转顶部和底部的螺钉a/b/c，
门板从左向右平移调节；

逆时针同时旋转顶部和底部的螺钉a/b/c，

门板从右向左平移调节。

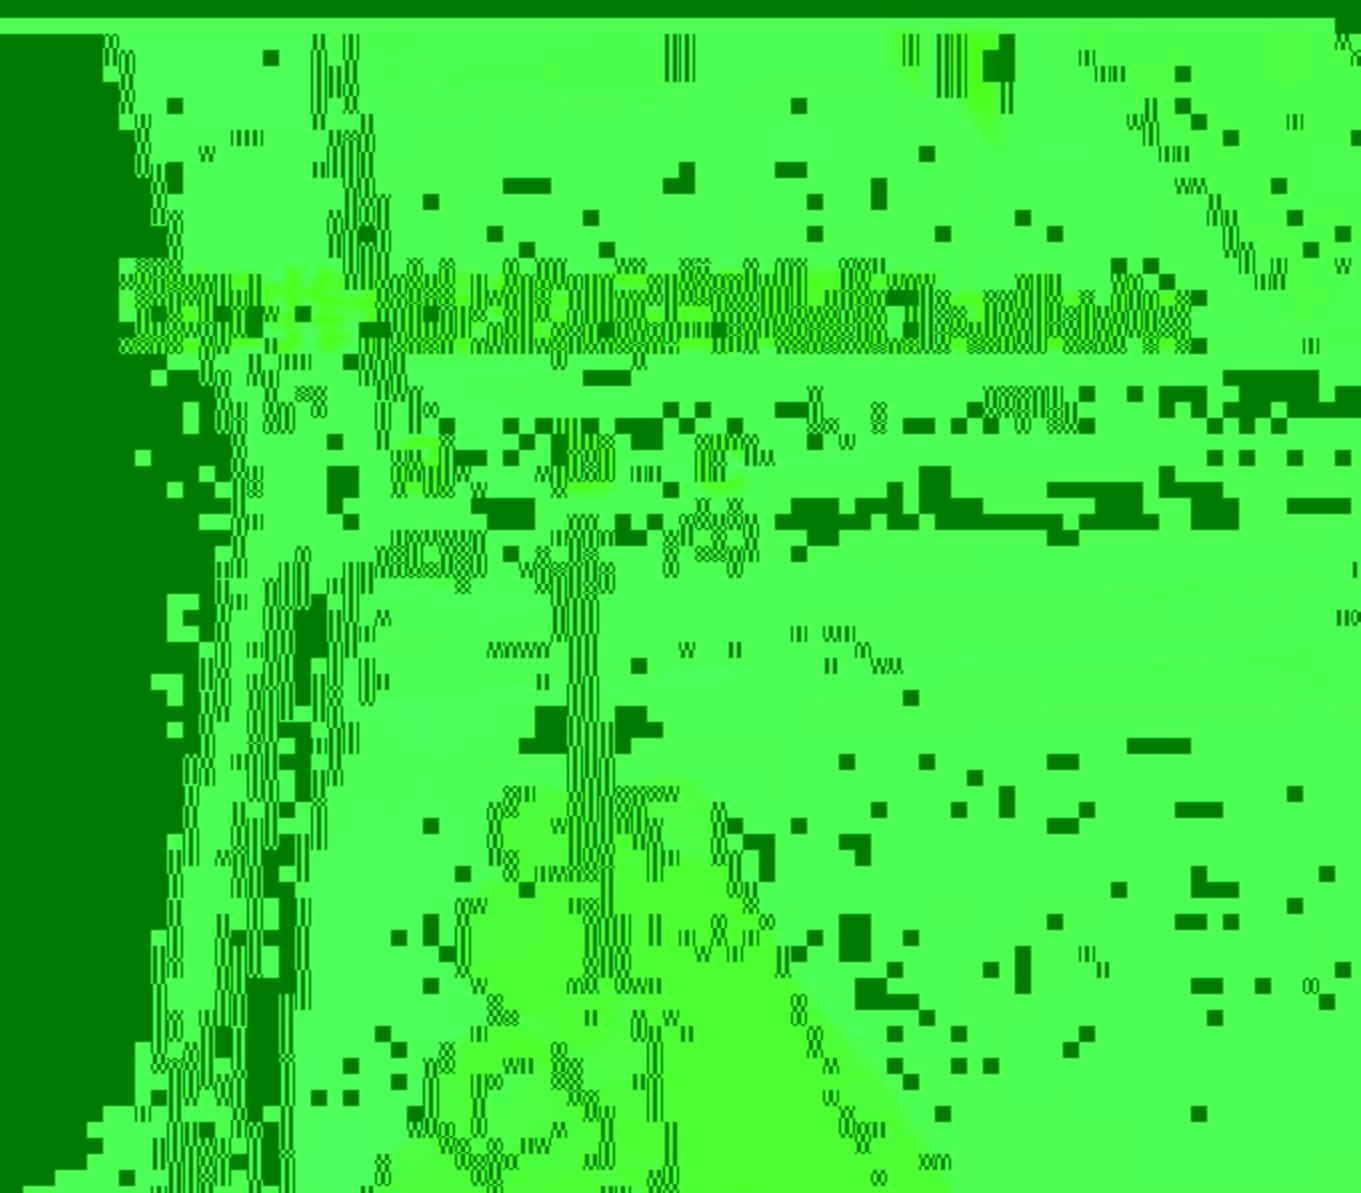

调节门板倾斜角度：

顺时针旋转顶部螺钉a/b/c，门板倾斜角

度减小；逆时针旋转顶部螺钉a/b/c，门板倾斜角

度增大；顺时针旋转底部螺钉a/b/c，门板倾斜角

度减小；逆时针旋转底部螺钉a/b/c，门板倾斜角

STEP
05

门板调节-2



逆时针旋转螺钉c





逆时针旋转螺钉c




调节门板左右缝隙：

逆时针旋转螺钉c，使c和a保持距离至相同值并拧紧，并拧紧螺钉b，
顺时针旋转螺钉c，使c和a保持距离。

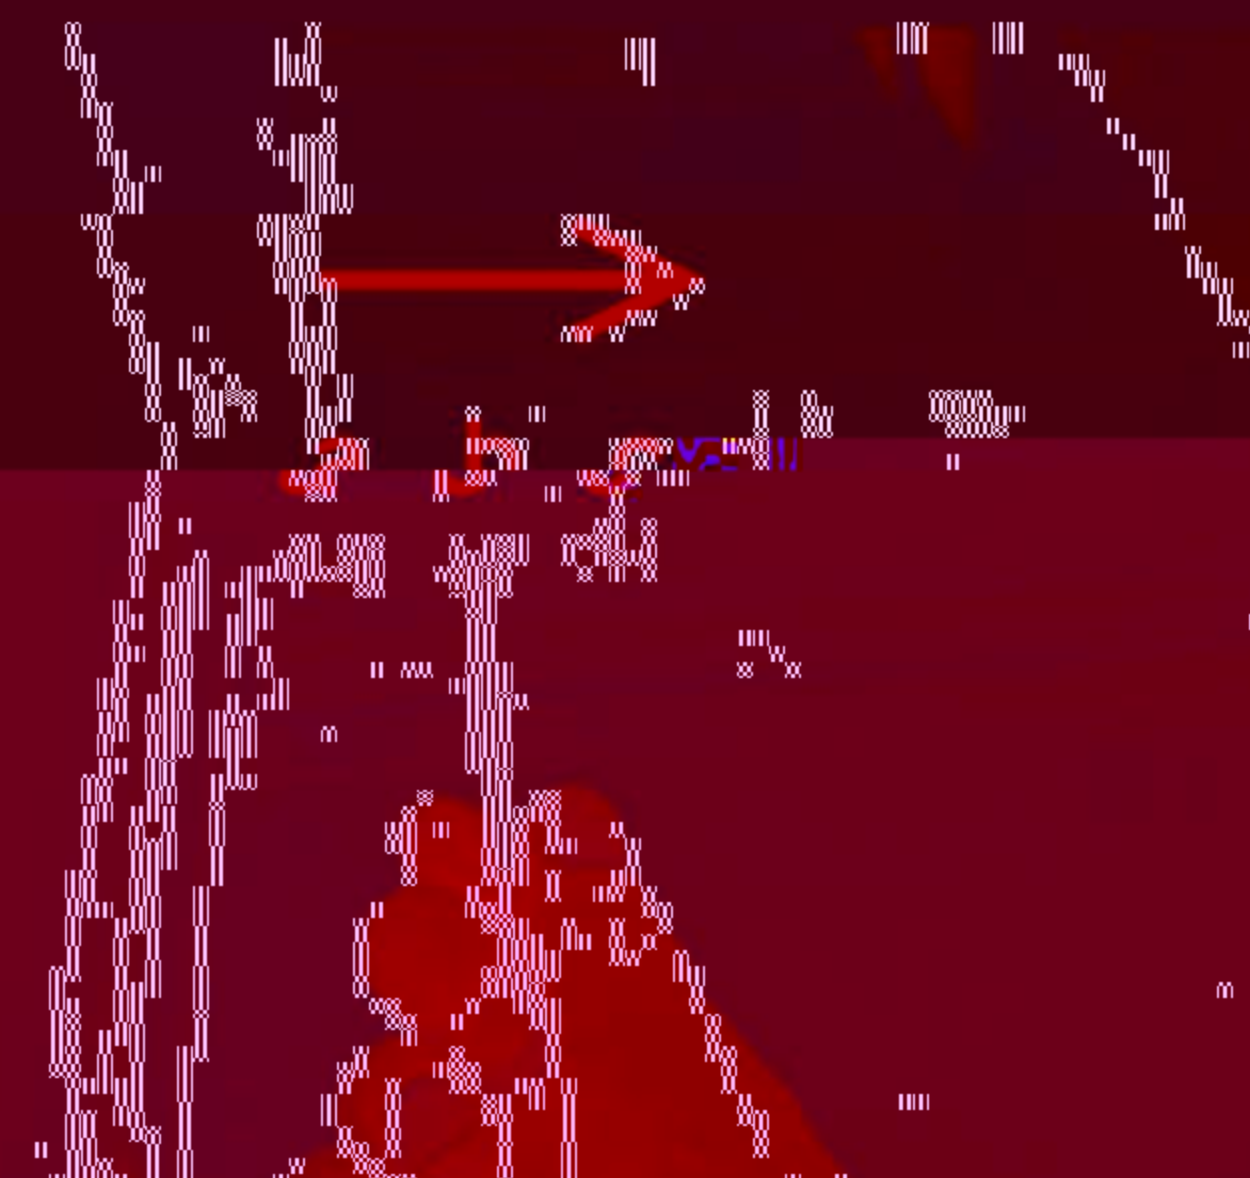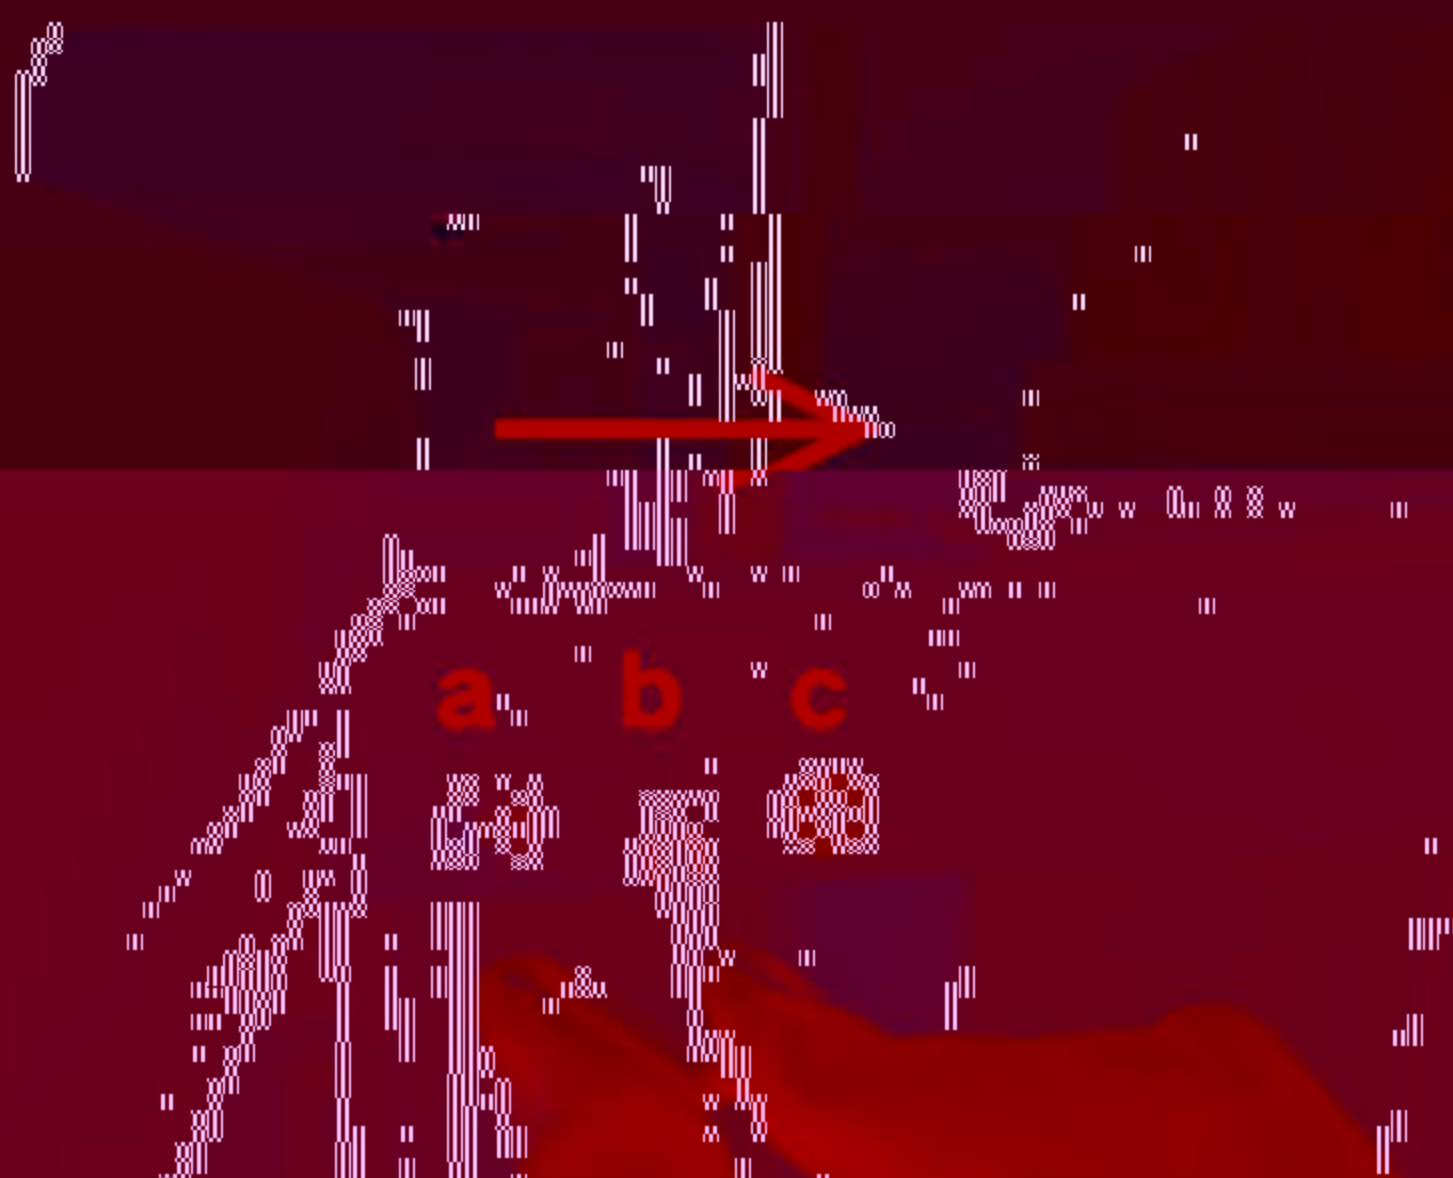

调节门板上下位置(通过门板铰链调节)：
松开门板，将门板向内方向推，直到门板
就位，再拧紧螺钉。

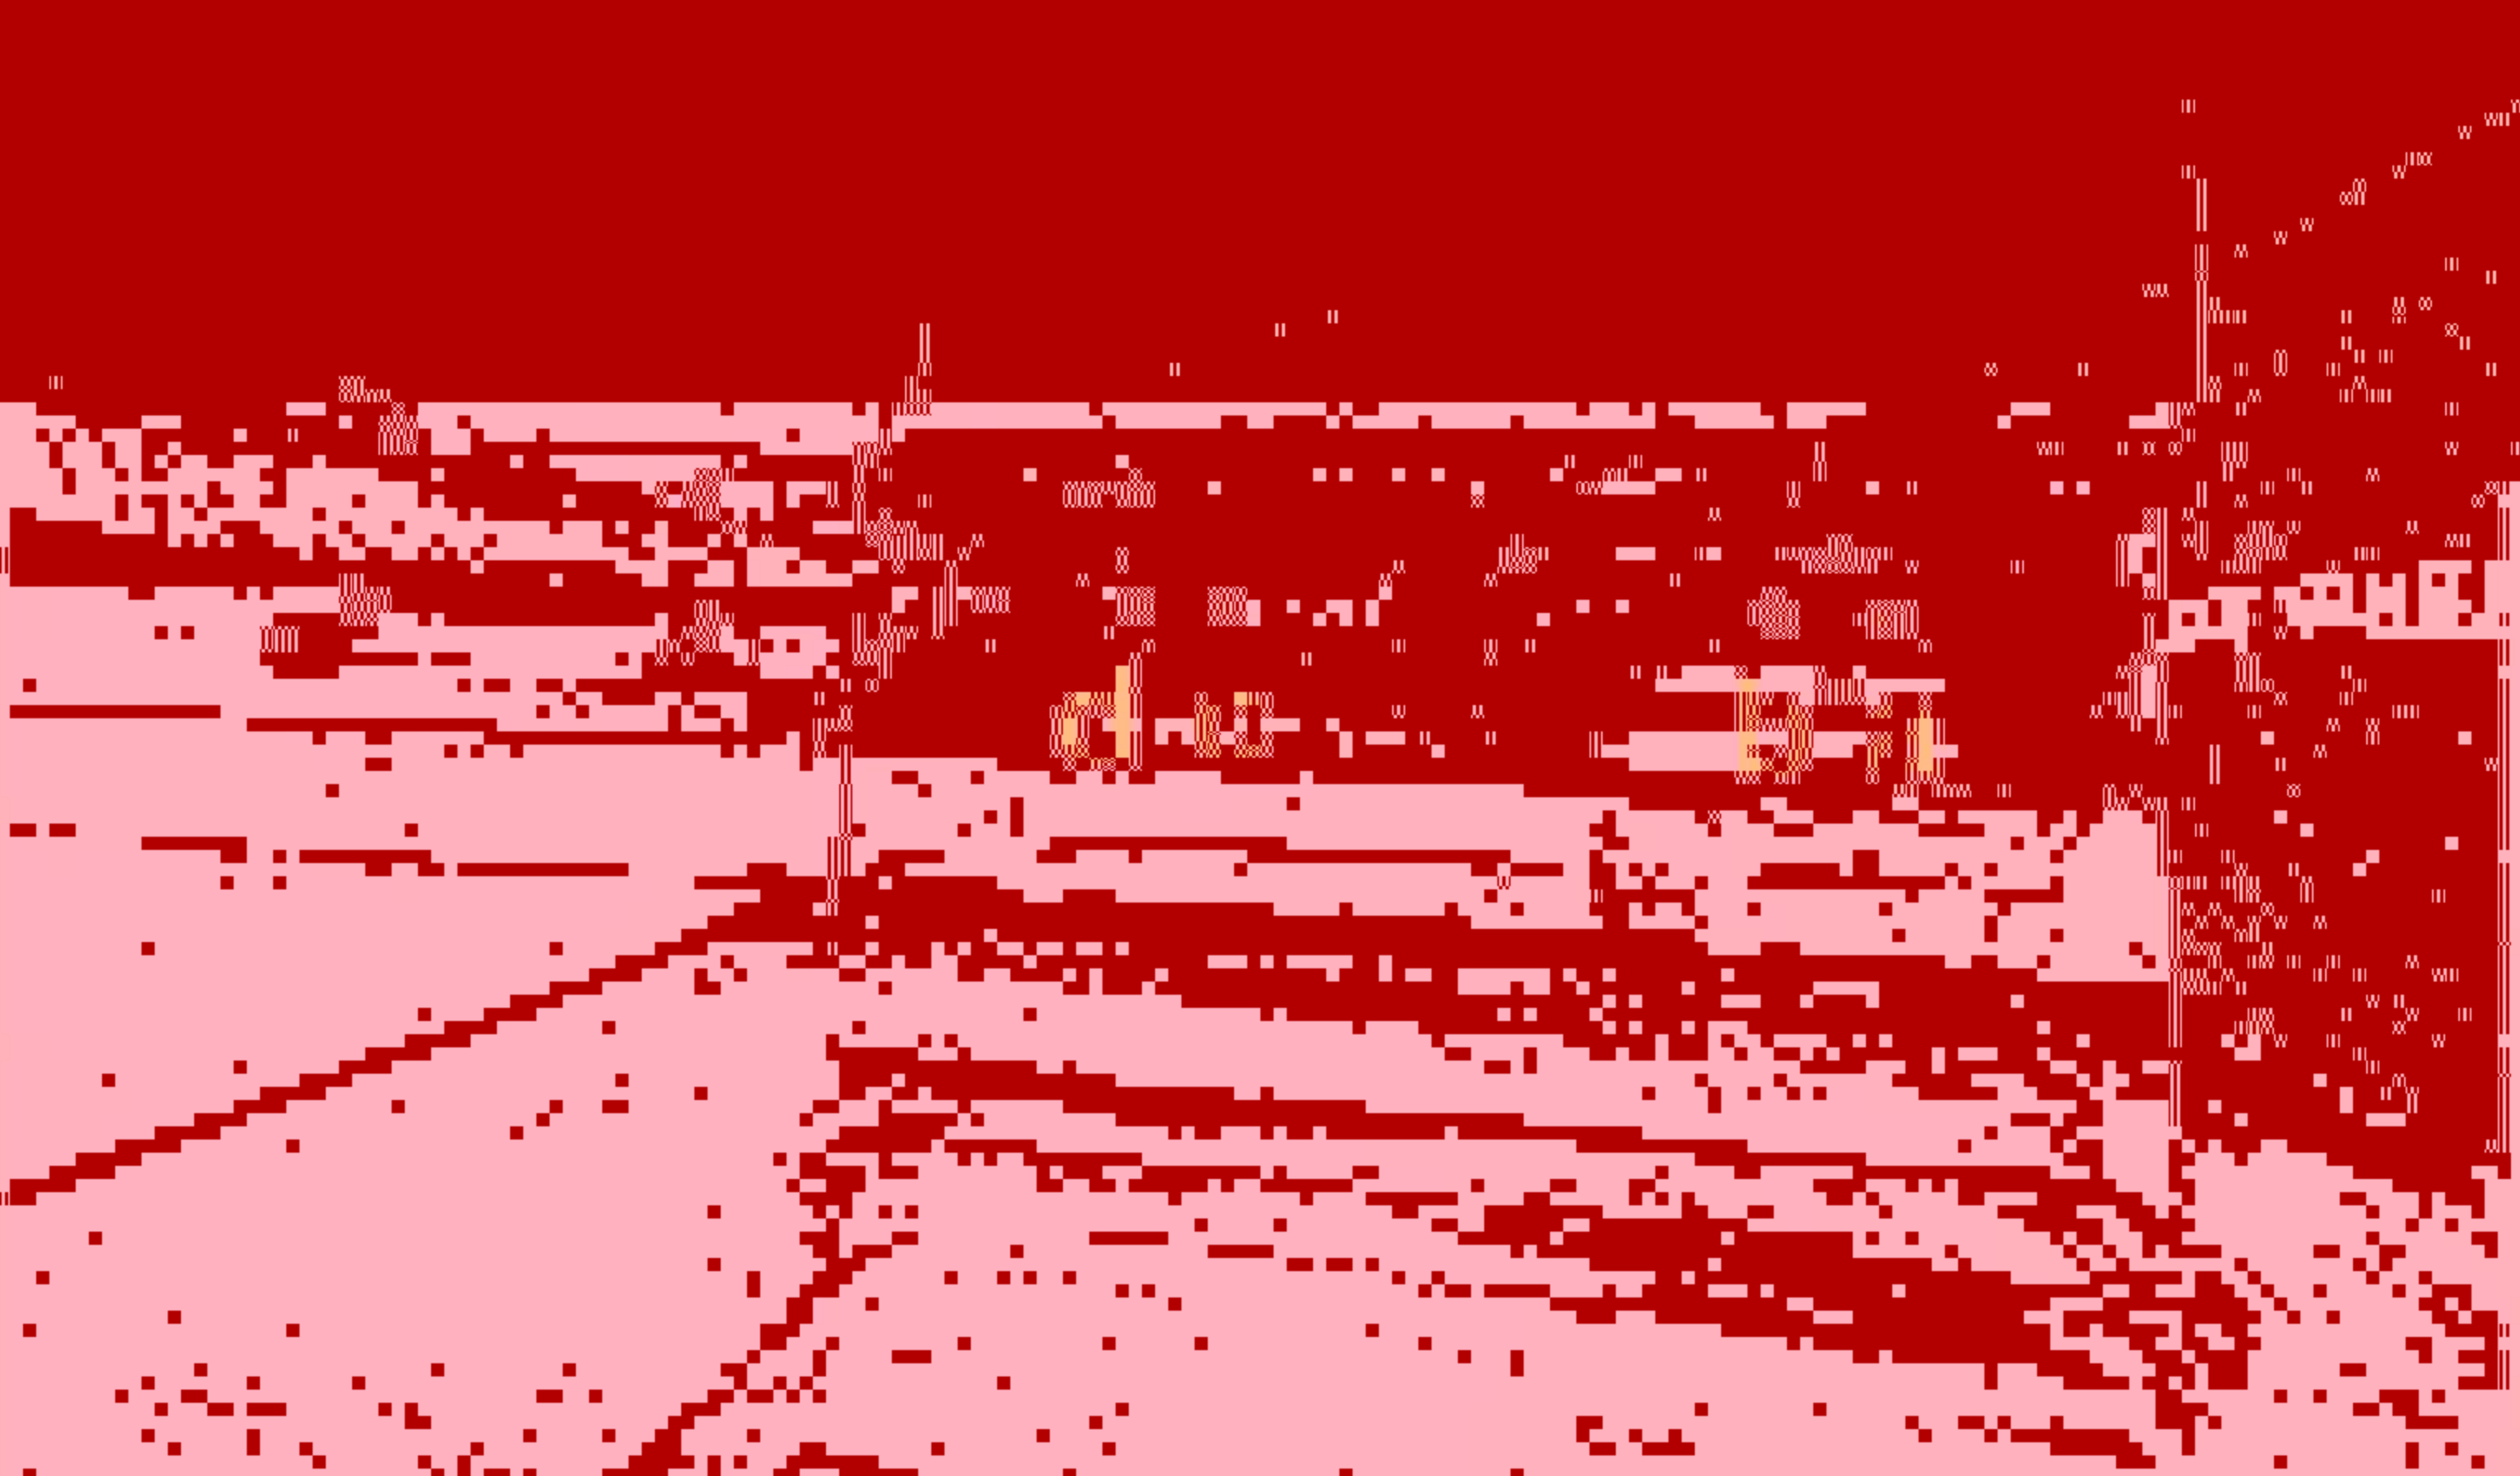

调节门板上下位置(大尺寸调节方法)：

将门板向上或向下移动，直到门板与铰链c的上下
位置；
此门板上方有铰链，应将门板向上移动到c处下；
此门板下方有铰链，应将门板向下移动到c处上；

STEP
05

门板调节-3





门板调整完成后，按照实际柜体高度，安装两个固定桥形铁（建议按等分门板距离），预钻孔后使用各4颗ST4.0*16mm自攻螺钉锁紧桥形铁。



在门框中间椭圆孔位置，使用1颗ST4.0*16mm自攻螺钉锁紧门板，门板与主框架固定完成。

STEP
06

篮体安装

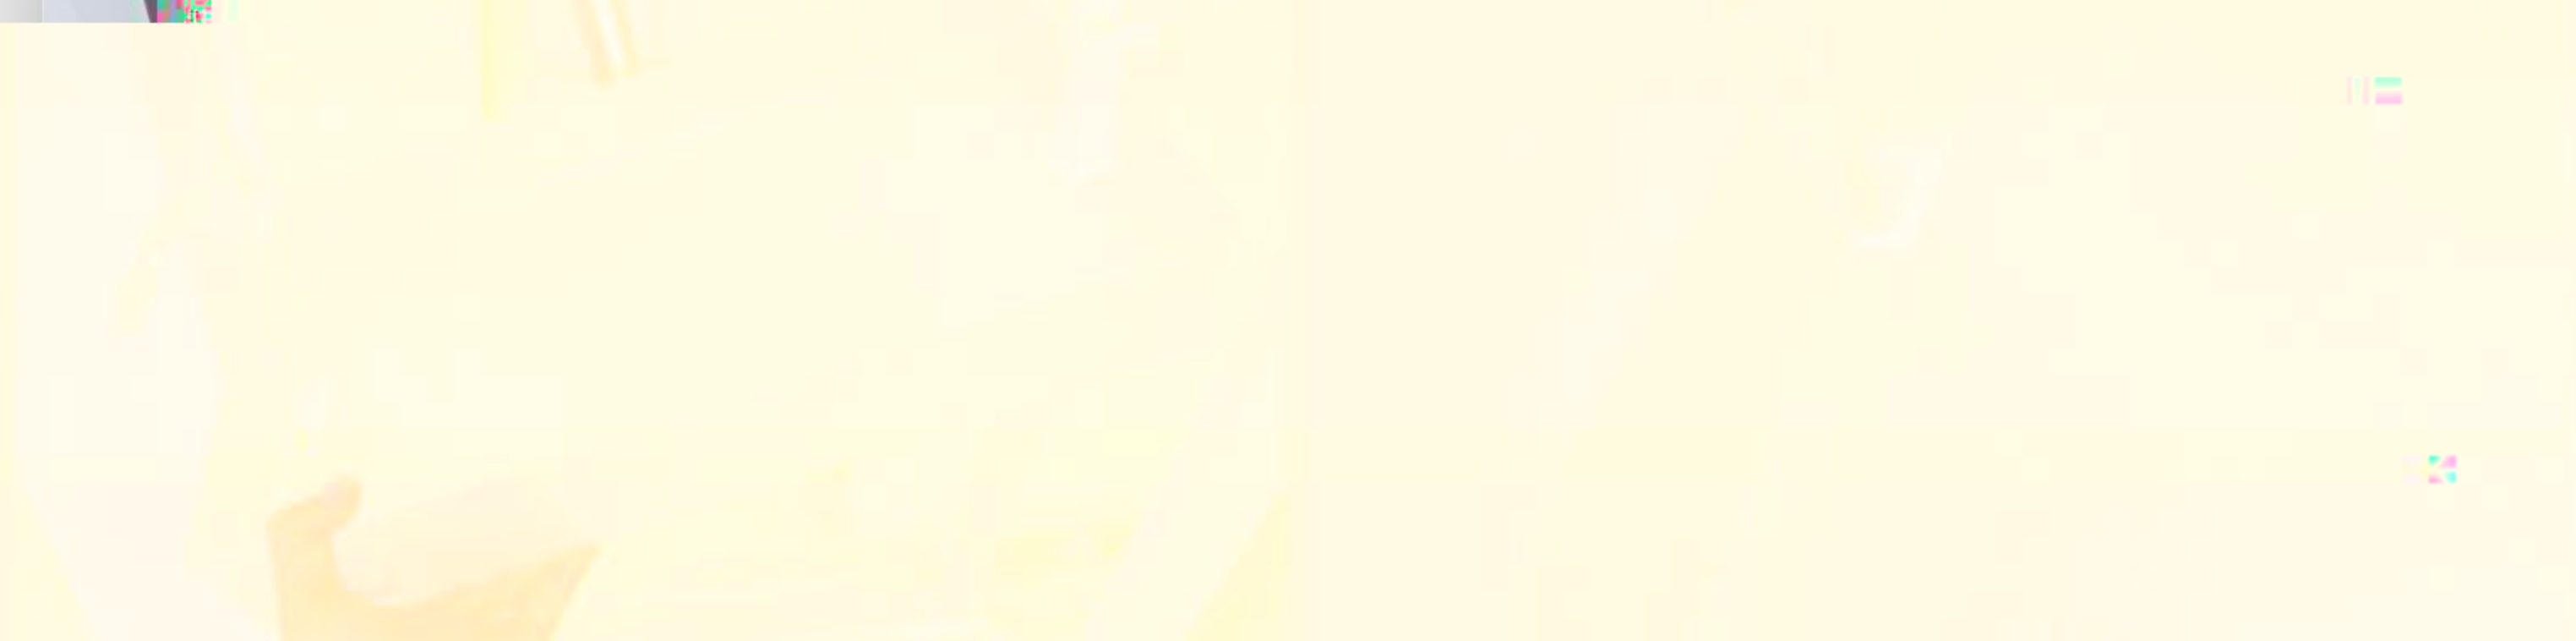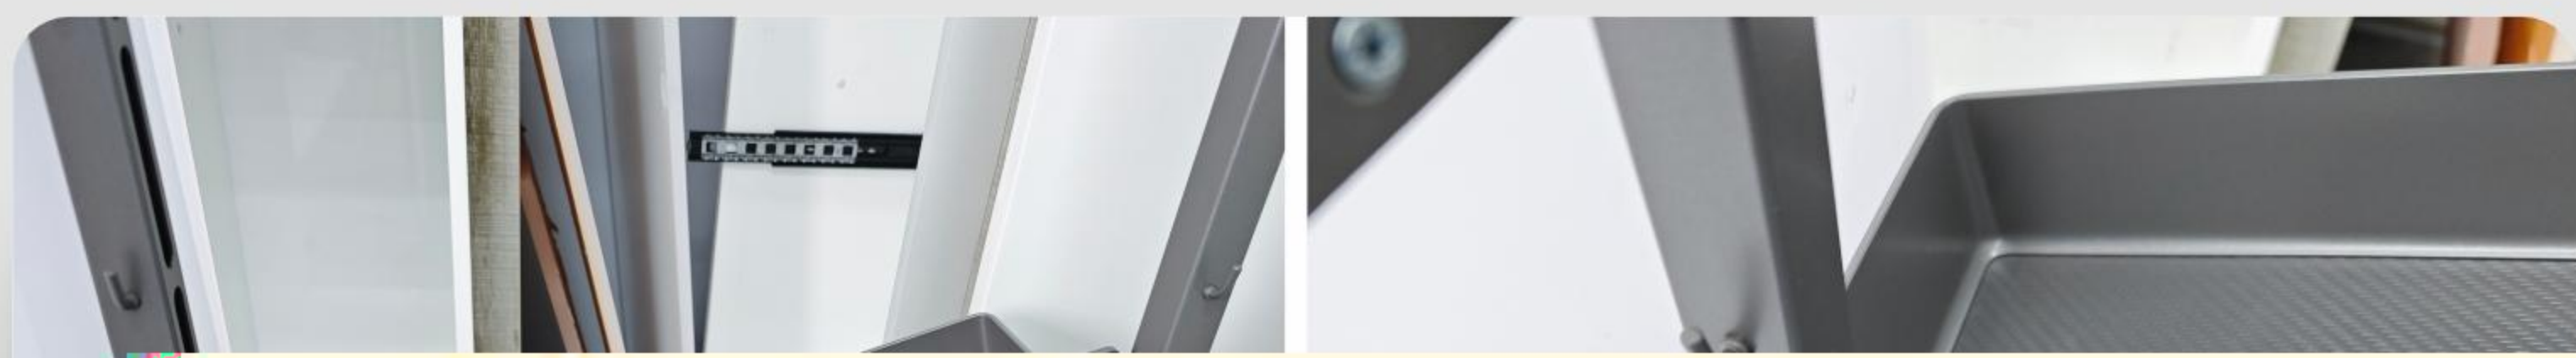

按实际使用高度安装篮体，篮体缺口卡在主框架挂钩上，另一侧篮体挂钩扣进框架挂钩上。



希勒系列高伸拉篮安装完成。