

悍高NIGOLD®

Creative Living, Soul!

快速安装指南

希勒2.0系列 · 地柜联动篮



HIGOLD® 悍高收纳五金

Creative Living, Soul!

希勒2.0系列 地柜联动篮

Leading design Perfect experience.

The beauty of industrial design!



STEP

01

L形板的固定

取下L形板预装螺钉，M6*8两颗，
M6*30两颗。







L形板对准导轨中的孔位，在外轨椭圆孔位
处穿入M6*8螺钉，将内轨孔位和L形板孔
位锁紧。再将L形板滑动至最外端，让内
外轨椭圆孔位重合，再固定第二颗M6*8螺钉。





同理固定另一侧导轨，L形板固定完成
(注意L形板，不要装错孔位)。

STEP
02

主框架的固定-1

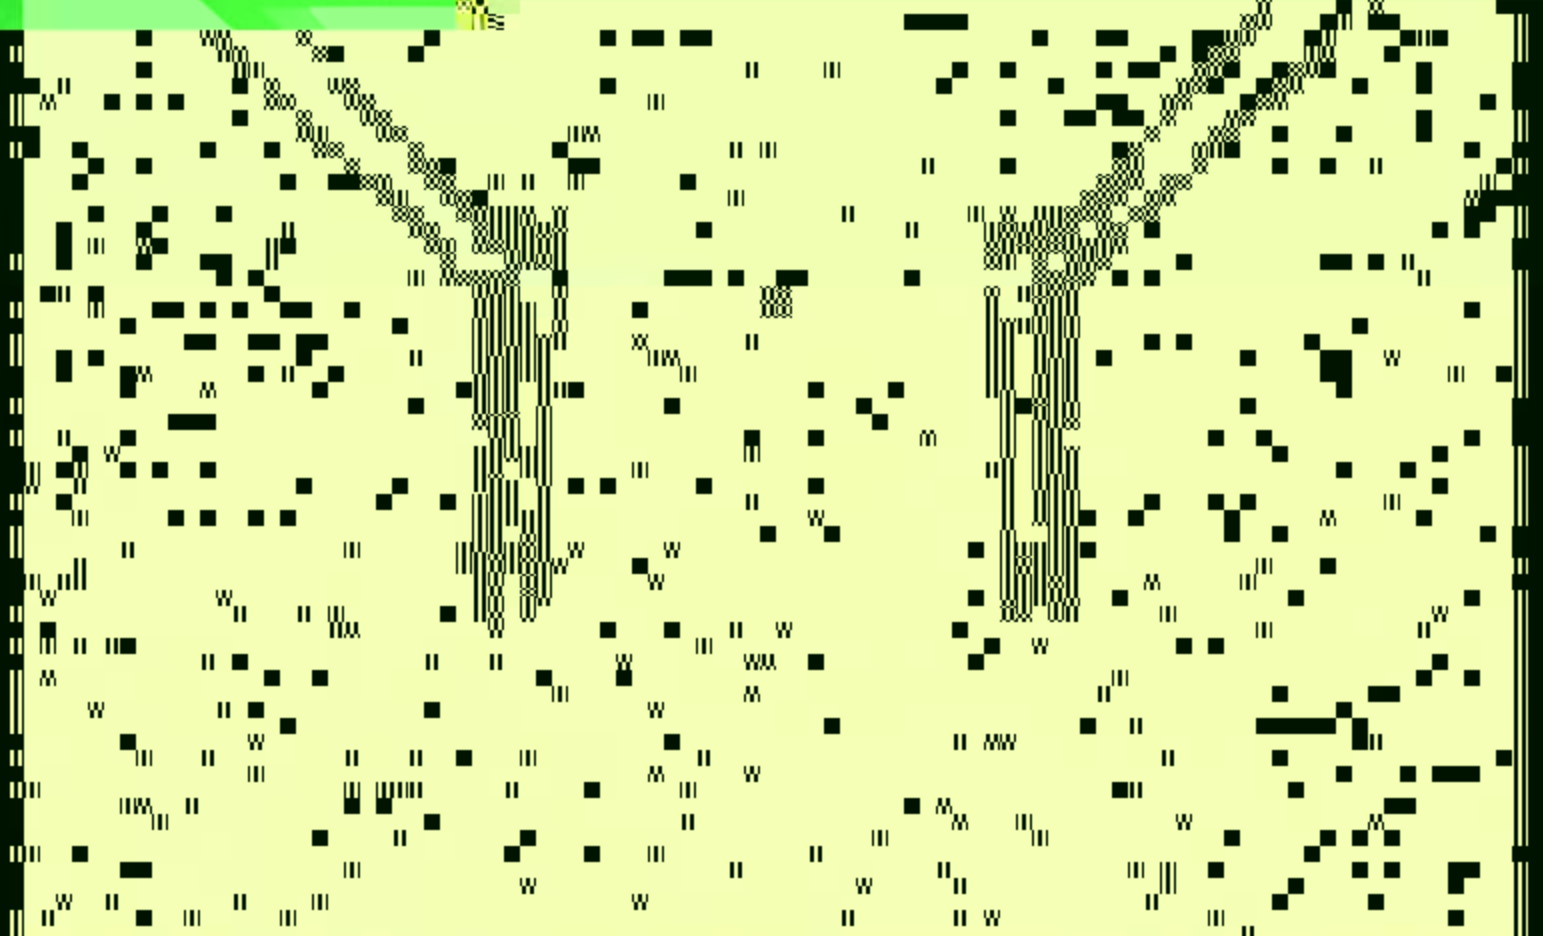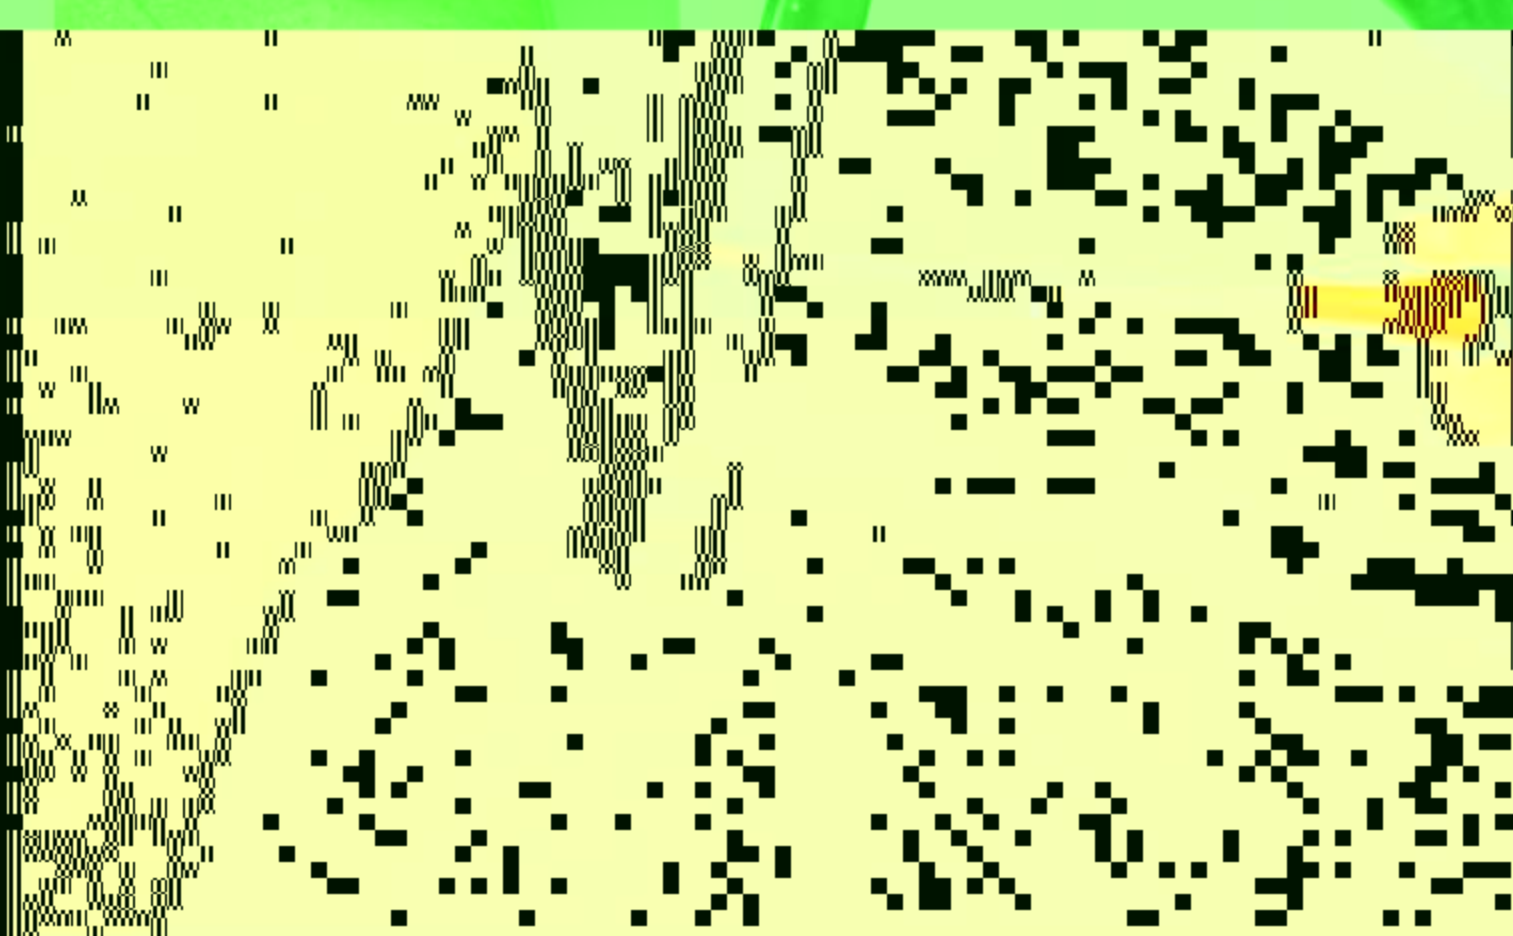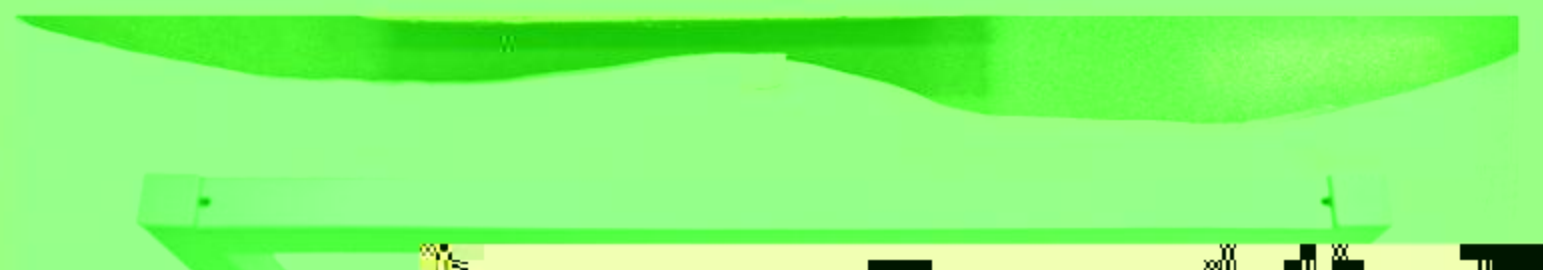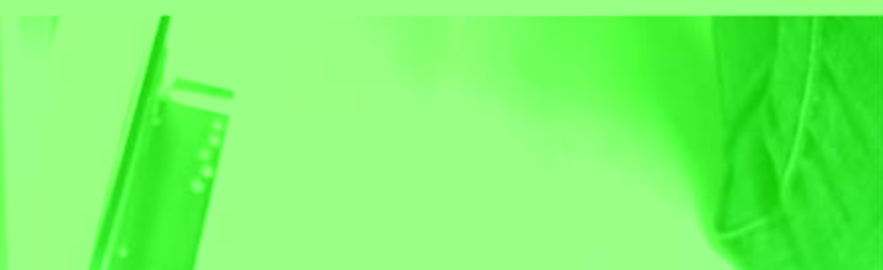


主型板与L形板组装，在主型板孔位对准L形板孔位，装入M6*30螺栓，左右端拧紧。

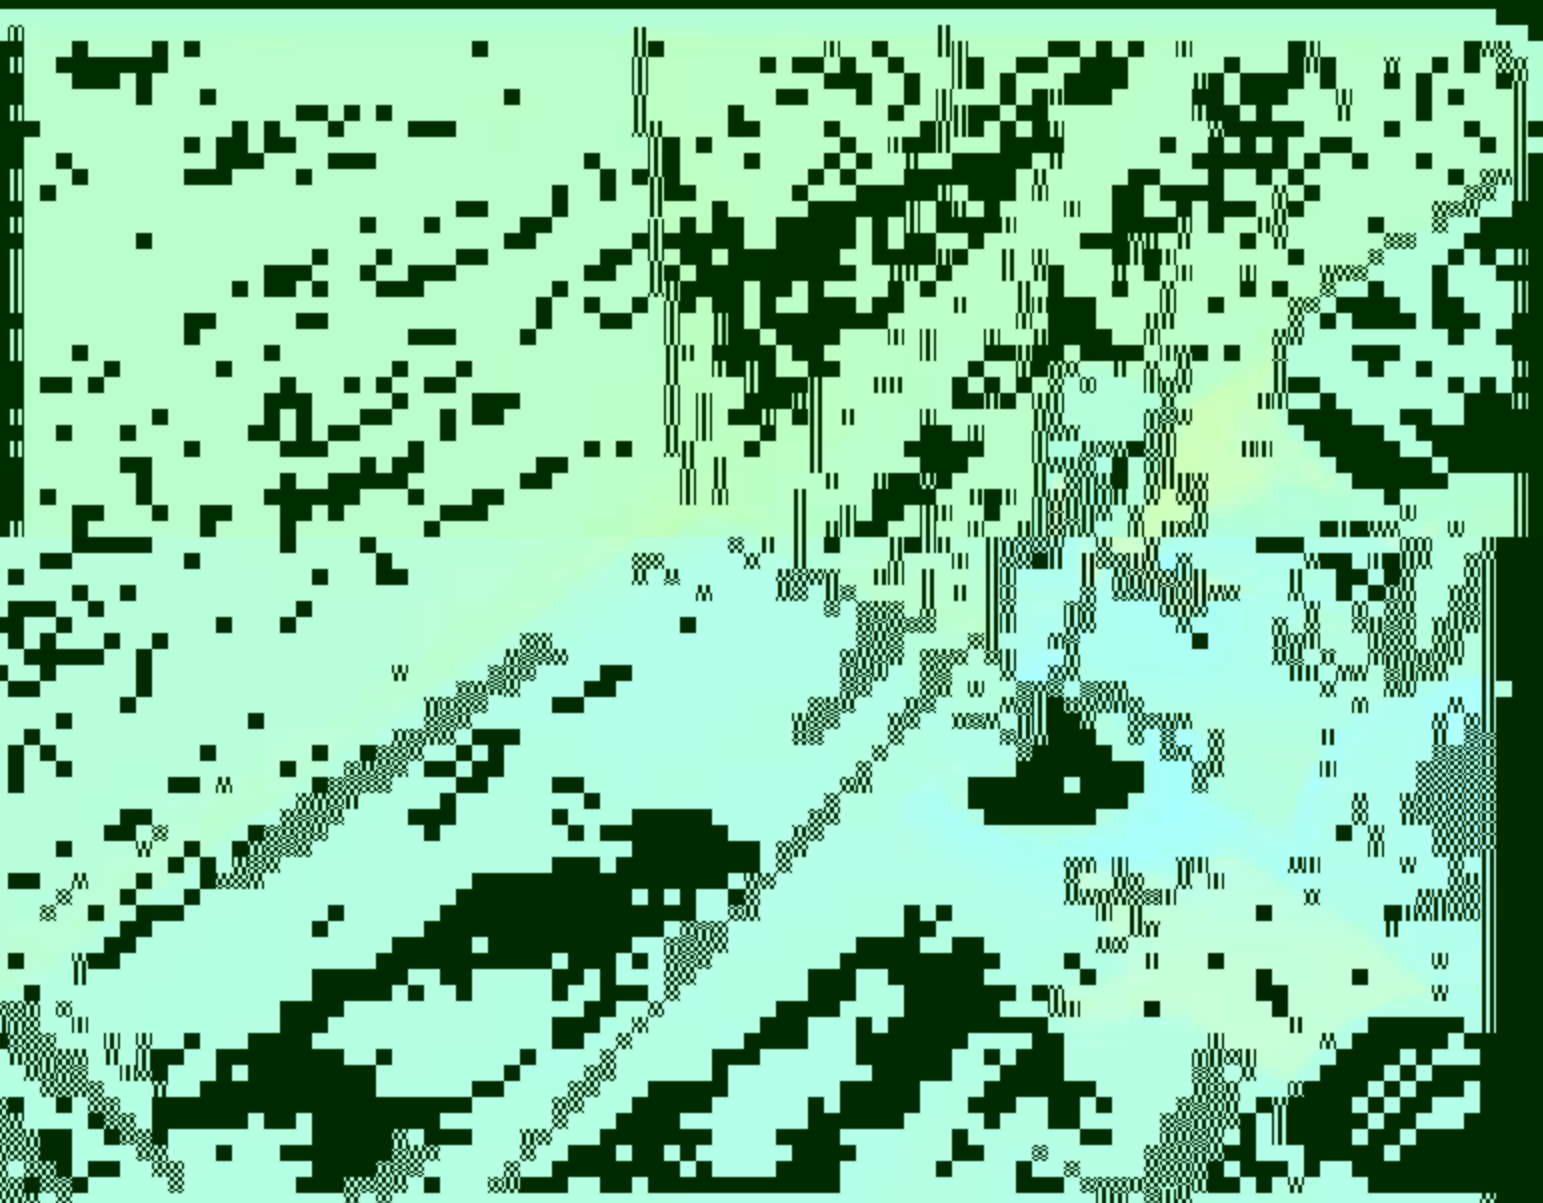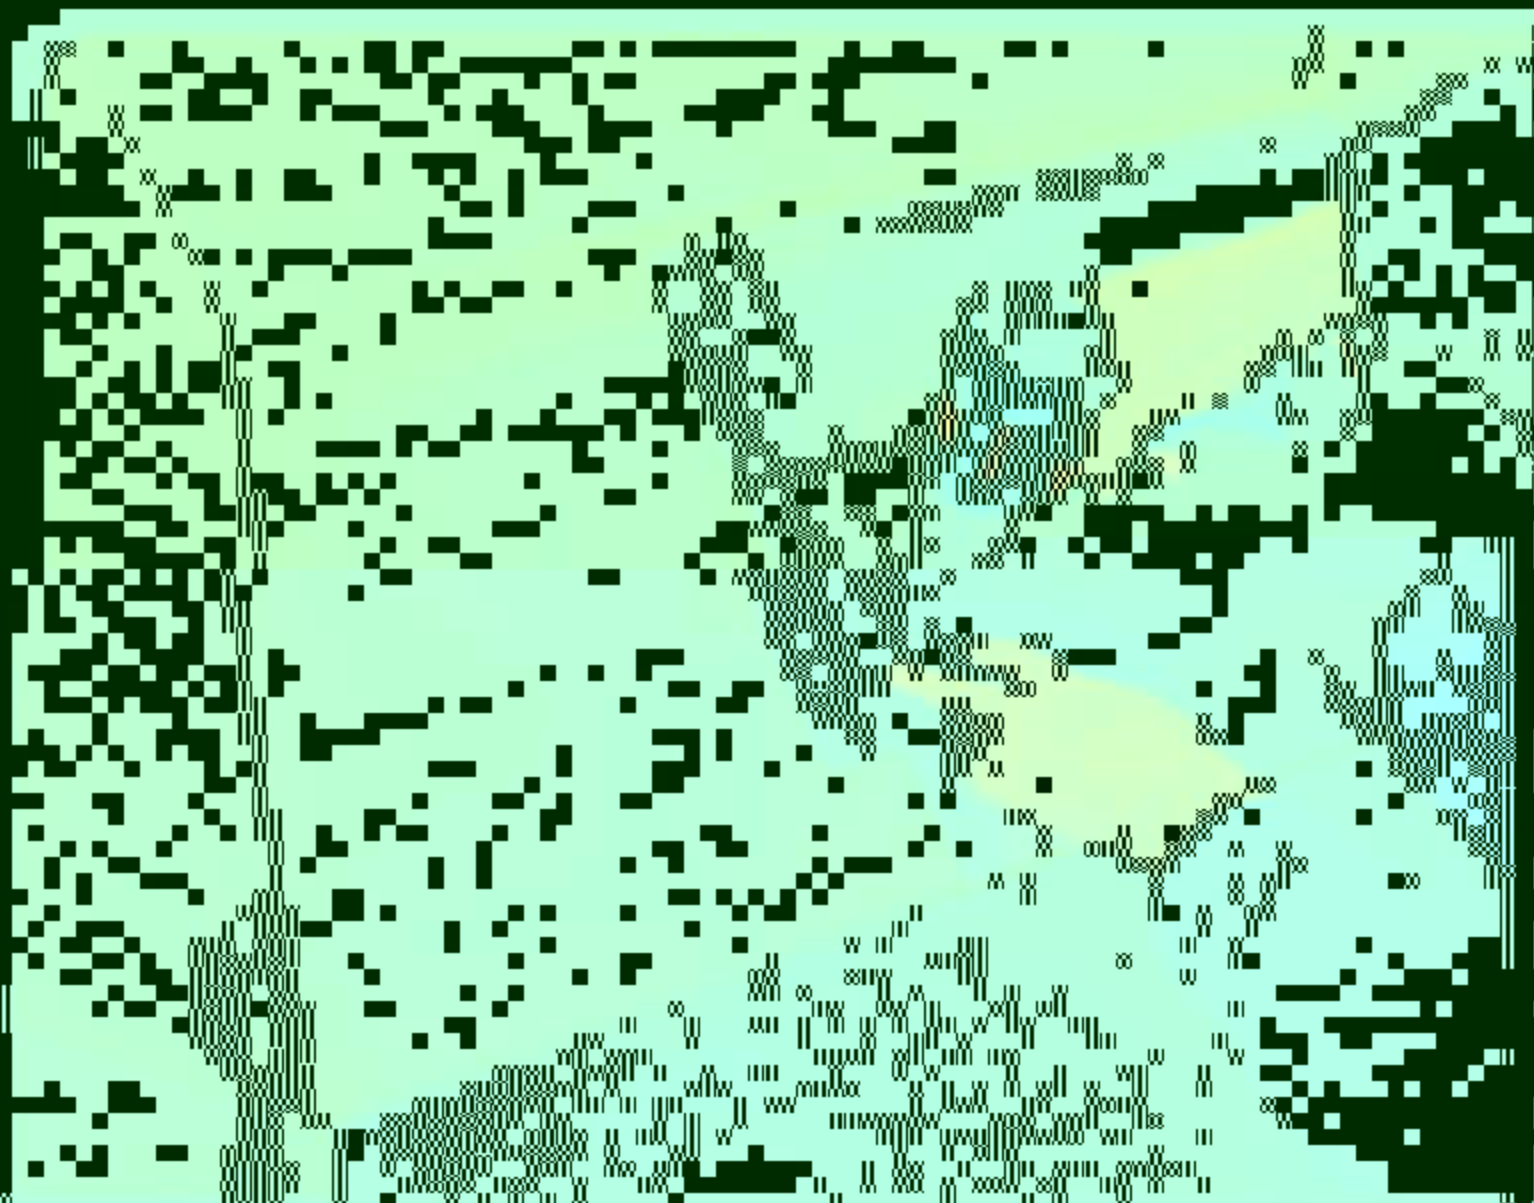

《應用空氣環境工程學》, (民國五十七年), (207页),

STEP
02

主框架的固定-2

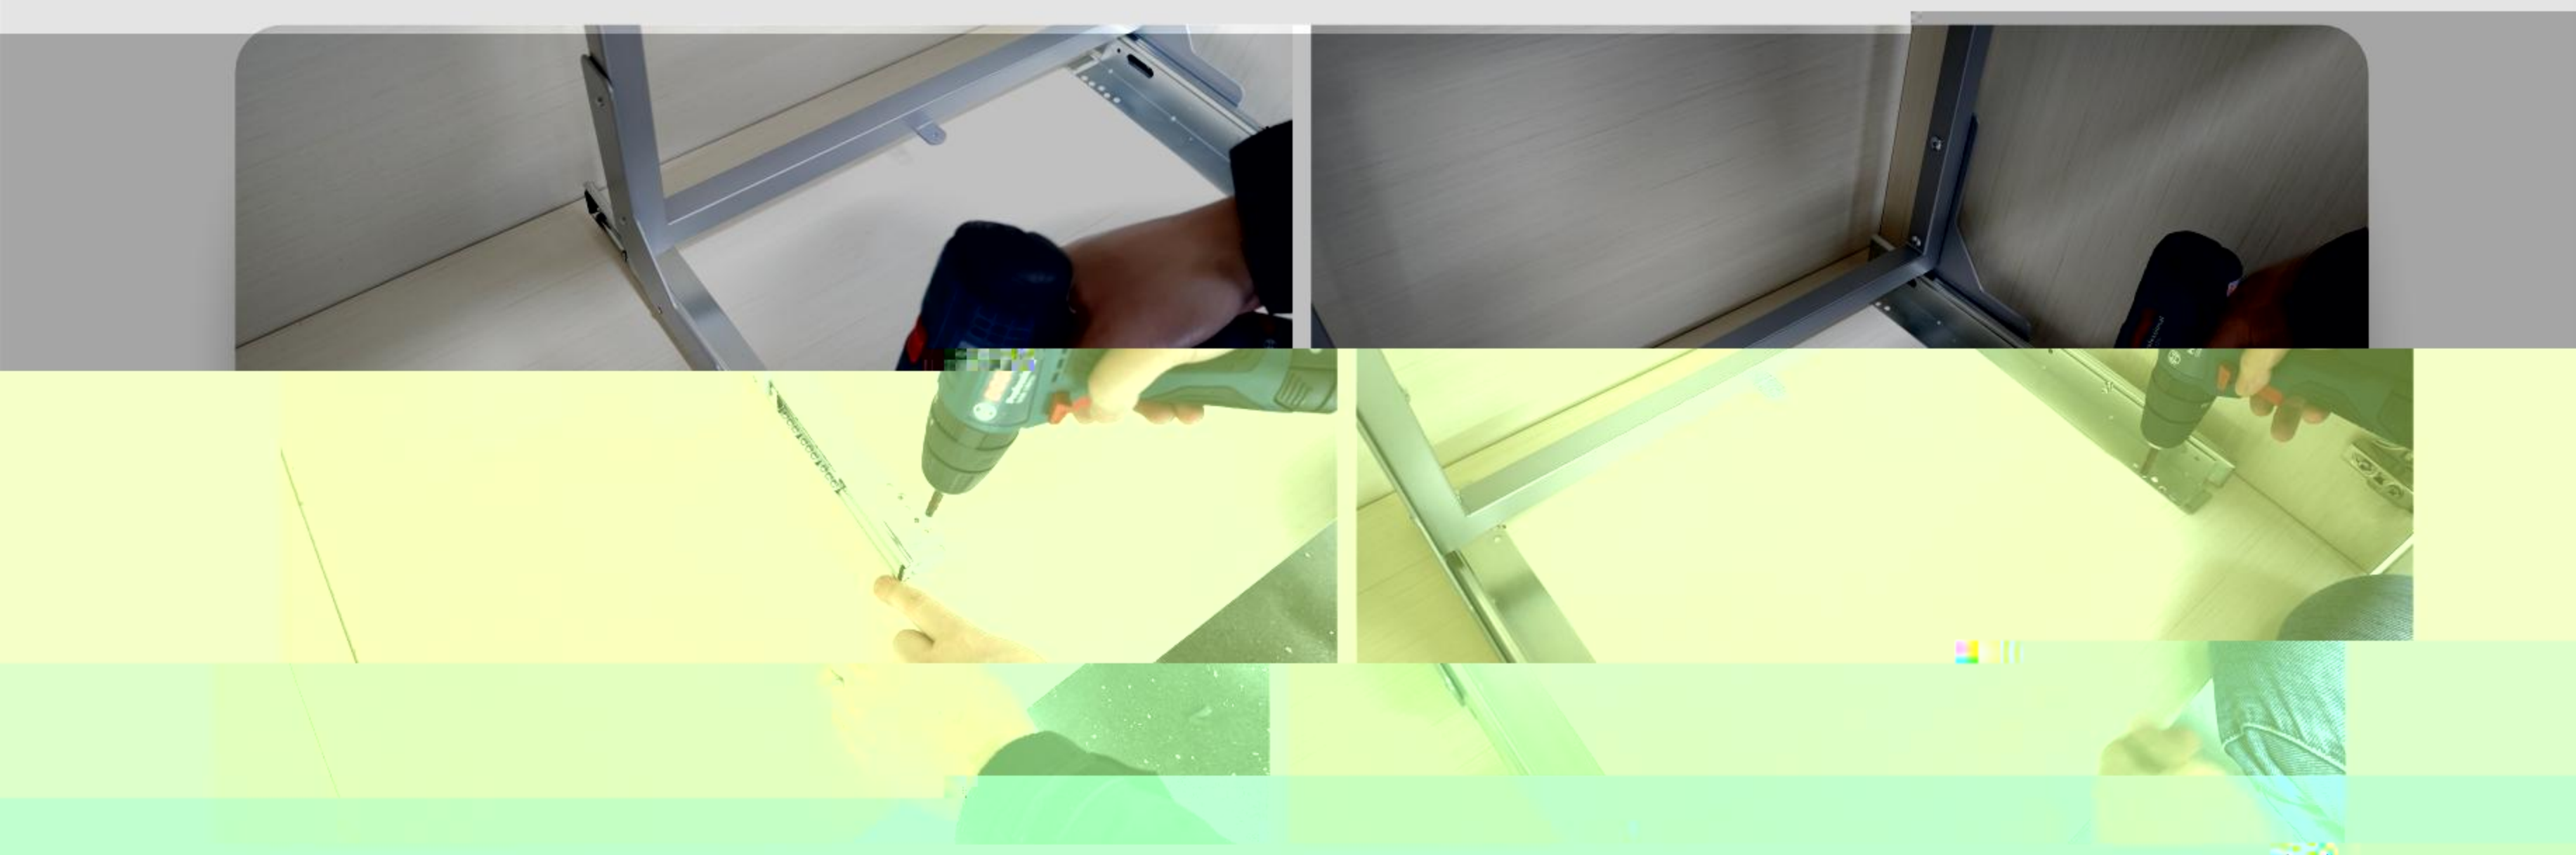


导轨孔位对准预钻孔，使用ST4.0*16自攻螺钉固定导轨（左/右）。



将导轨装饰盖对准导轨底部位置卡入（左/右），主体框架安装完成。

柜门框架转动底座安装-1

门框

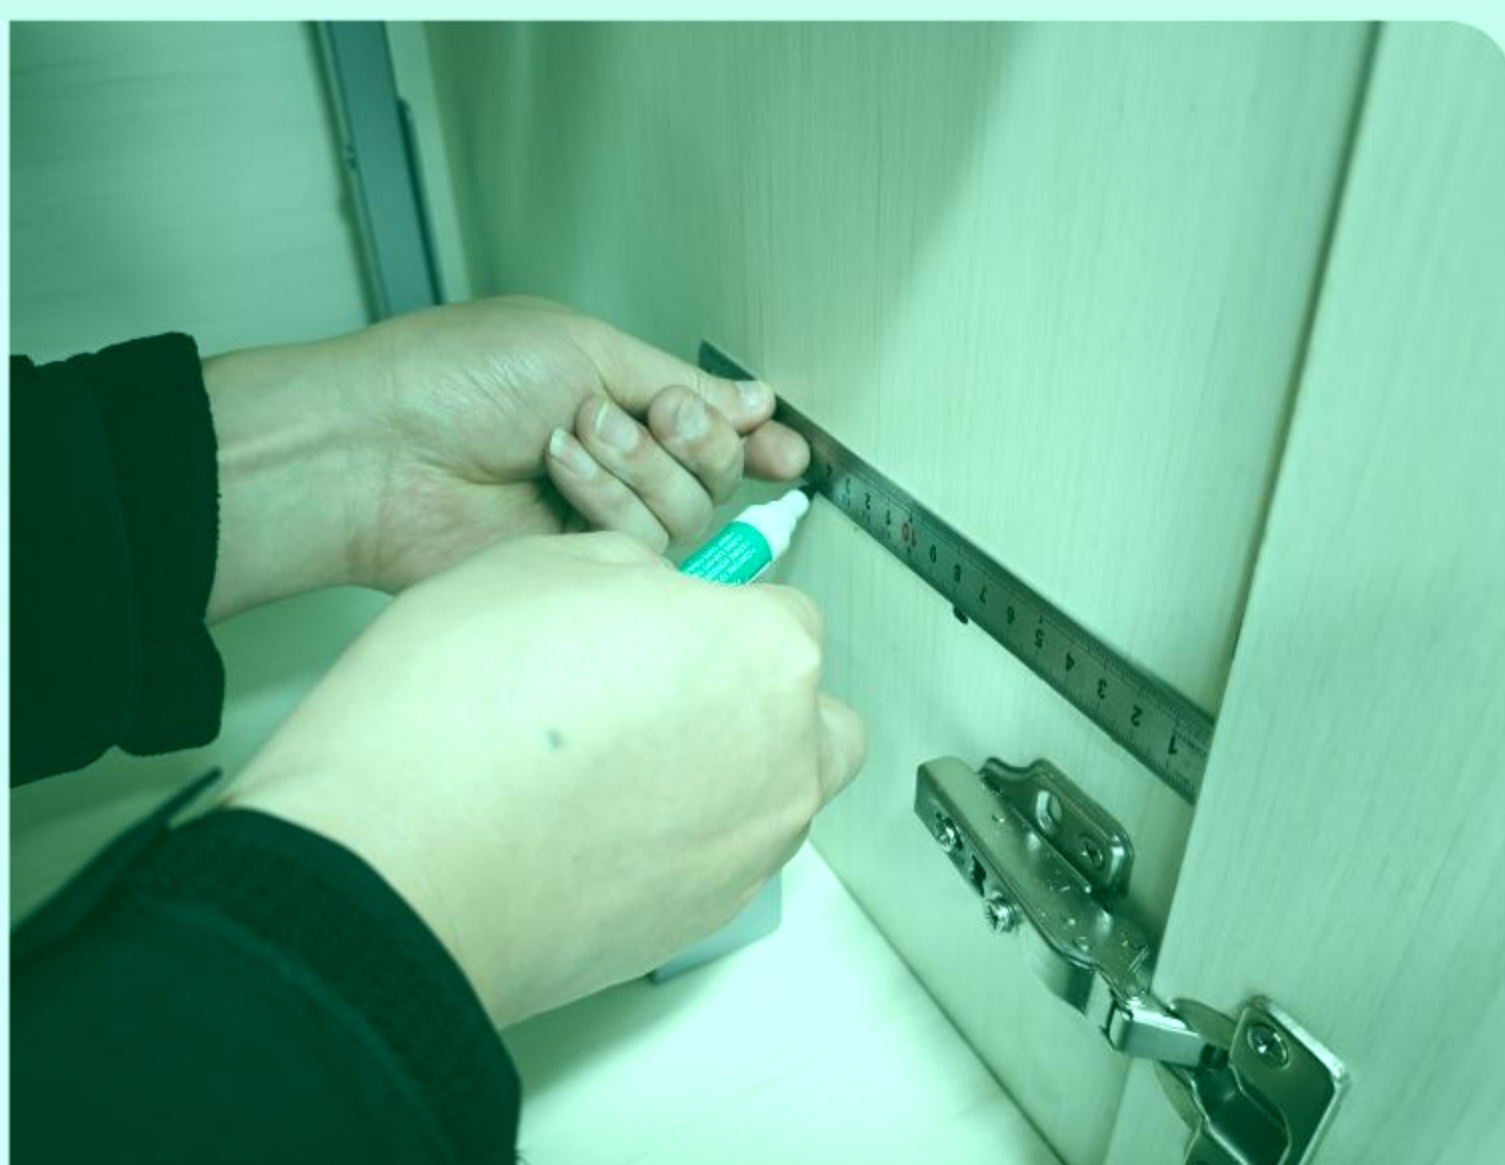

以柜门底面为基准，距离柜底面145mm处画第一条基准线。

以柜门底面为基准，距离柜底面145mm处画第一条基准线。



在第一条基准线上，距离柜边21mm处画基准点，使用ST4.0*16自攻螺钉在基准点固定下部转动底座。

在第一条基准线上，距离柜边21mm处画基准点，使用ST4.0*16自攻螺钉在基准点固定下部转动底座。

STEP
03

门板板加板封边板封边



门板门板加板封边

门板门板加板封边

门板门板加板封边


门板门板加板封边

门板门板加板封边


门板门板加板封边

STEP
04


门板框架导向支架安装-1

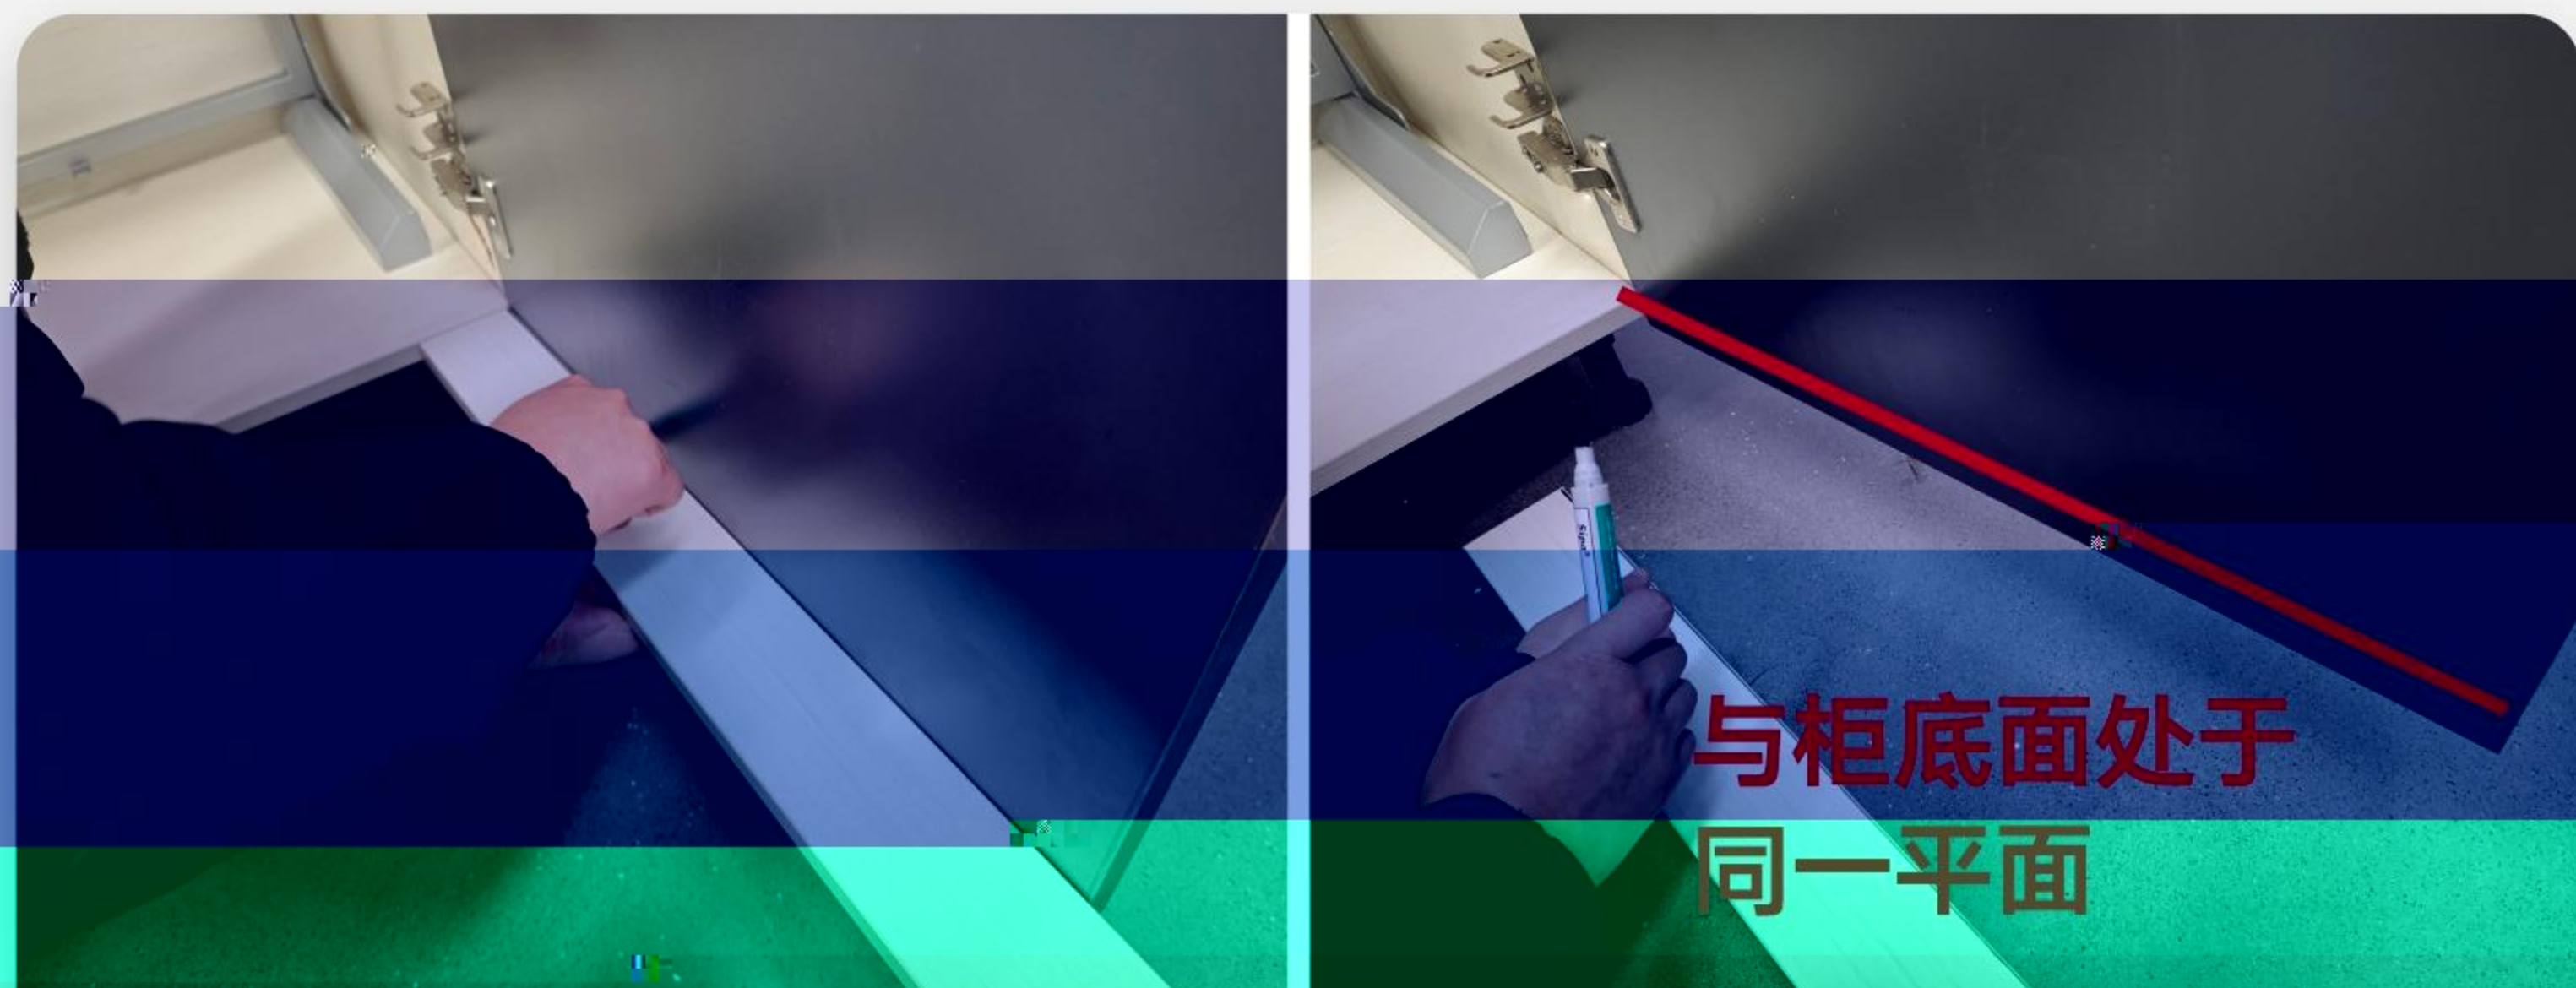


在柜门上画一条与柜底面平行的平行线。

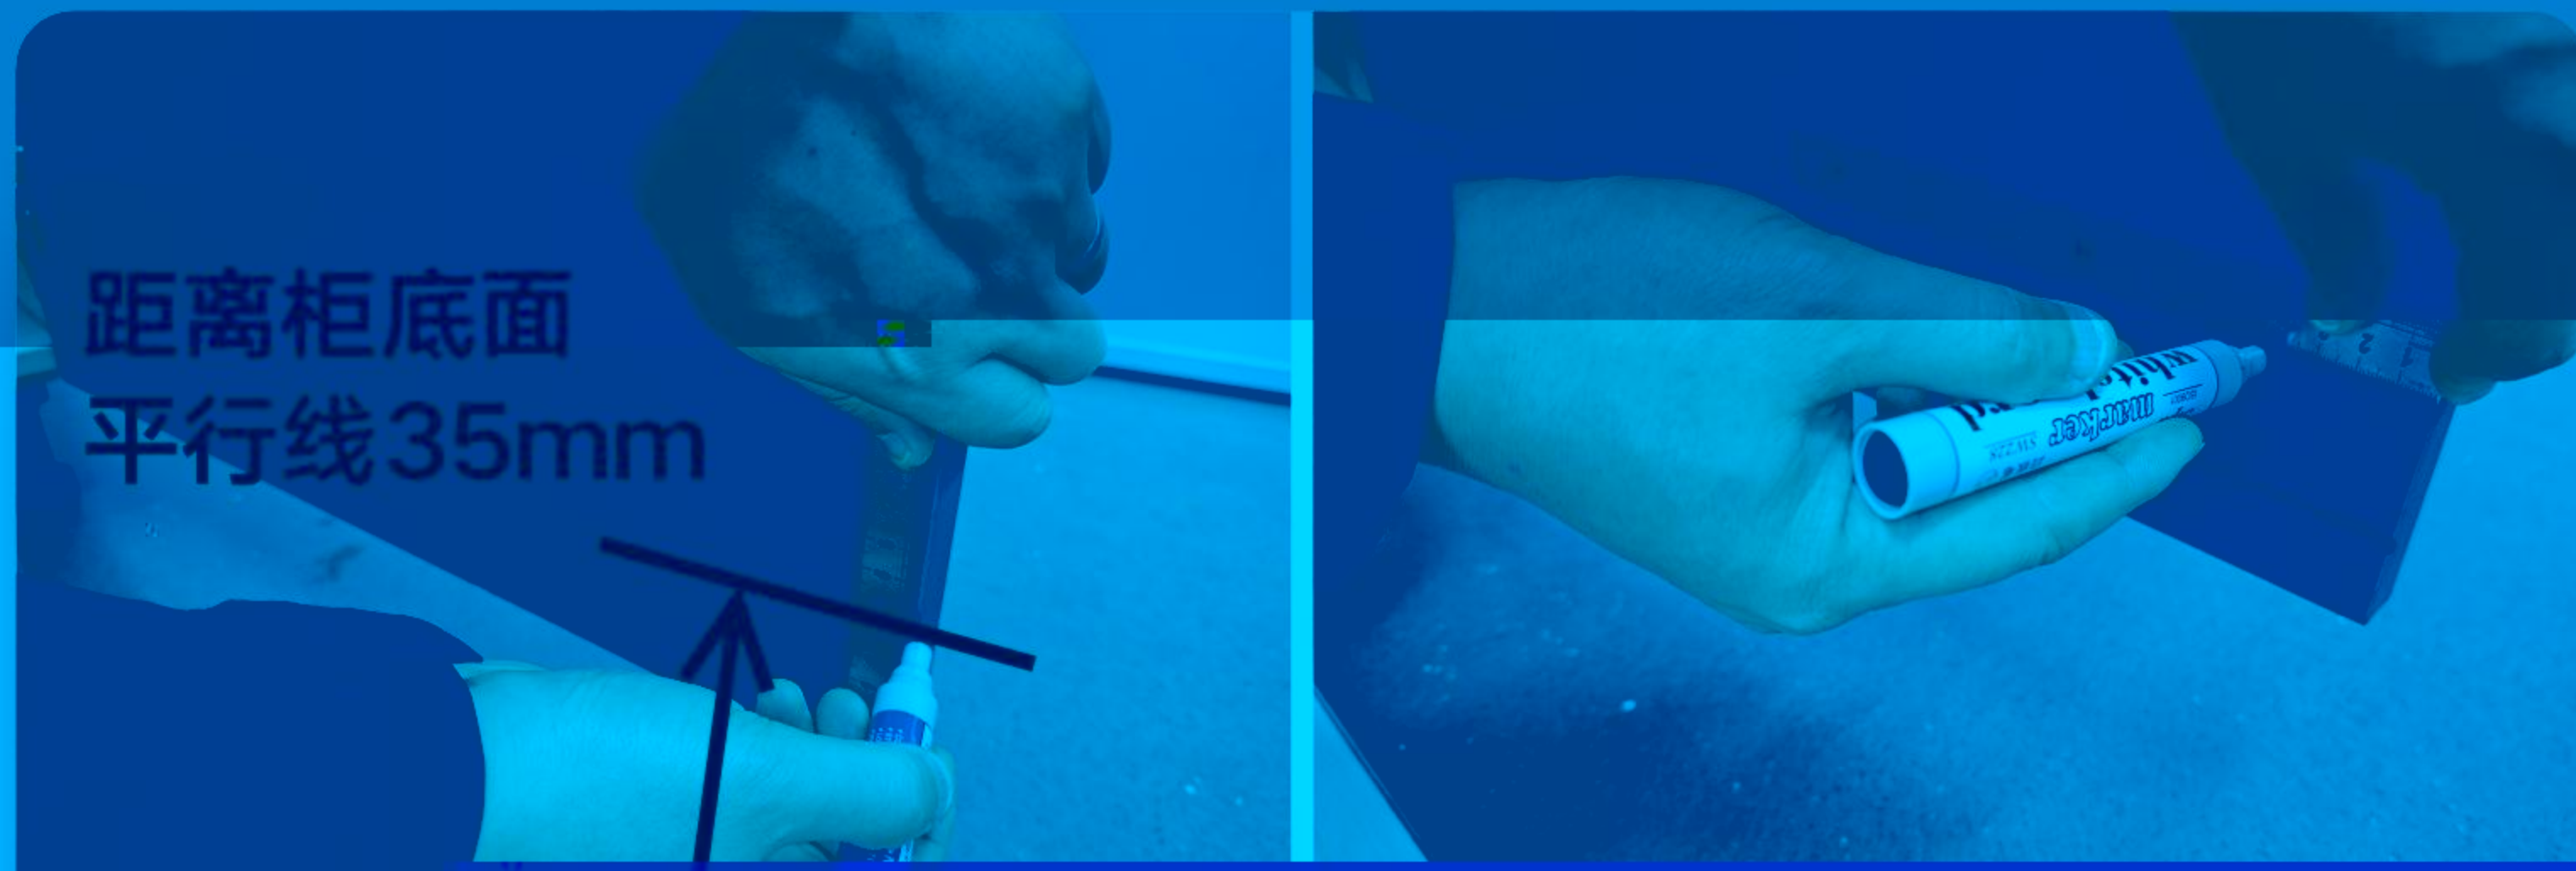


距离柜底面
平行线35mm

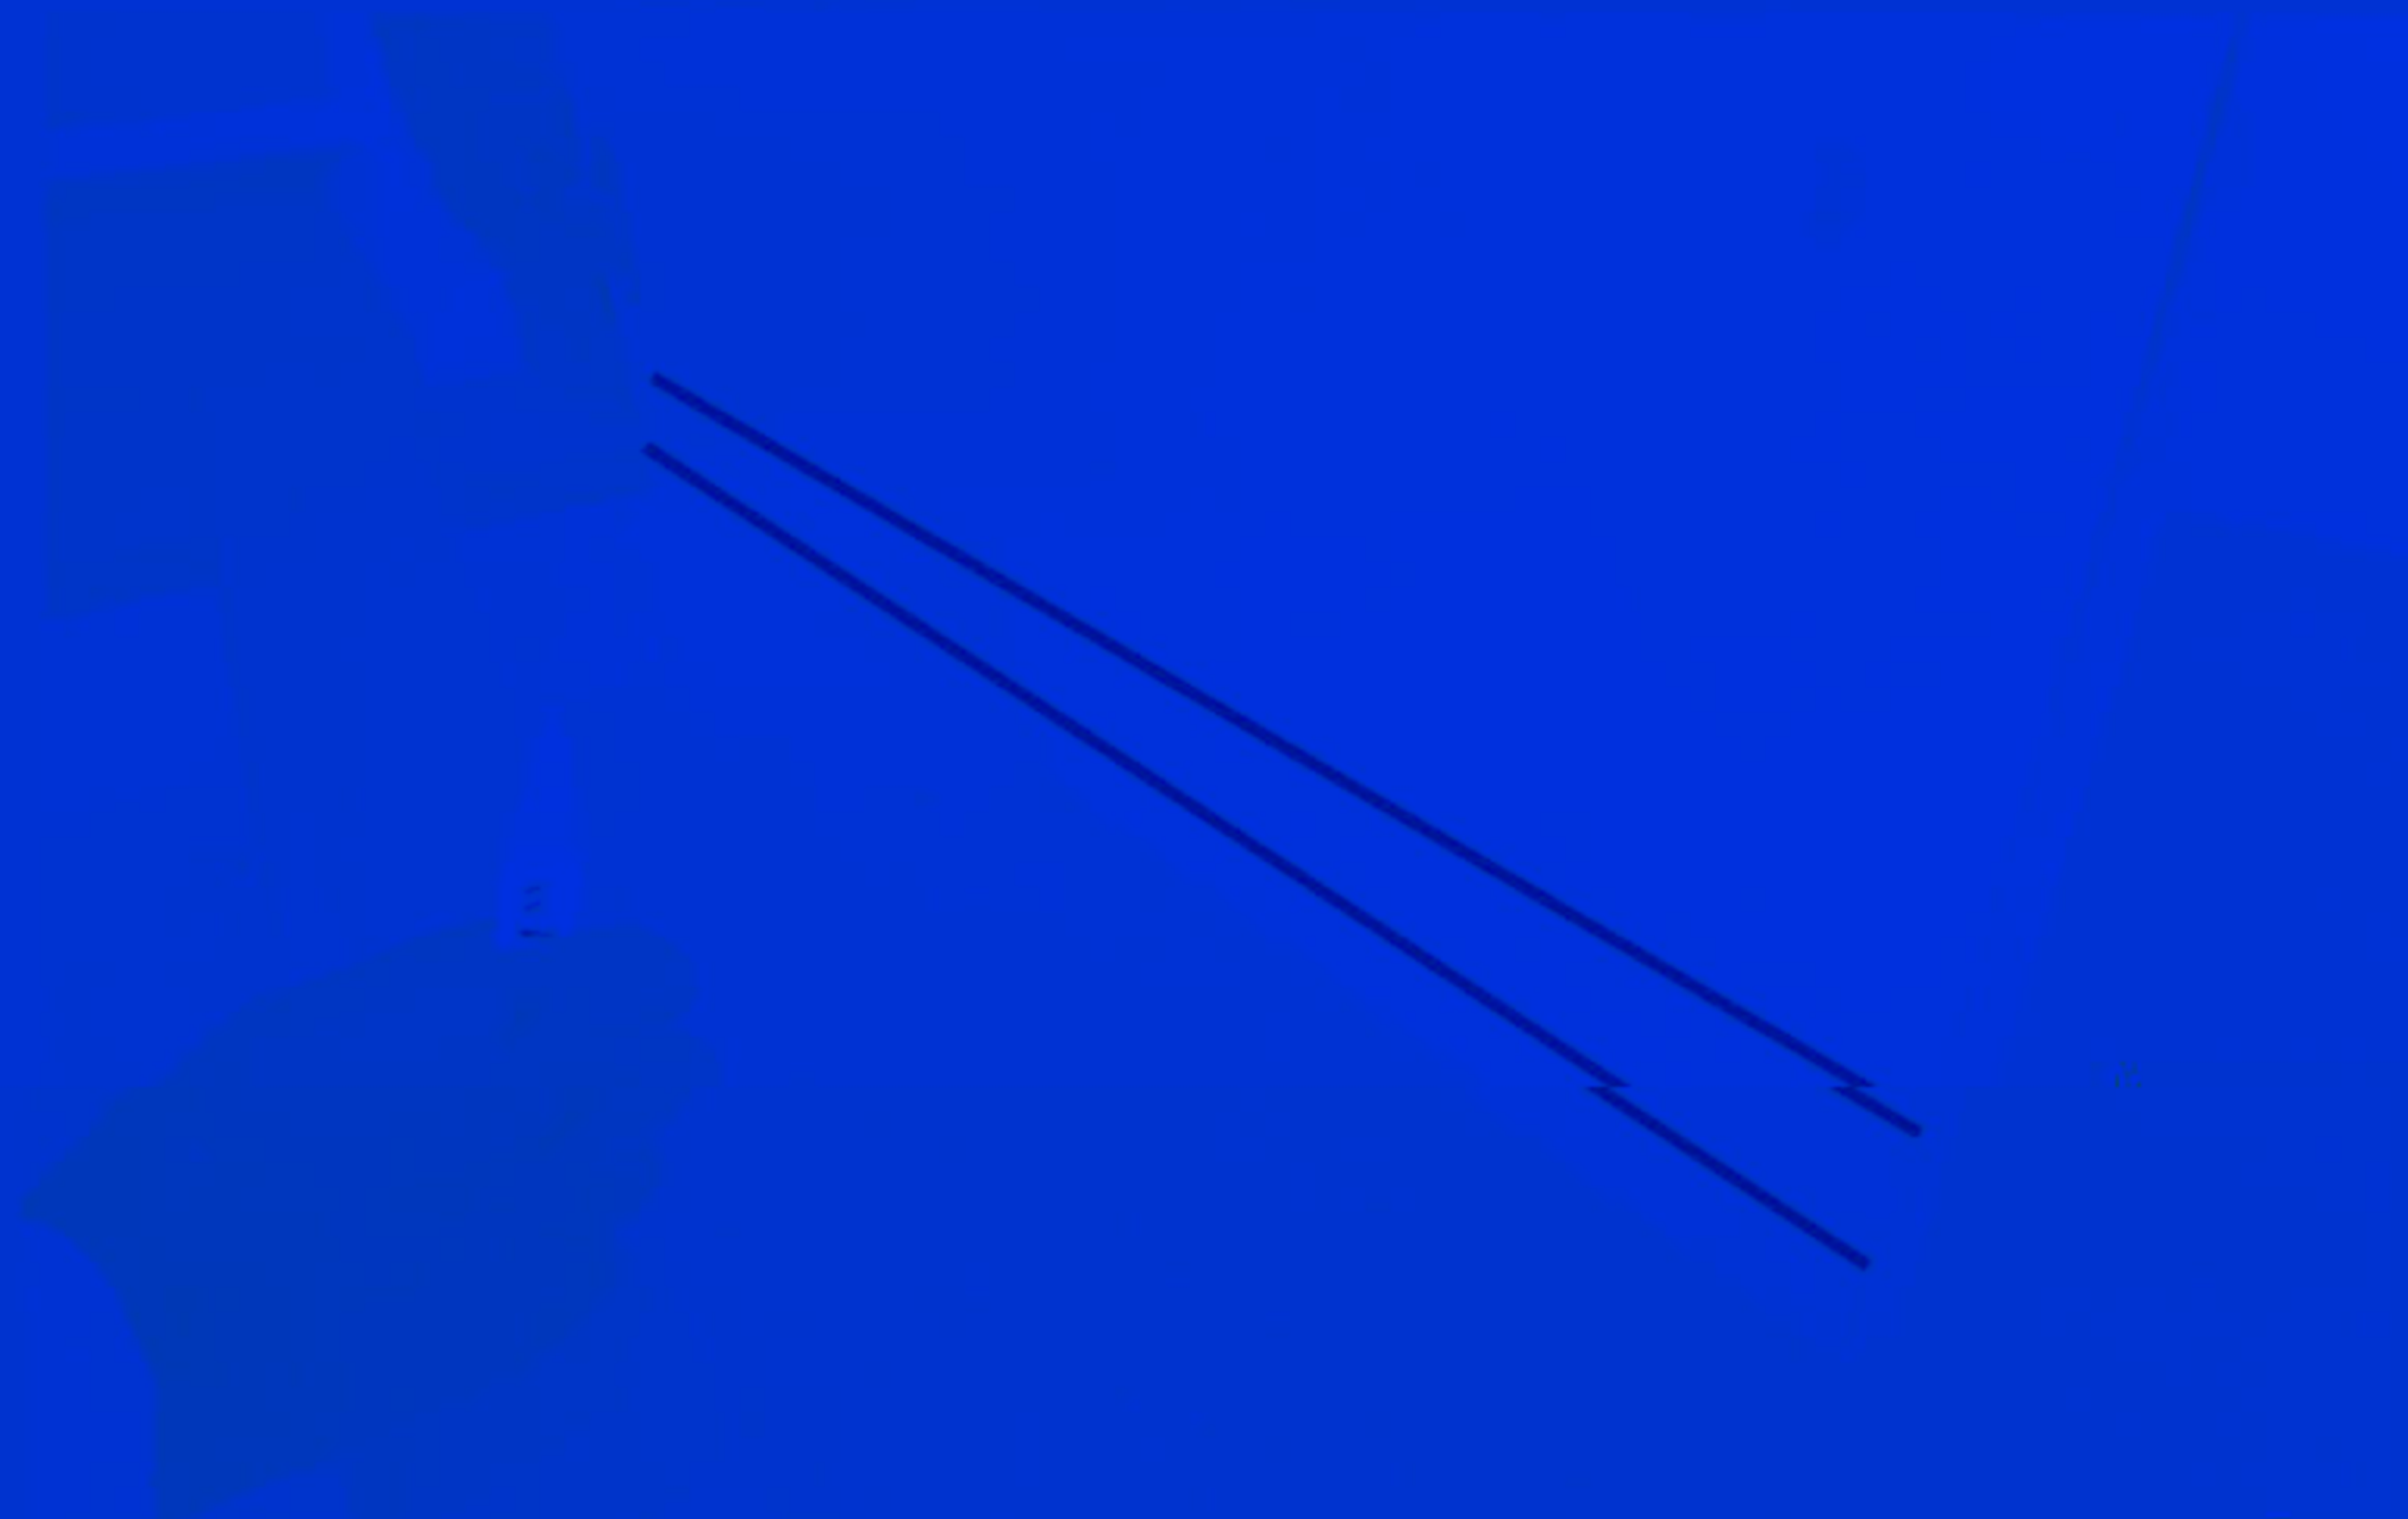

01.

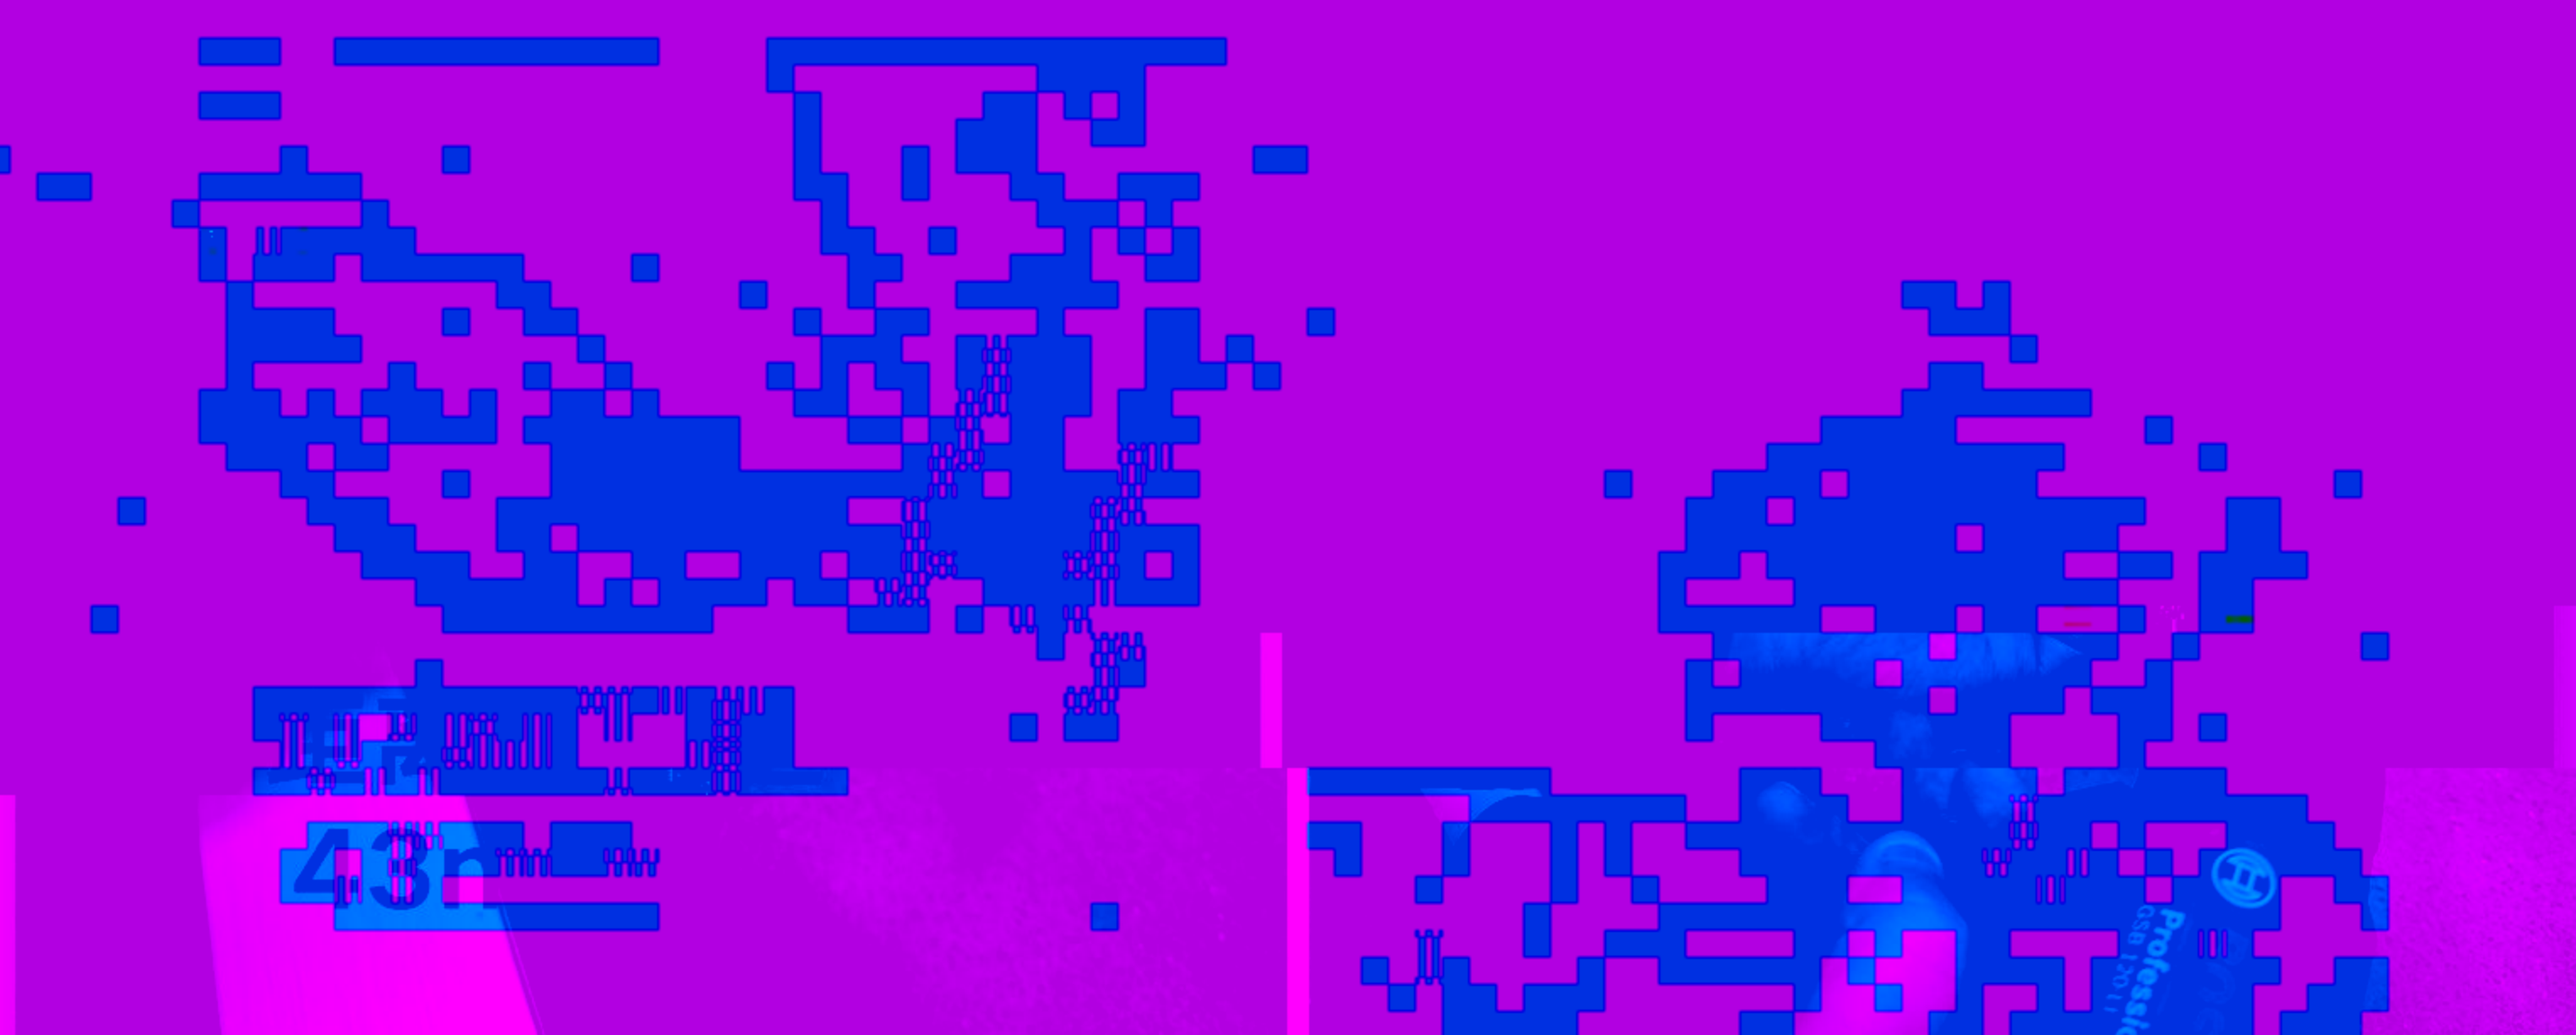

在第一条基准线上，距离柜门边43mm处确定基准点，门板导向支架固定件下部孔位对准基准点，锁紧ST4.0*16自攻螺钉，依次锁紧支架。

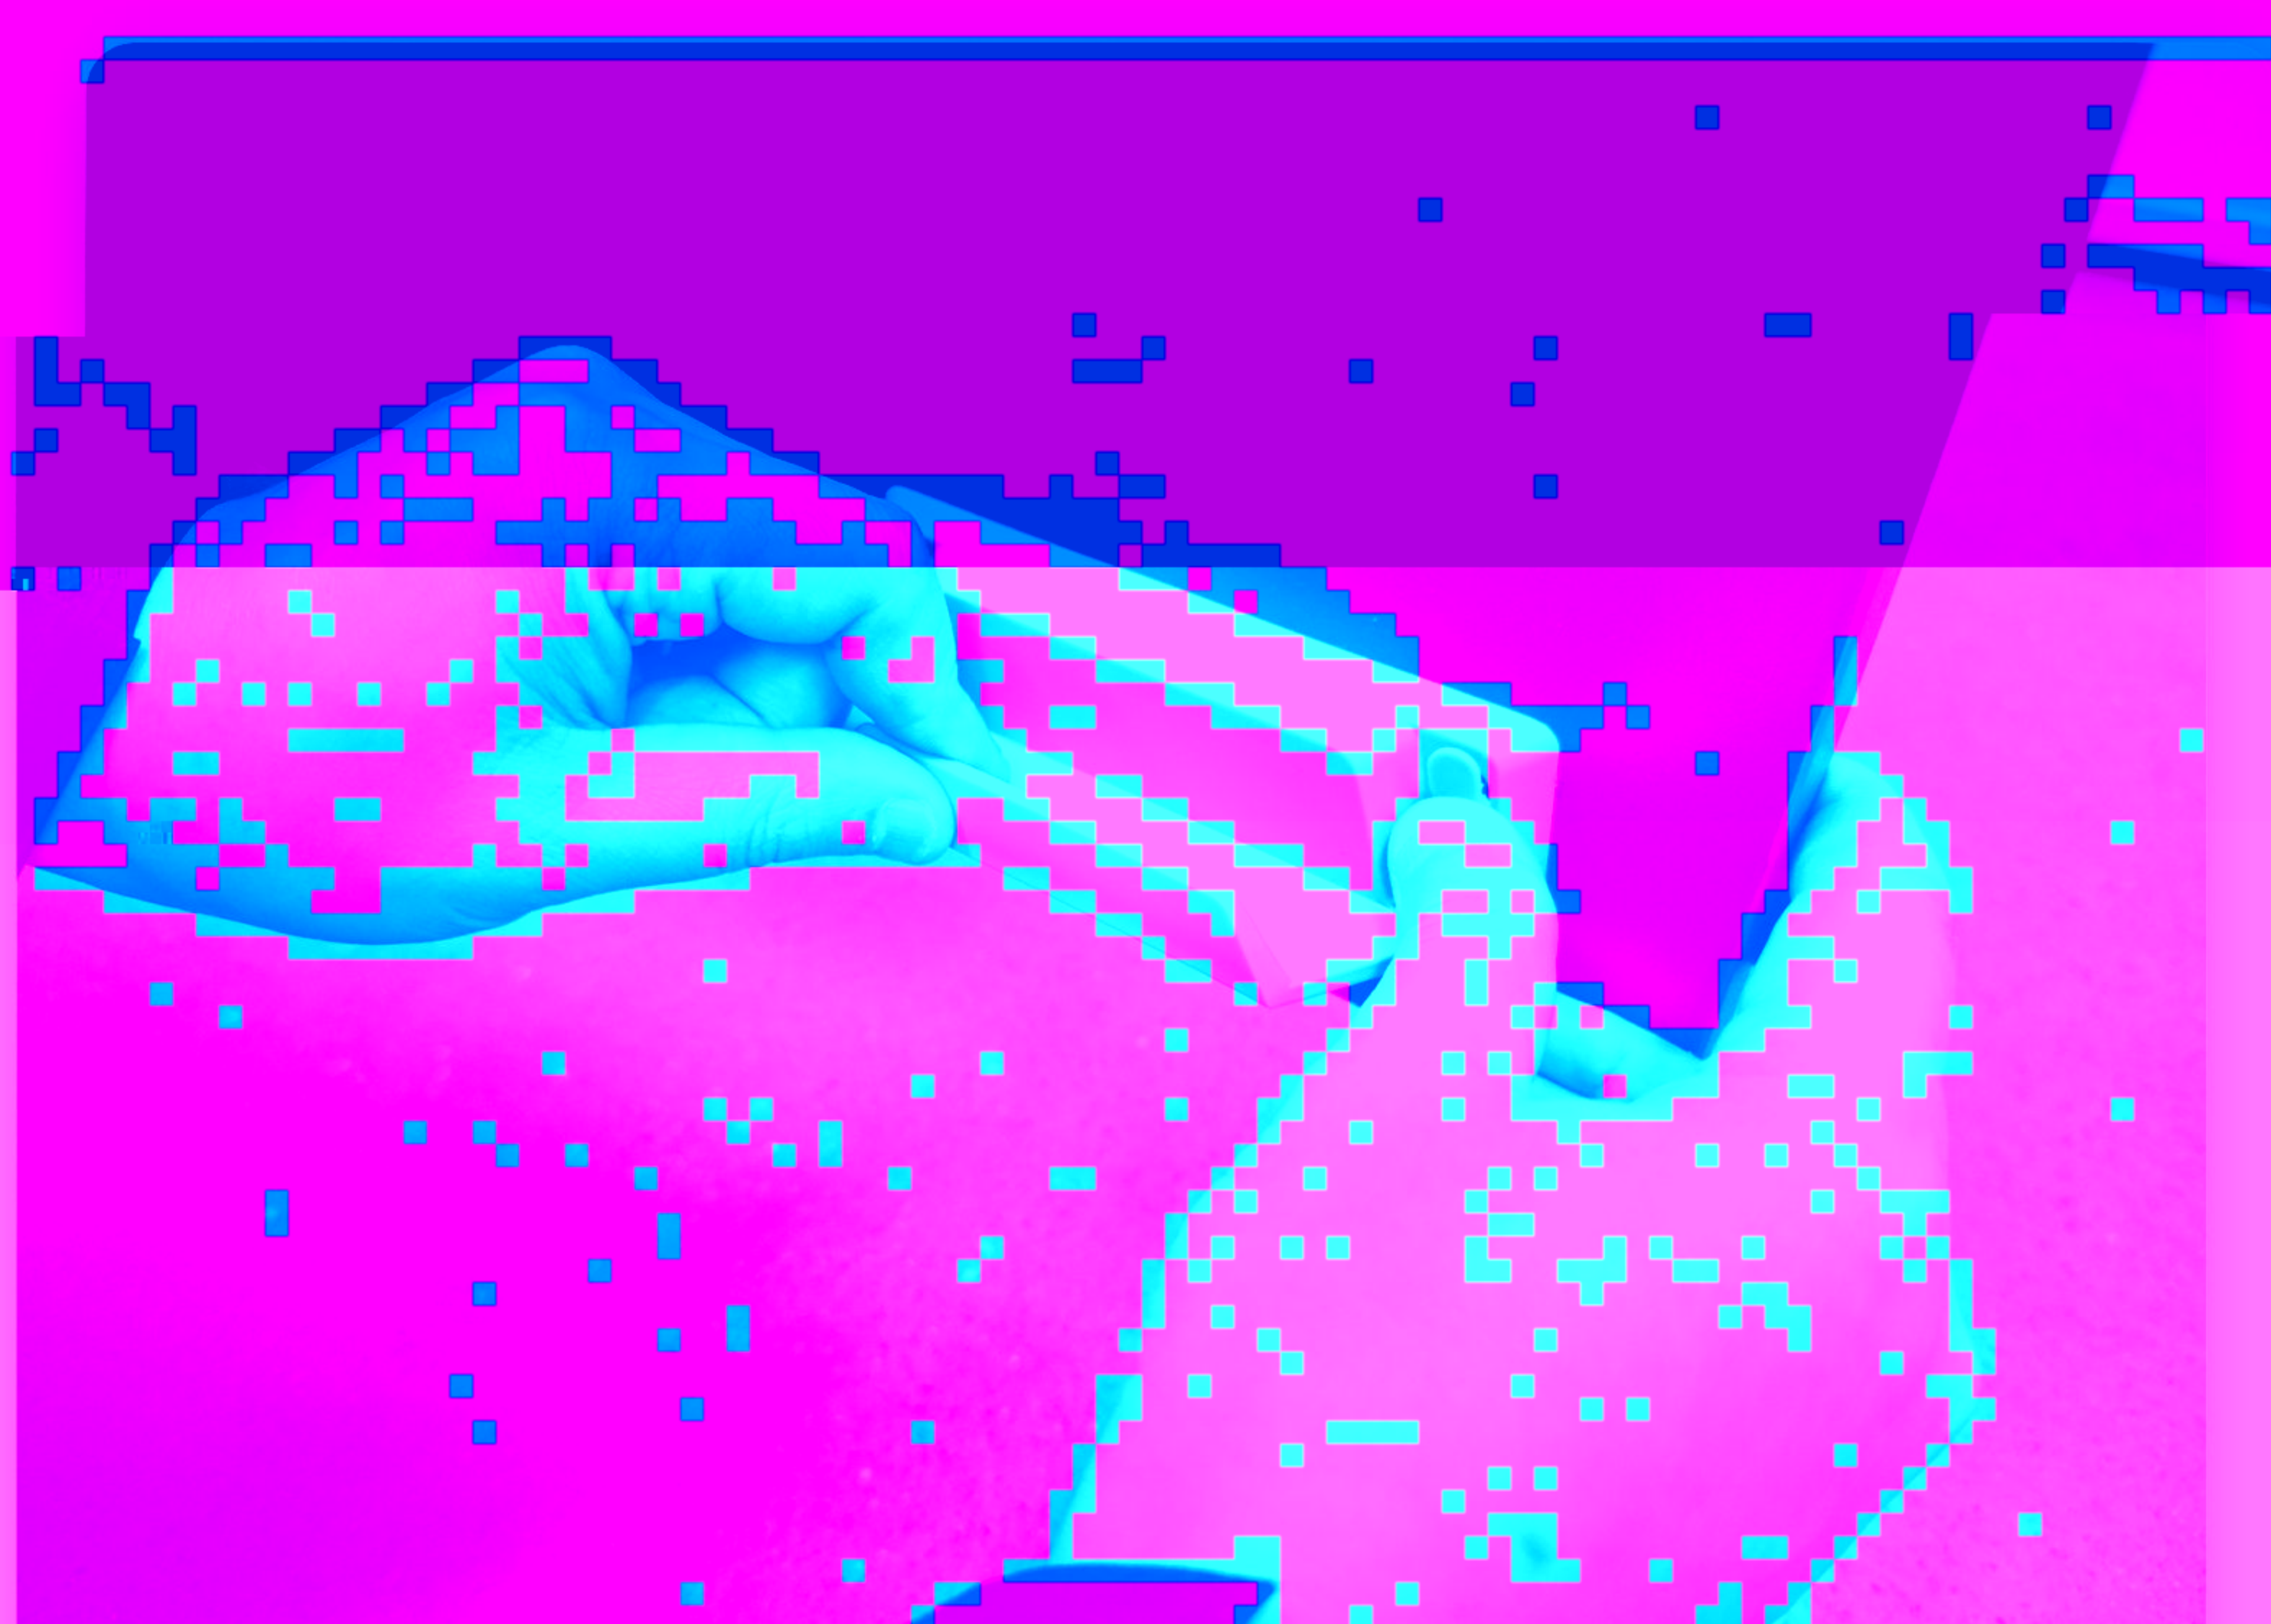

按卡扣进螺钉并装饰盖，下部导向支架完成。

STEP
04

门板框架导向支架安装-2



距离柜底面
平行线61.8mm



距离柜底面平行线61.8mm处，将门板锁紧第二套导向架。



在第一套基准线上，距离柜门边135mm处确定基准点，同理锁紧上部导向支架。

按压扣进螺钉孔装饰盖，整体导向支架完成。

STEP
05

门板框架安装



塑料转动件扣入门板框架转动轴（上/下）。



门板框架对准上下导向支架推入，门板框转动轴对准转动底座卡入，按压门板塑料转动件，翻转固定（上/下）。



对准位置按压转动底座装饰盖（上/下），门板框架安装完成。

STEP
06

安装连动部件




将连动杆套入塑料垫圈，使用M5*12螺钉和螺母与连接主框架端固定，连动杆安装完成。

连动杆套入塑料垫圈，使用M5*12螺钉和螺母与连接主框架端固定，连动杆安装完成。

STEP
07

安装篮体

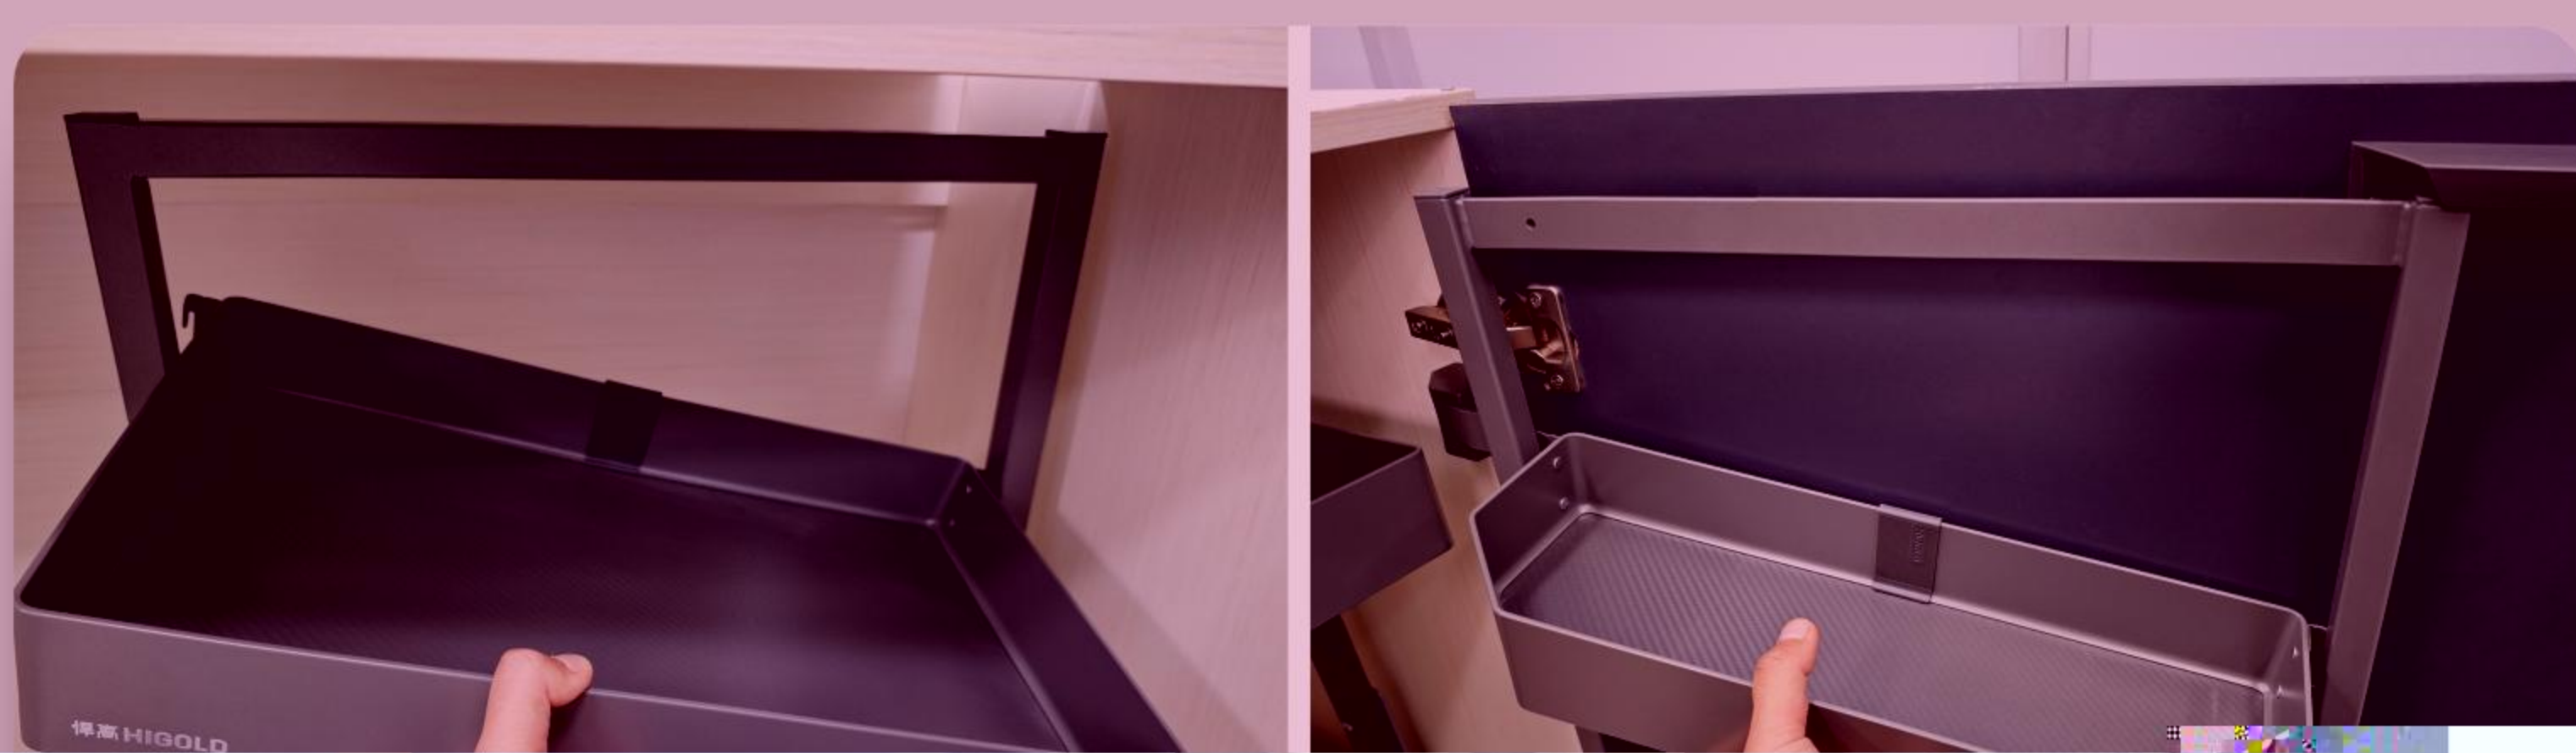

按实际使用高度安装主框架和门板框架
篮体，篮体挂钩扣进框架孔内，下滑扣入，
篮体安装完成。



希勒2.0系列地柜连动拉篮安装完成。