

悍高NIGOLD®

Creative Living, Soul !

快速安装指南

超级窄拉篮




创意家居 · 灵魂！

悍高 **HIGOLD**®

悍高五金有限公司

悍高五金有限公司


悍高五金有限公司

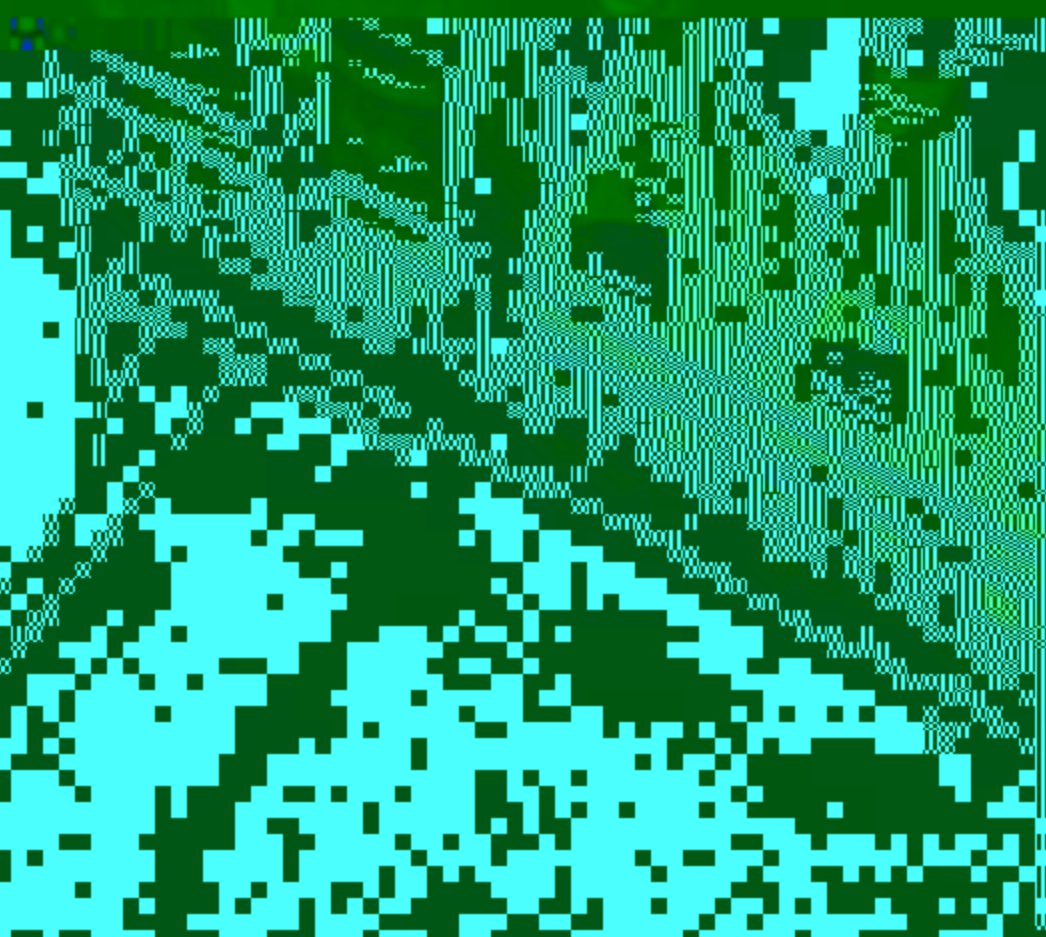

STEP

01.

具轨,预打点

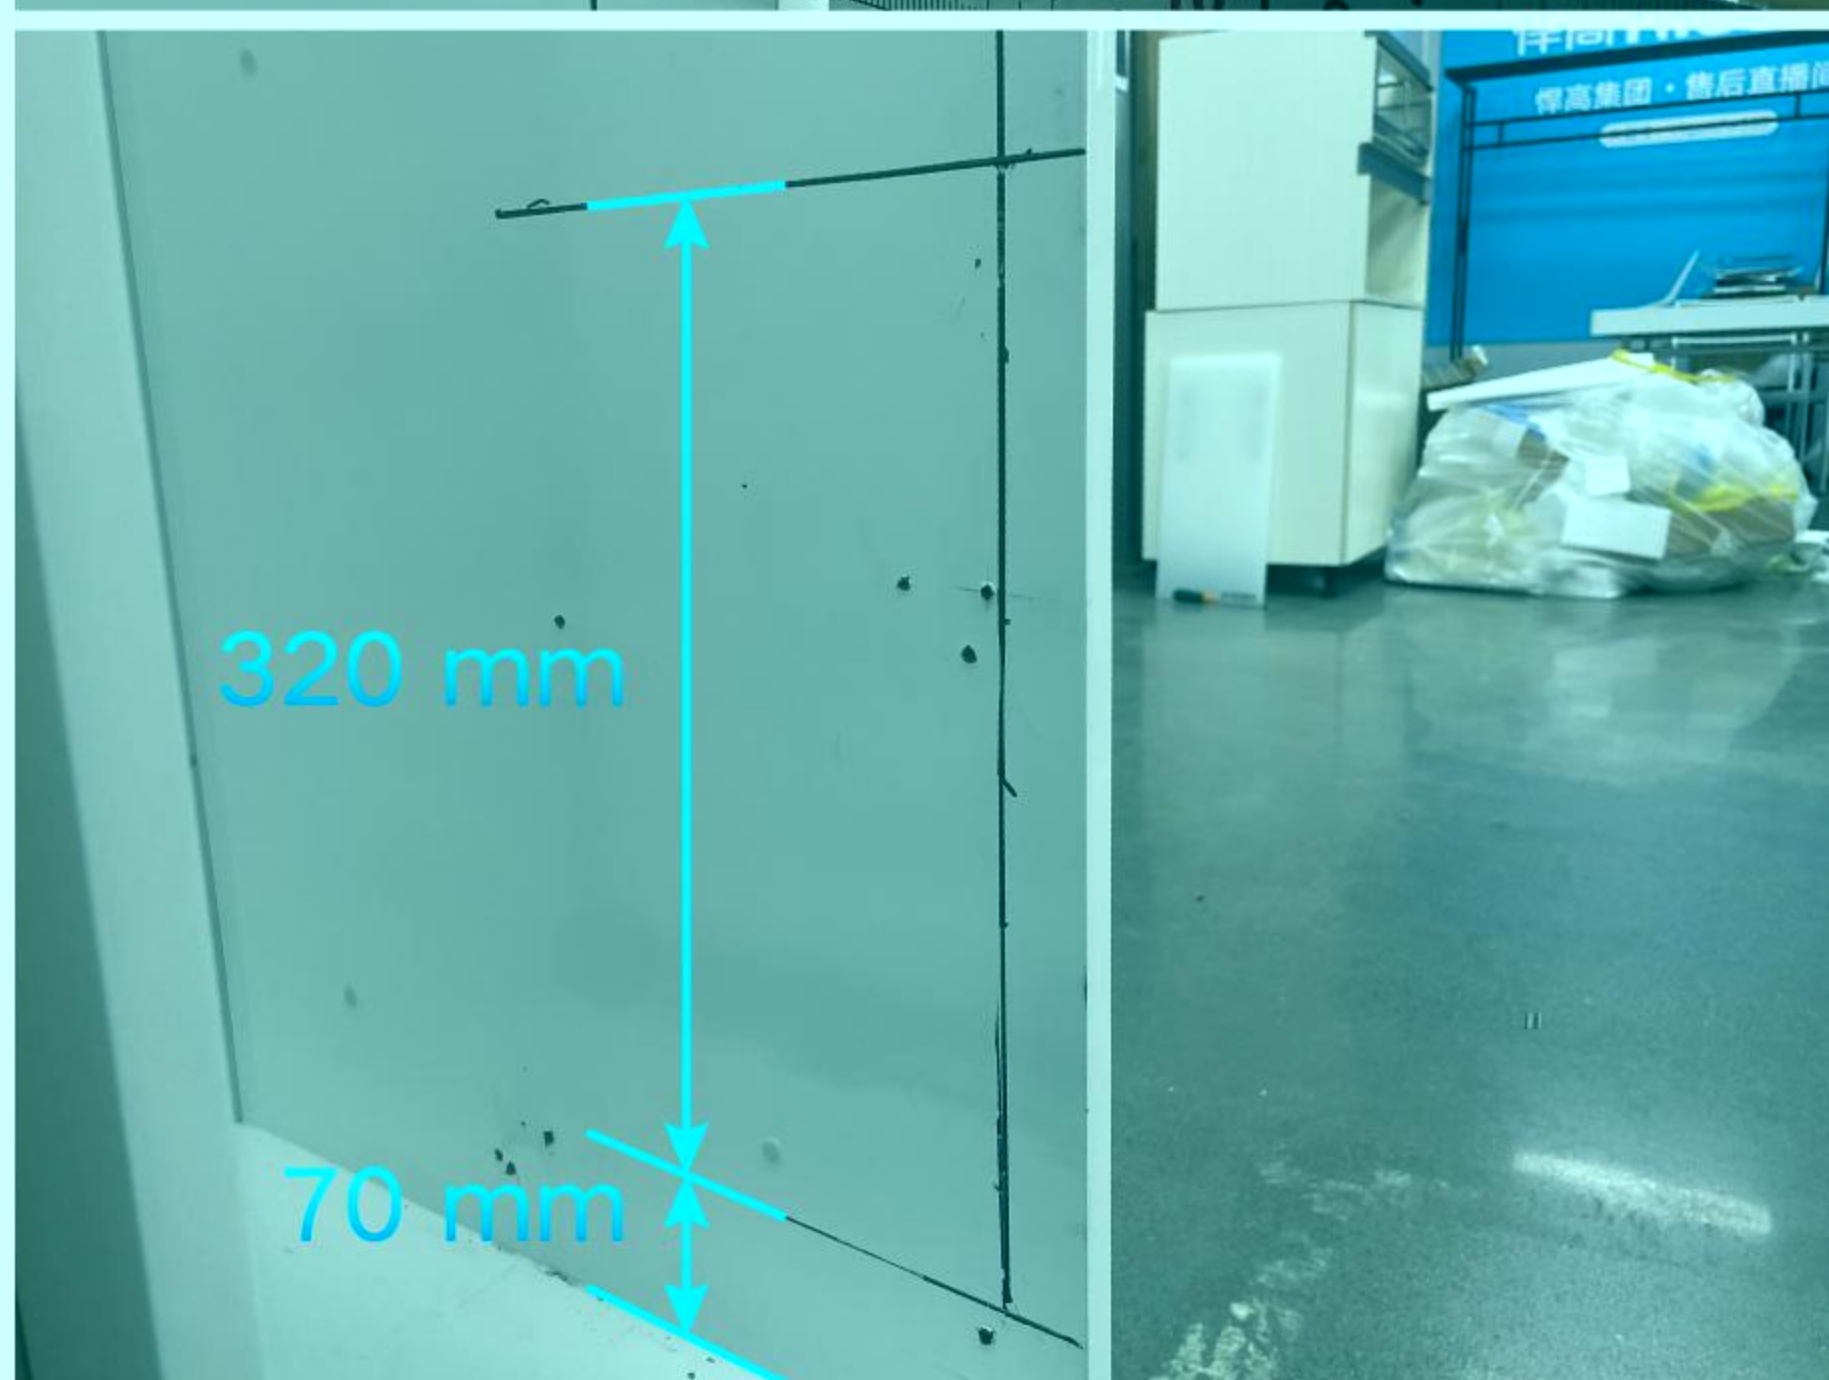

以一侧柜底为基准，垂直向上方向70mm画点，在此基准点与柜边30mm划线，再向上320mm画点，确定滑轨的基准安装顶点


STEP

02

安装导轨

下

上

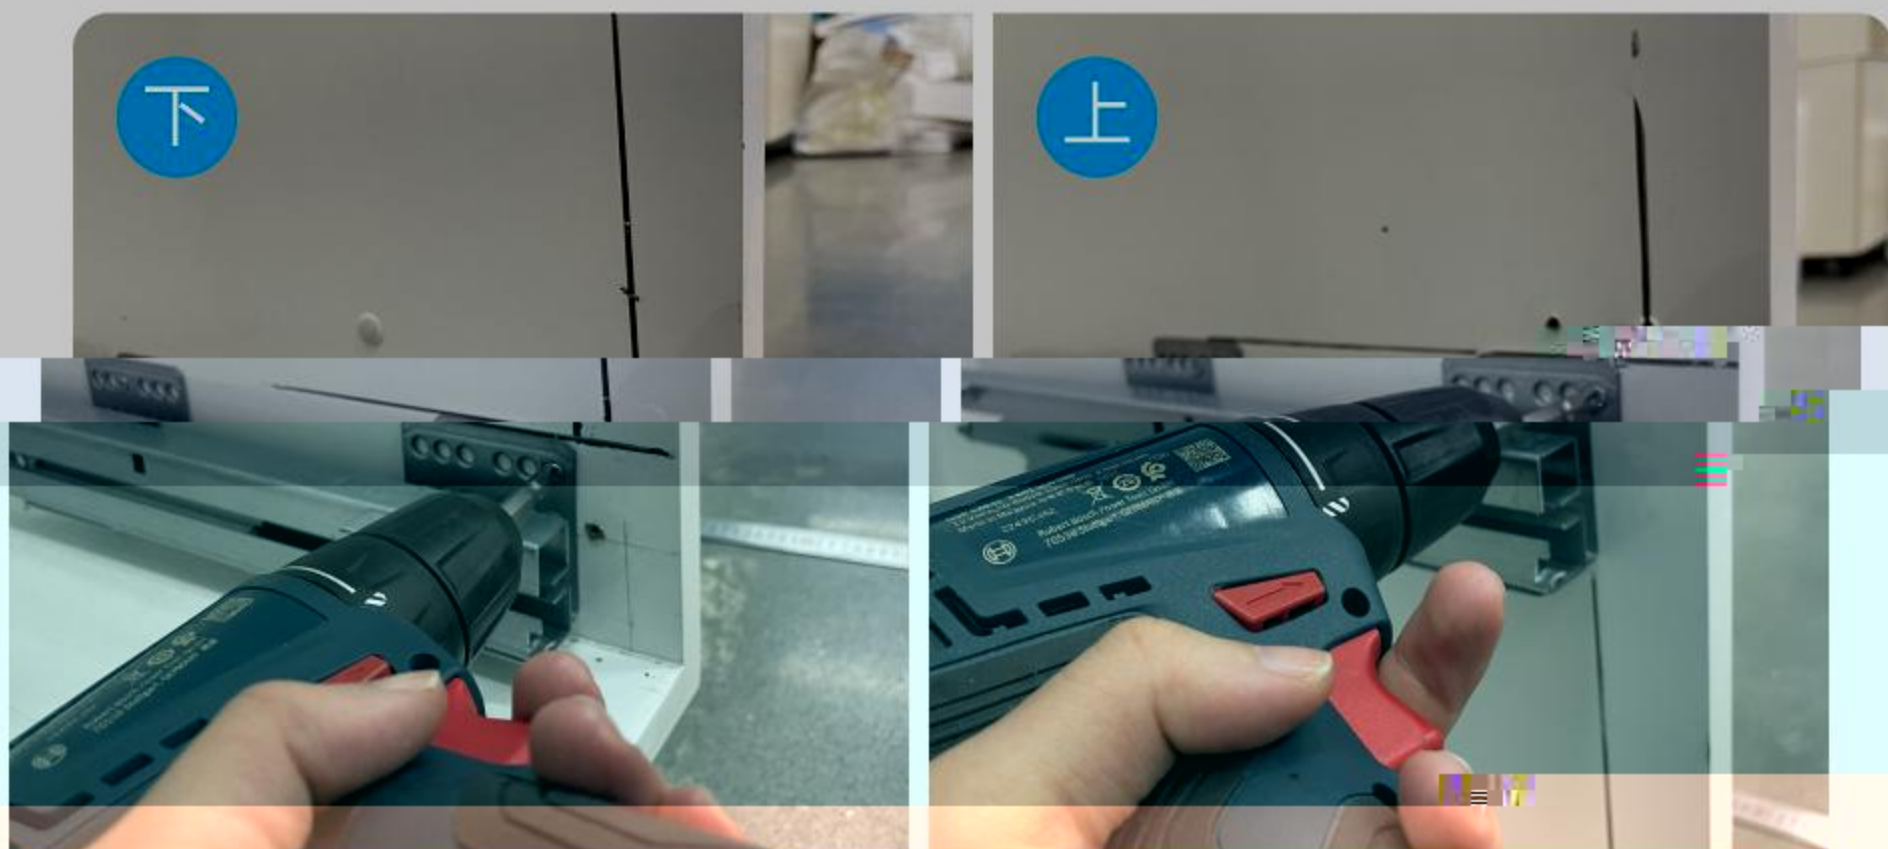

以滑轨顶点对齐基准安装顶点，
安装导轨（下/上）




安装上下导轨完成

STEP

03

安装篮体

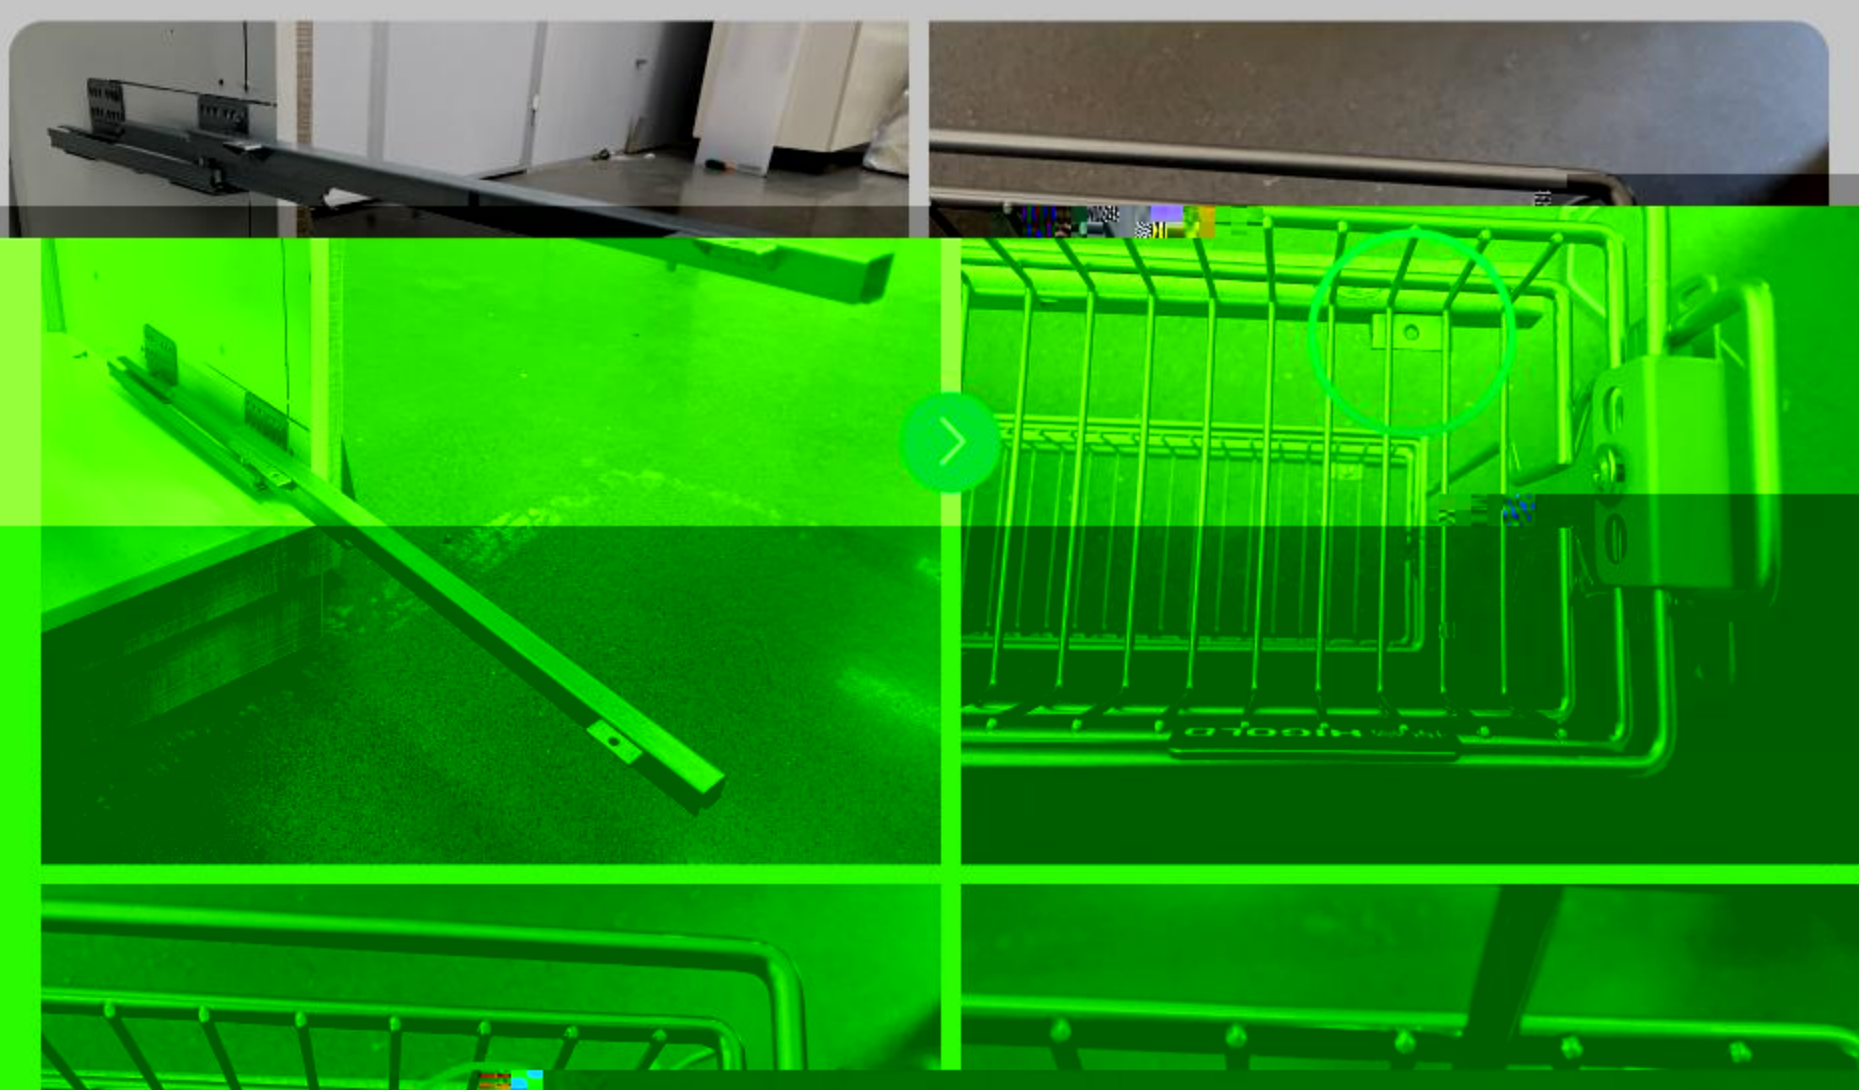

- 1.拉出导轨，将篮体对准导轨装配孔；
- 2.固定片卡入篮体柜边第二，三条隔线之间，M5~10螺钉锁紧；
- 3.同理锁紧另外三处螺钉



篮体安装完成

STEP


04

门板预打点



柜门中心线

柜板厚度线

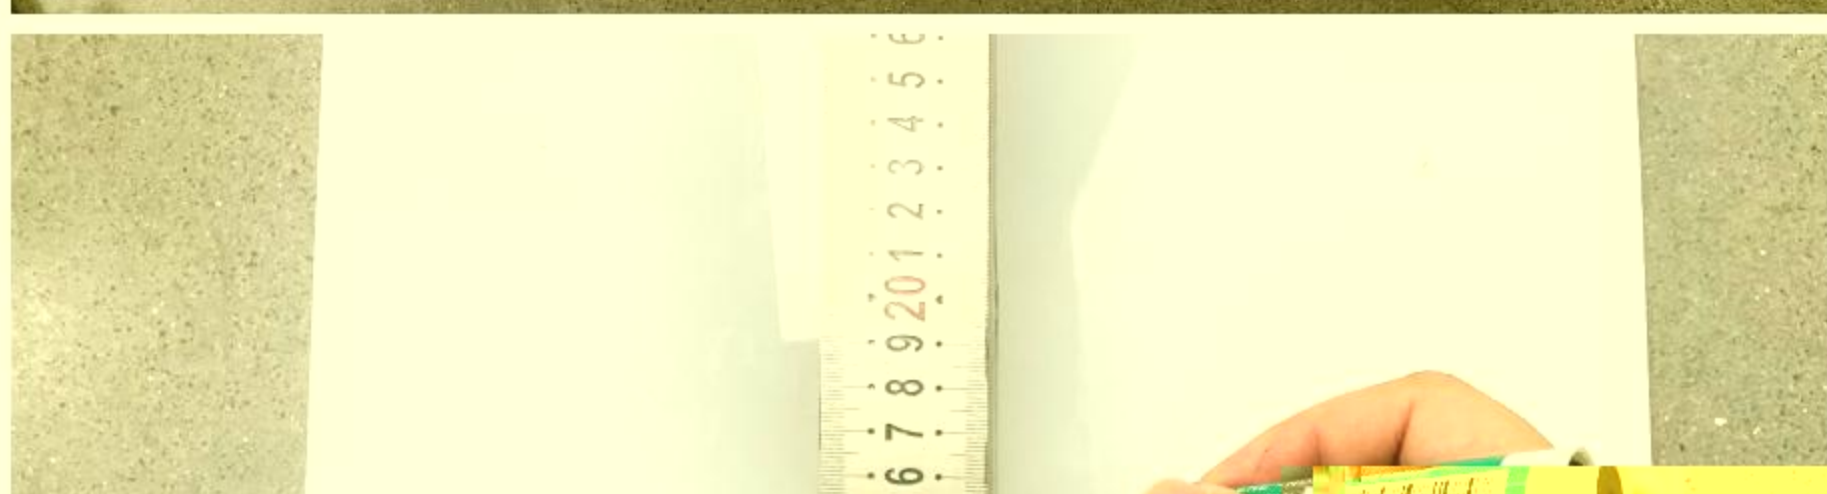

144 mm



STEP

05

安装门板



拆卸箱体门板固定条，以门板划线基准点为中心，固定条自攻螺丝锁紧，门板安装完成




门板固定条卡入箱体，并调整门板，锁紧螺丝

STEP

06

安装完成

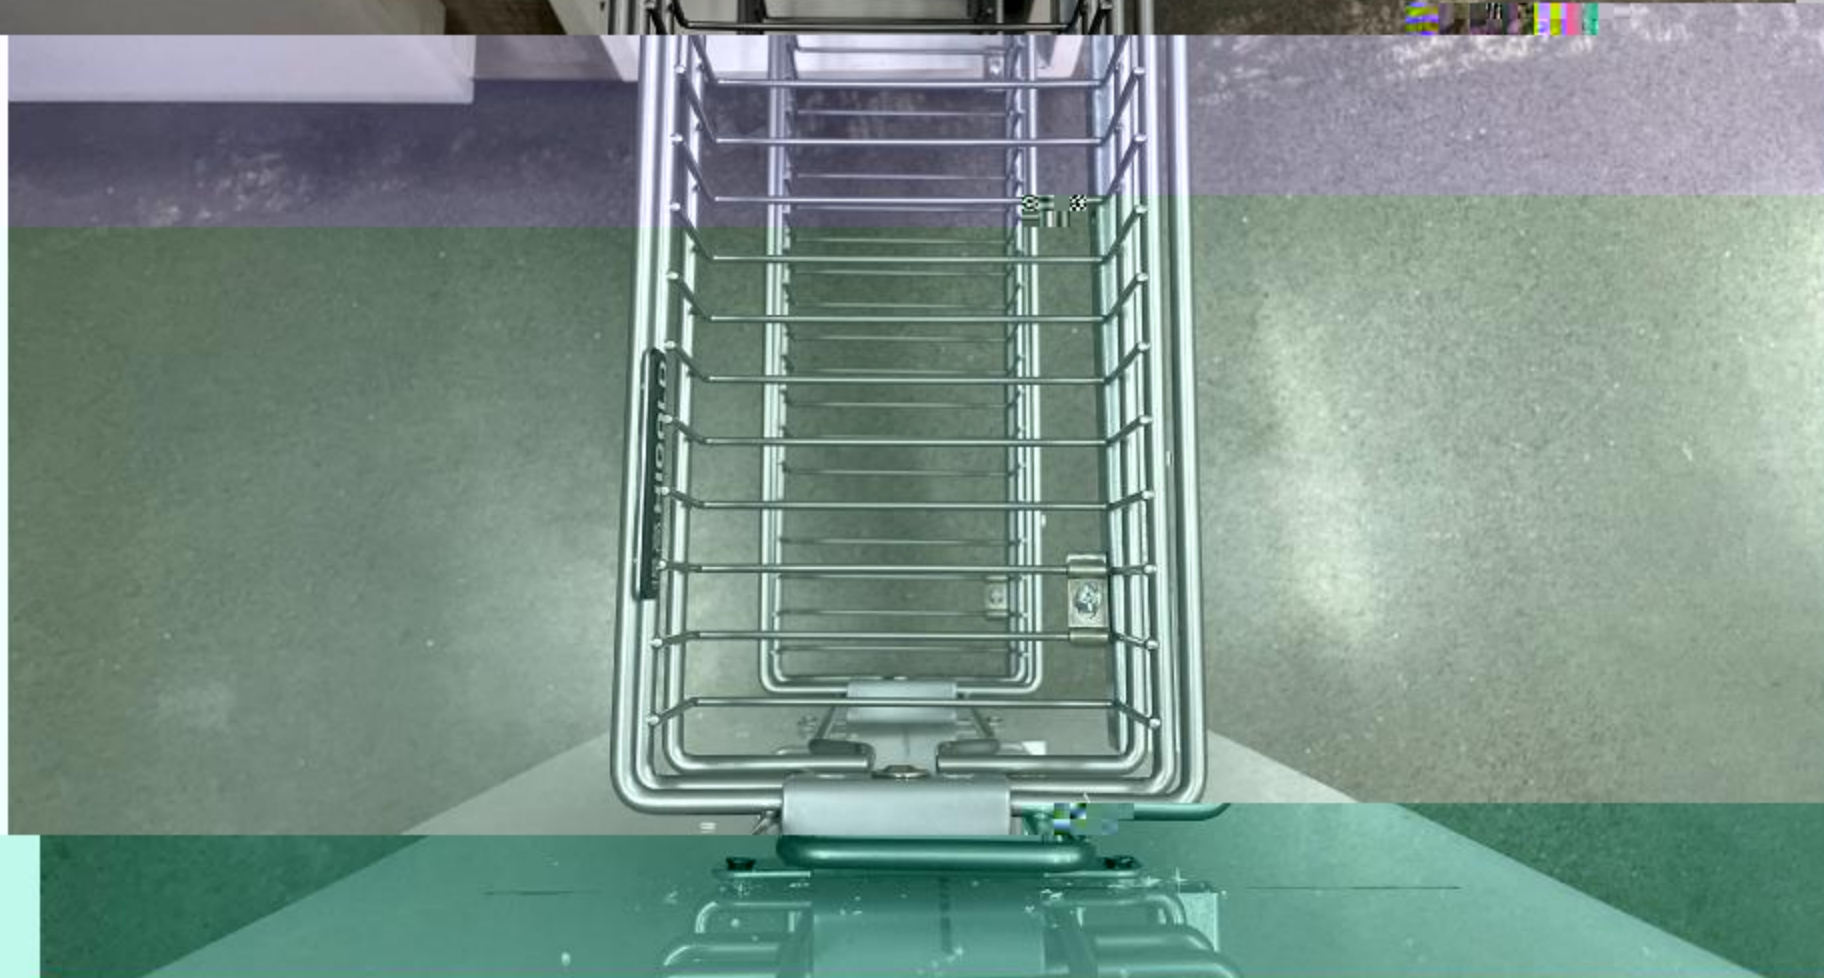

超级窄拉篮安装完成