

Creative Living, Soul!

BV系列 · O形转角衣物架

(莫兰绿)

HIGOLD® 悍高收纳五金

Creative Living, Soul!

Bv系列

O形转角衣物架(莫兰绿)

Leading design Perfect experience.
The beauty of industrial design!




STEP
01


底座、顶座预钻孔-1

请仔细阅读产品尺寸，本产品适用于

柜体长宽 $\geq 800\text{mm}$ ，高度 $1850-2000\text{mm}$

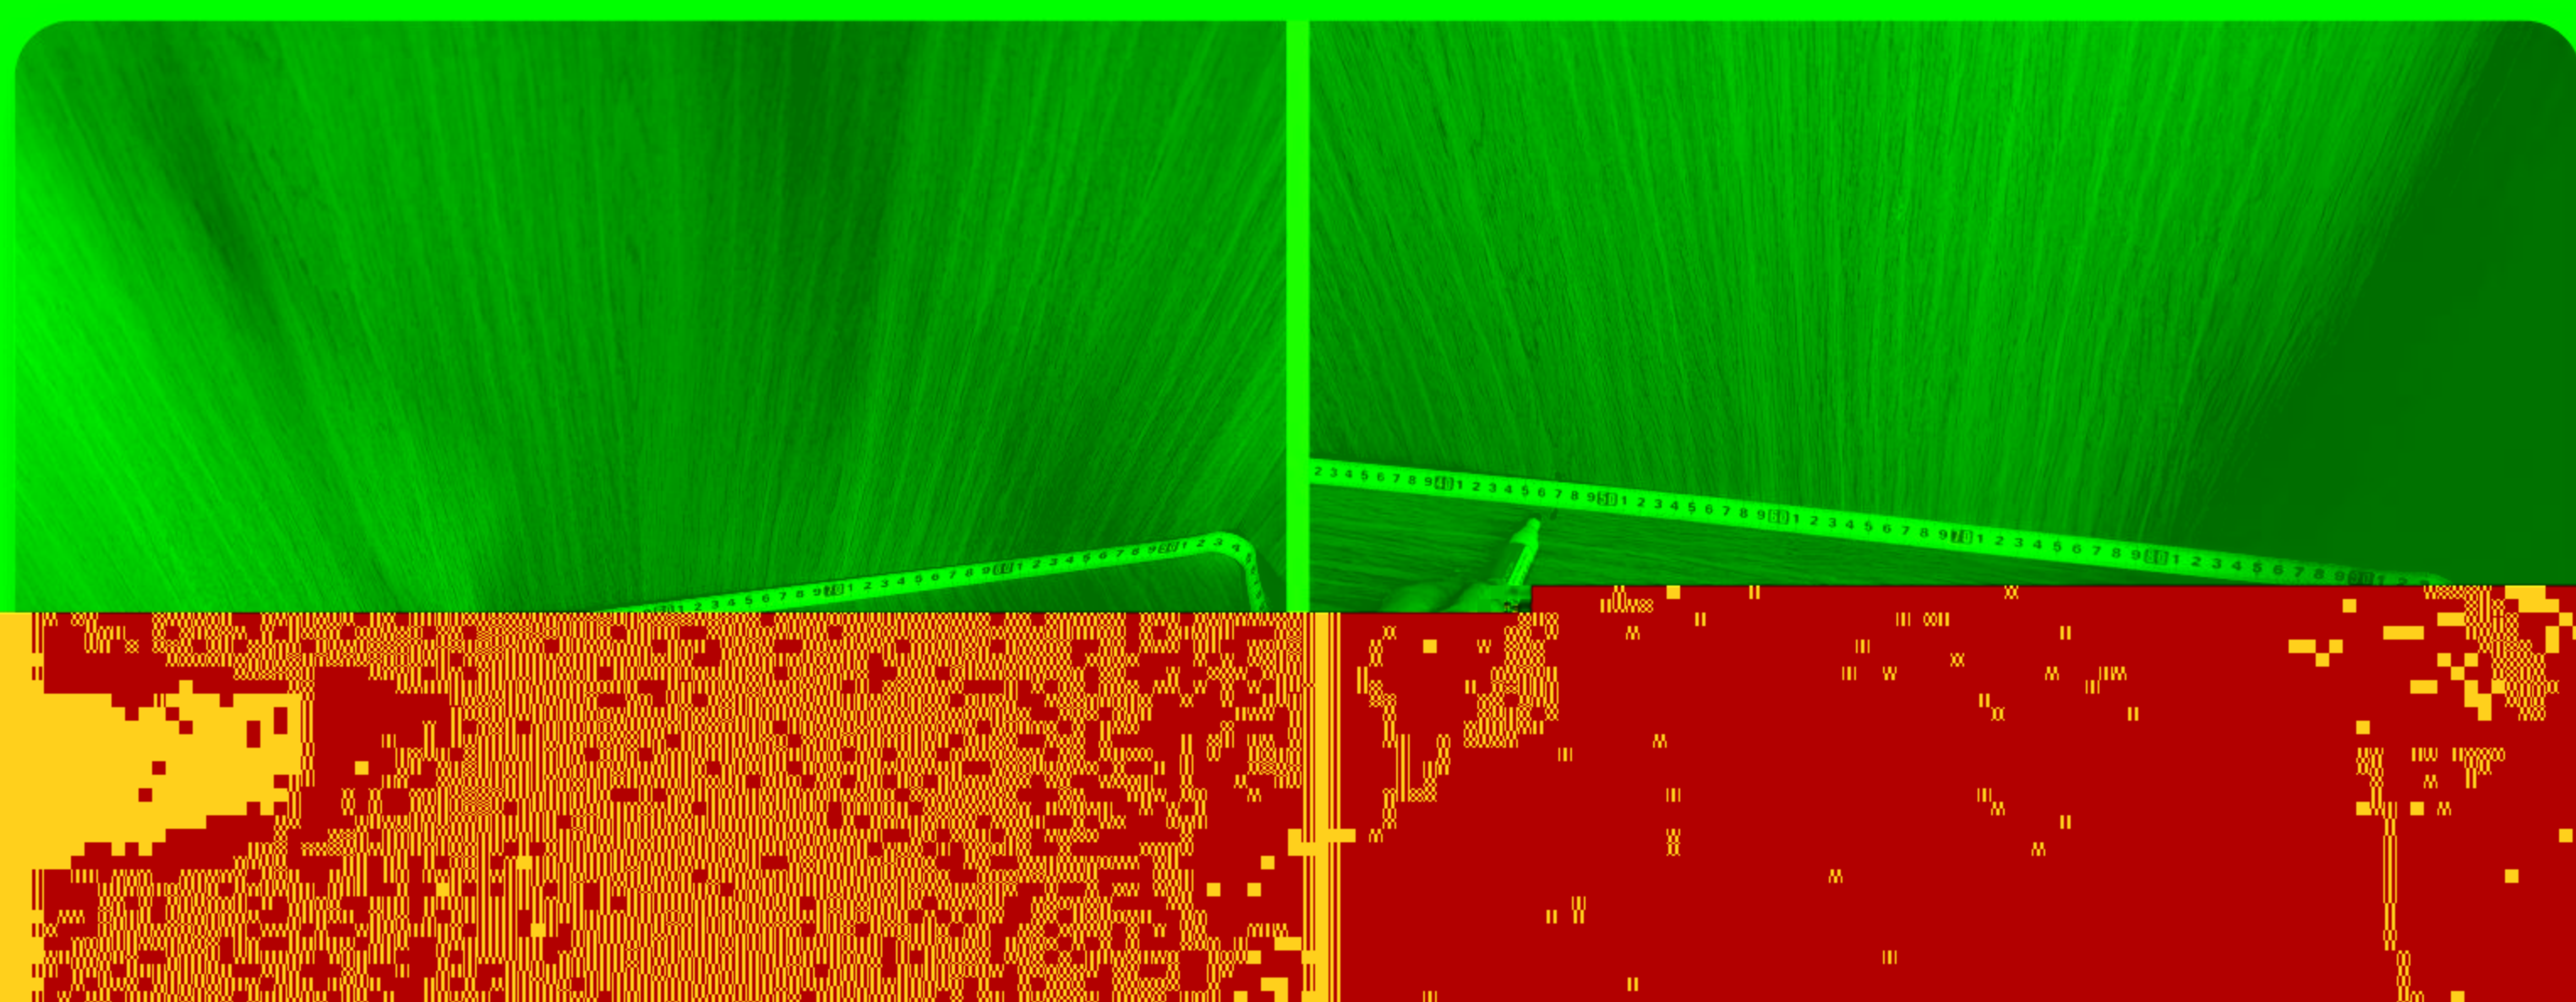





取柜体长宽的中心点。

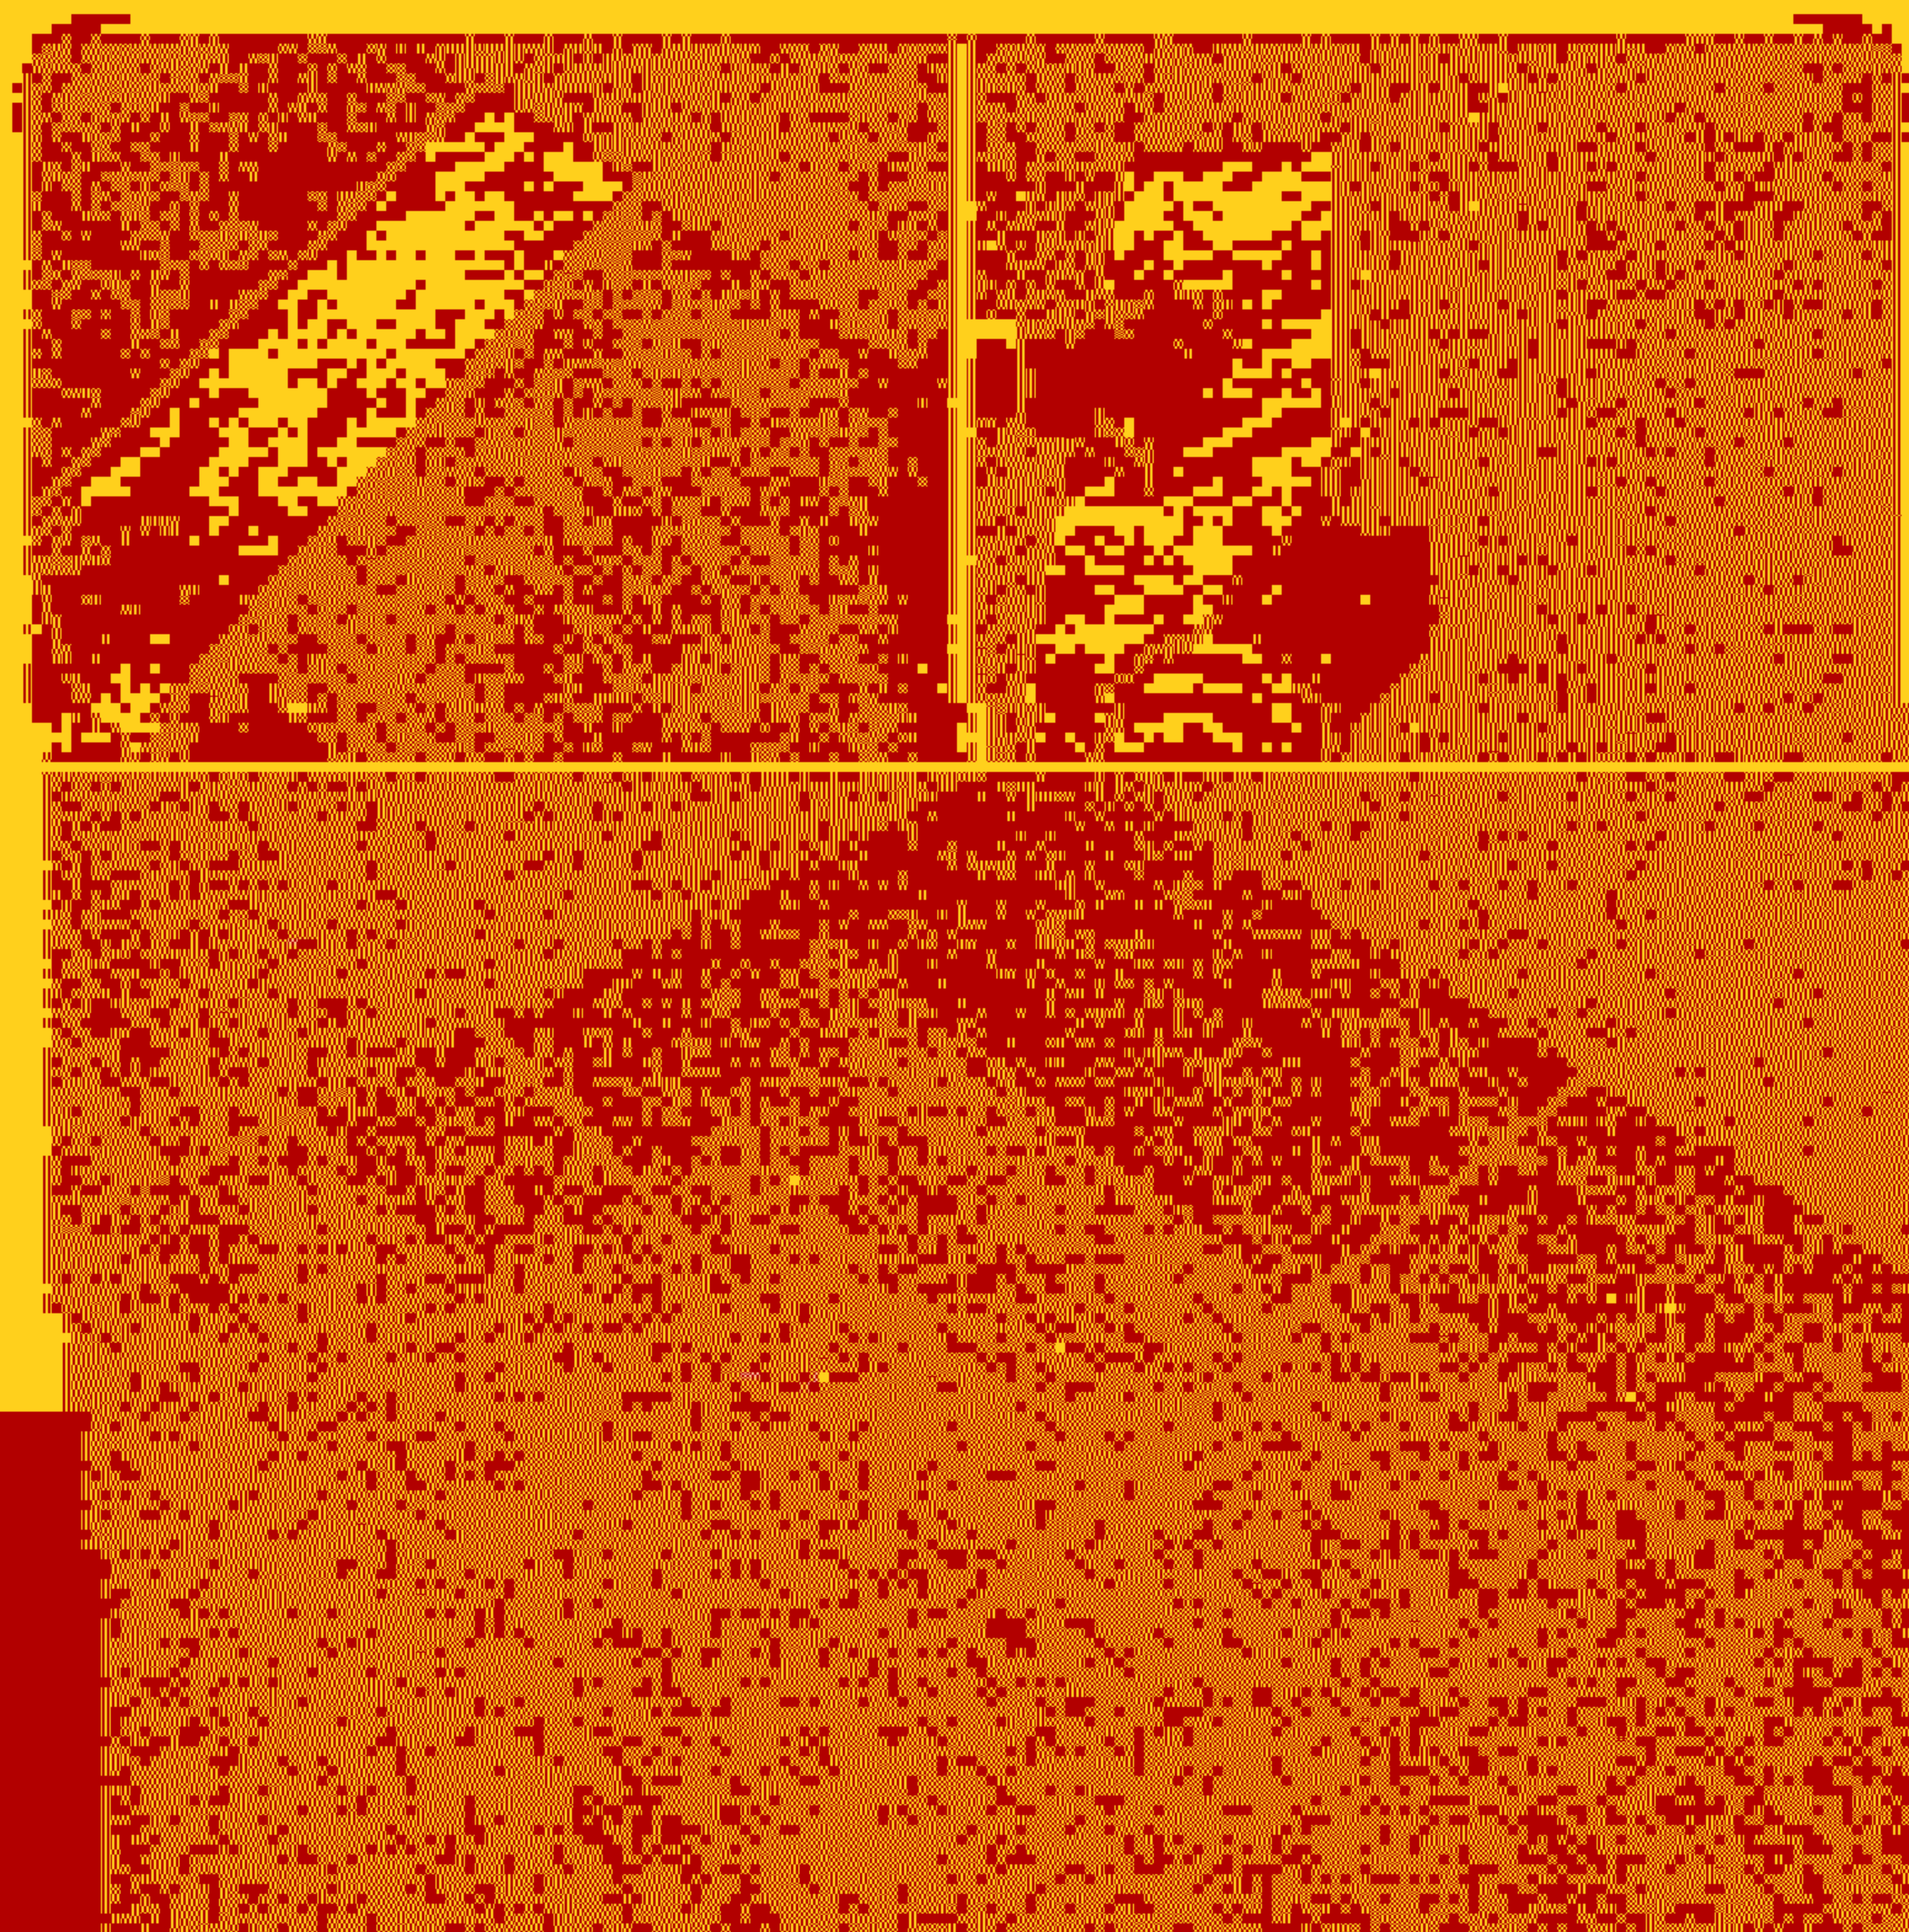

取柜体长宽的中心点，并做标记。

STEP
01

底座、顶座预钻孔-2

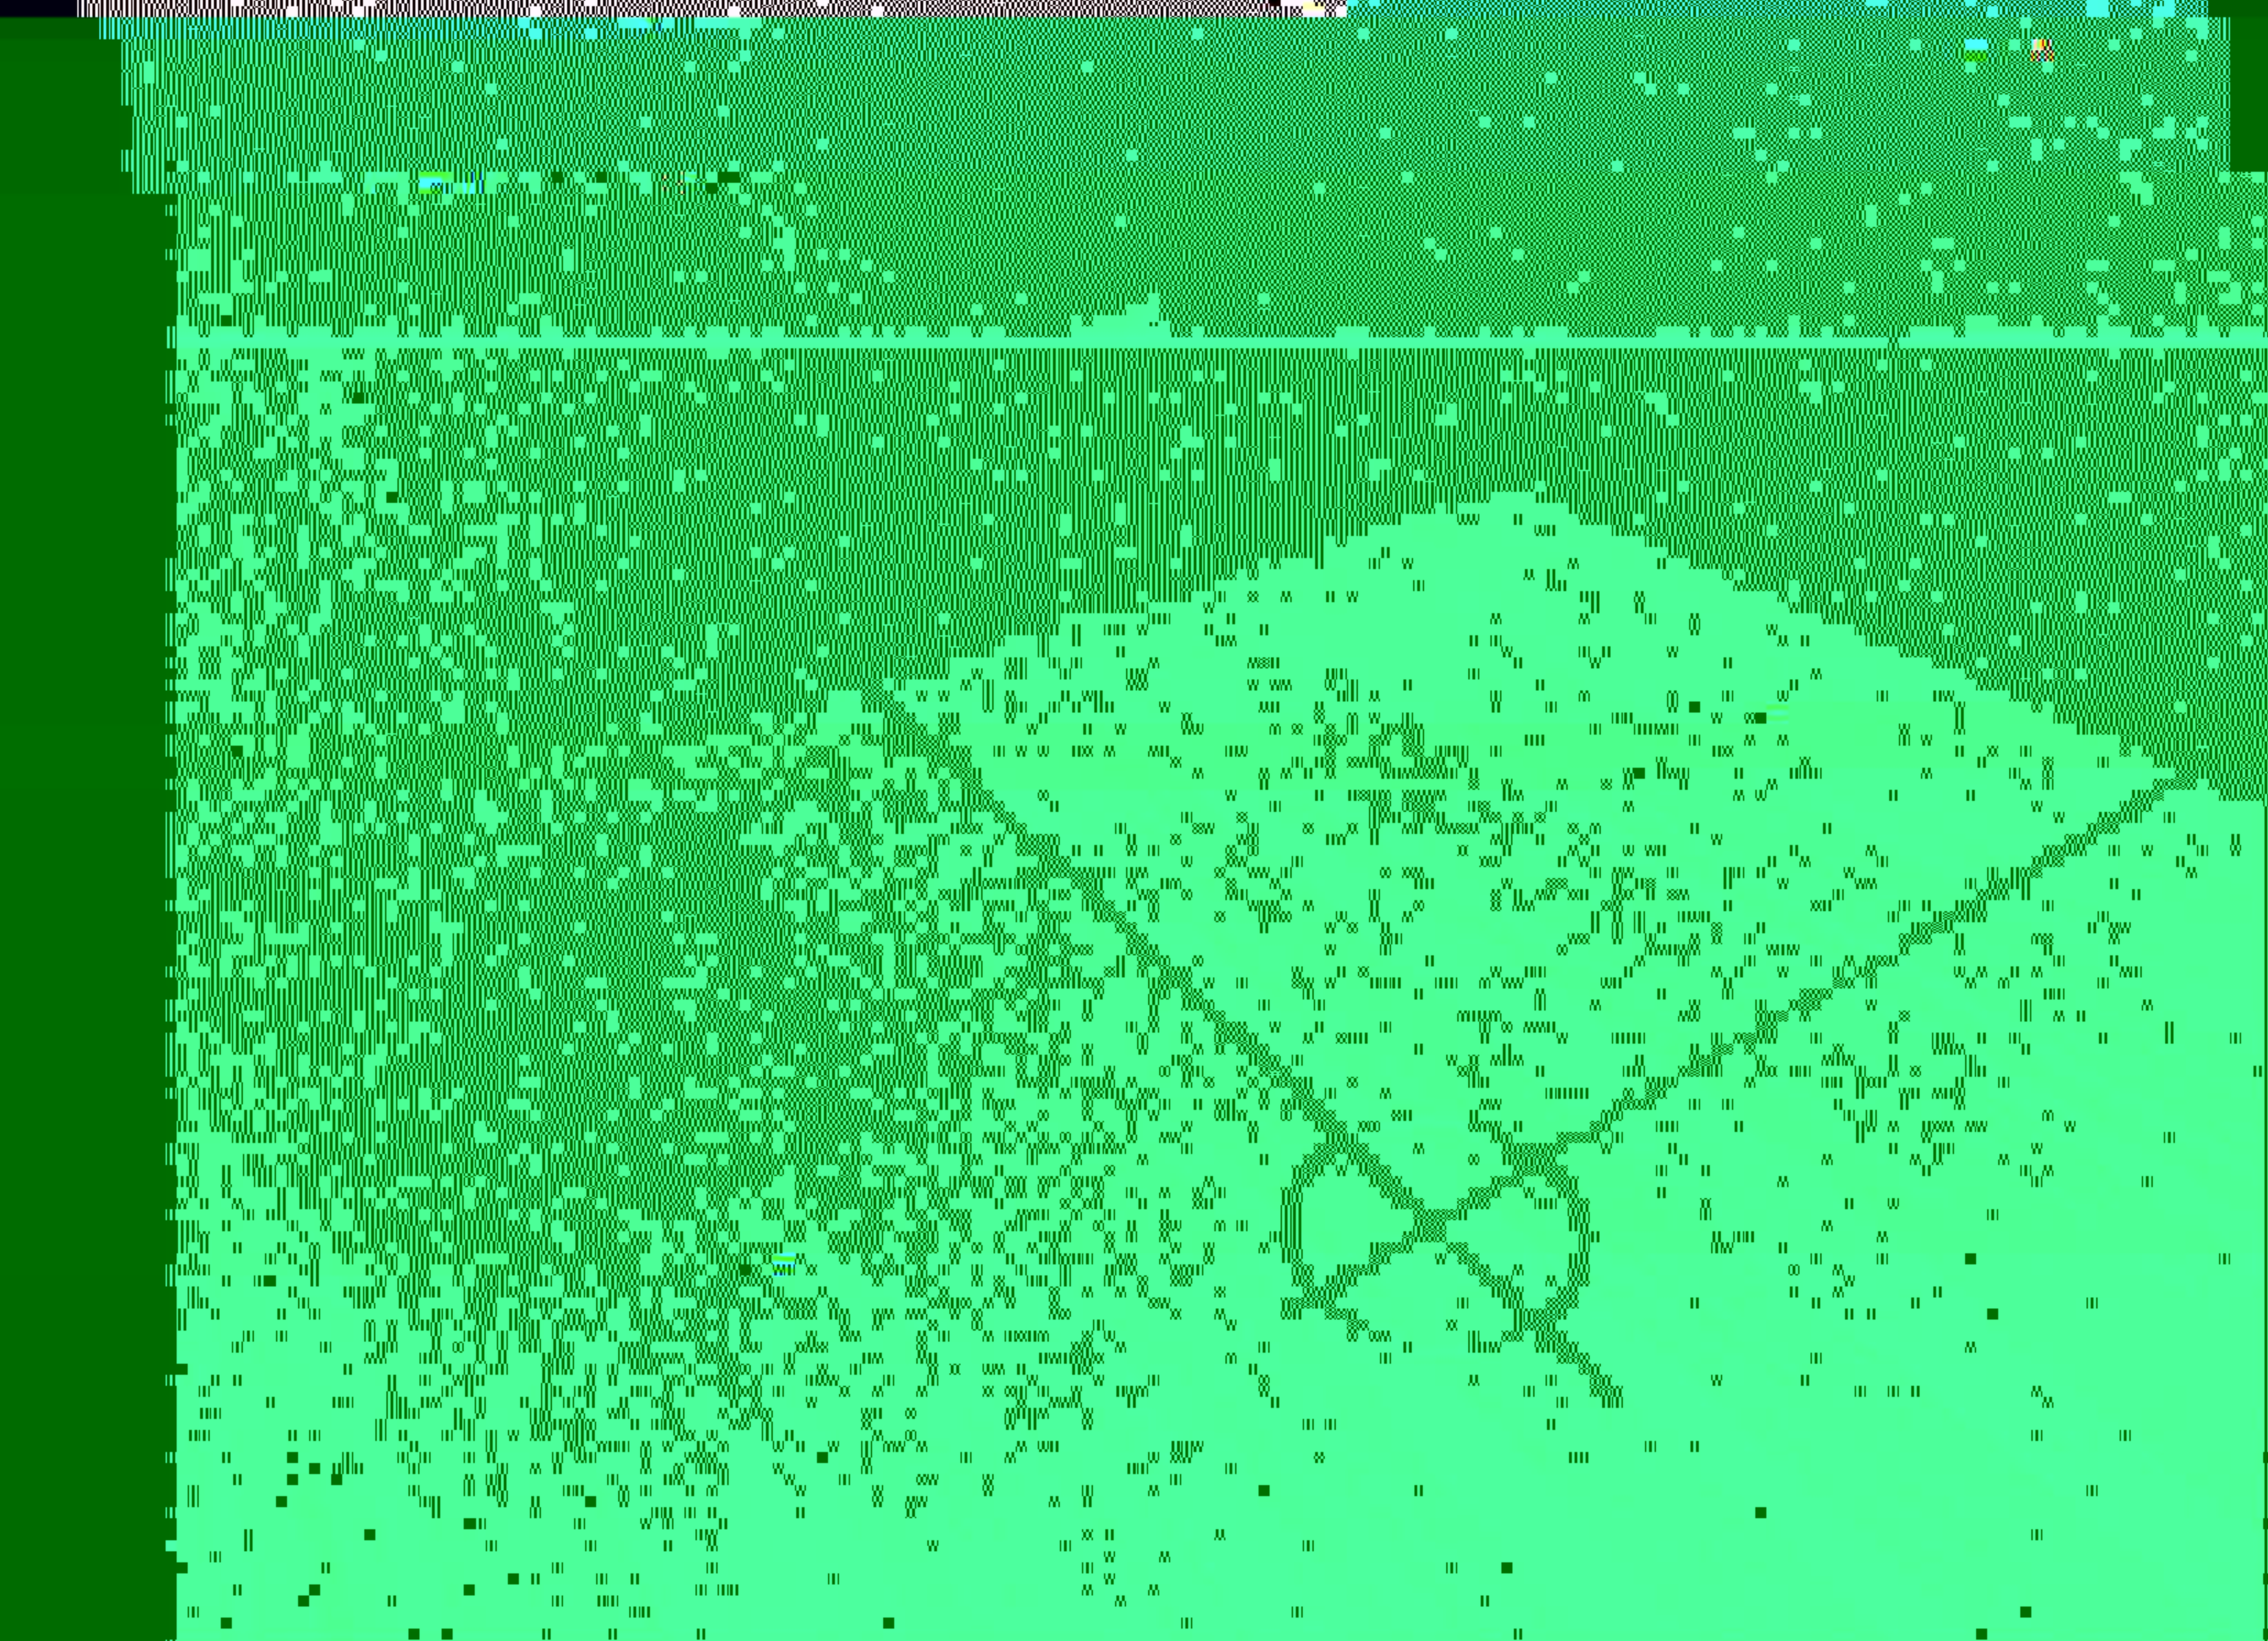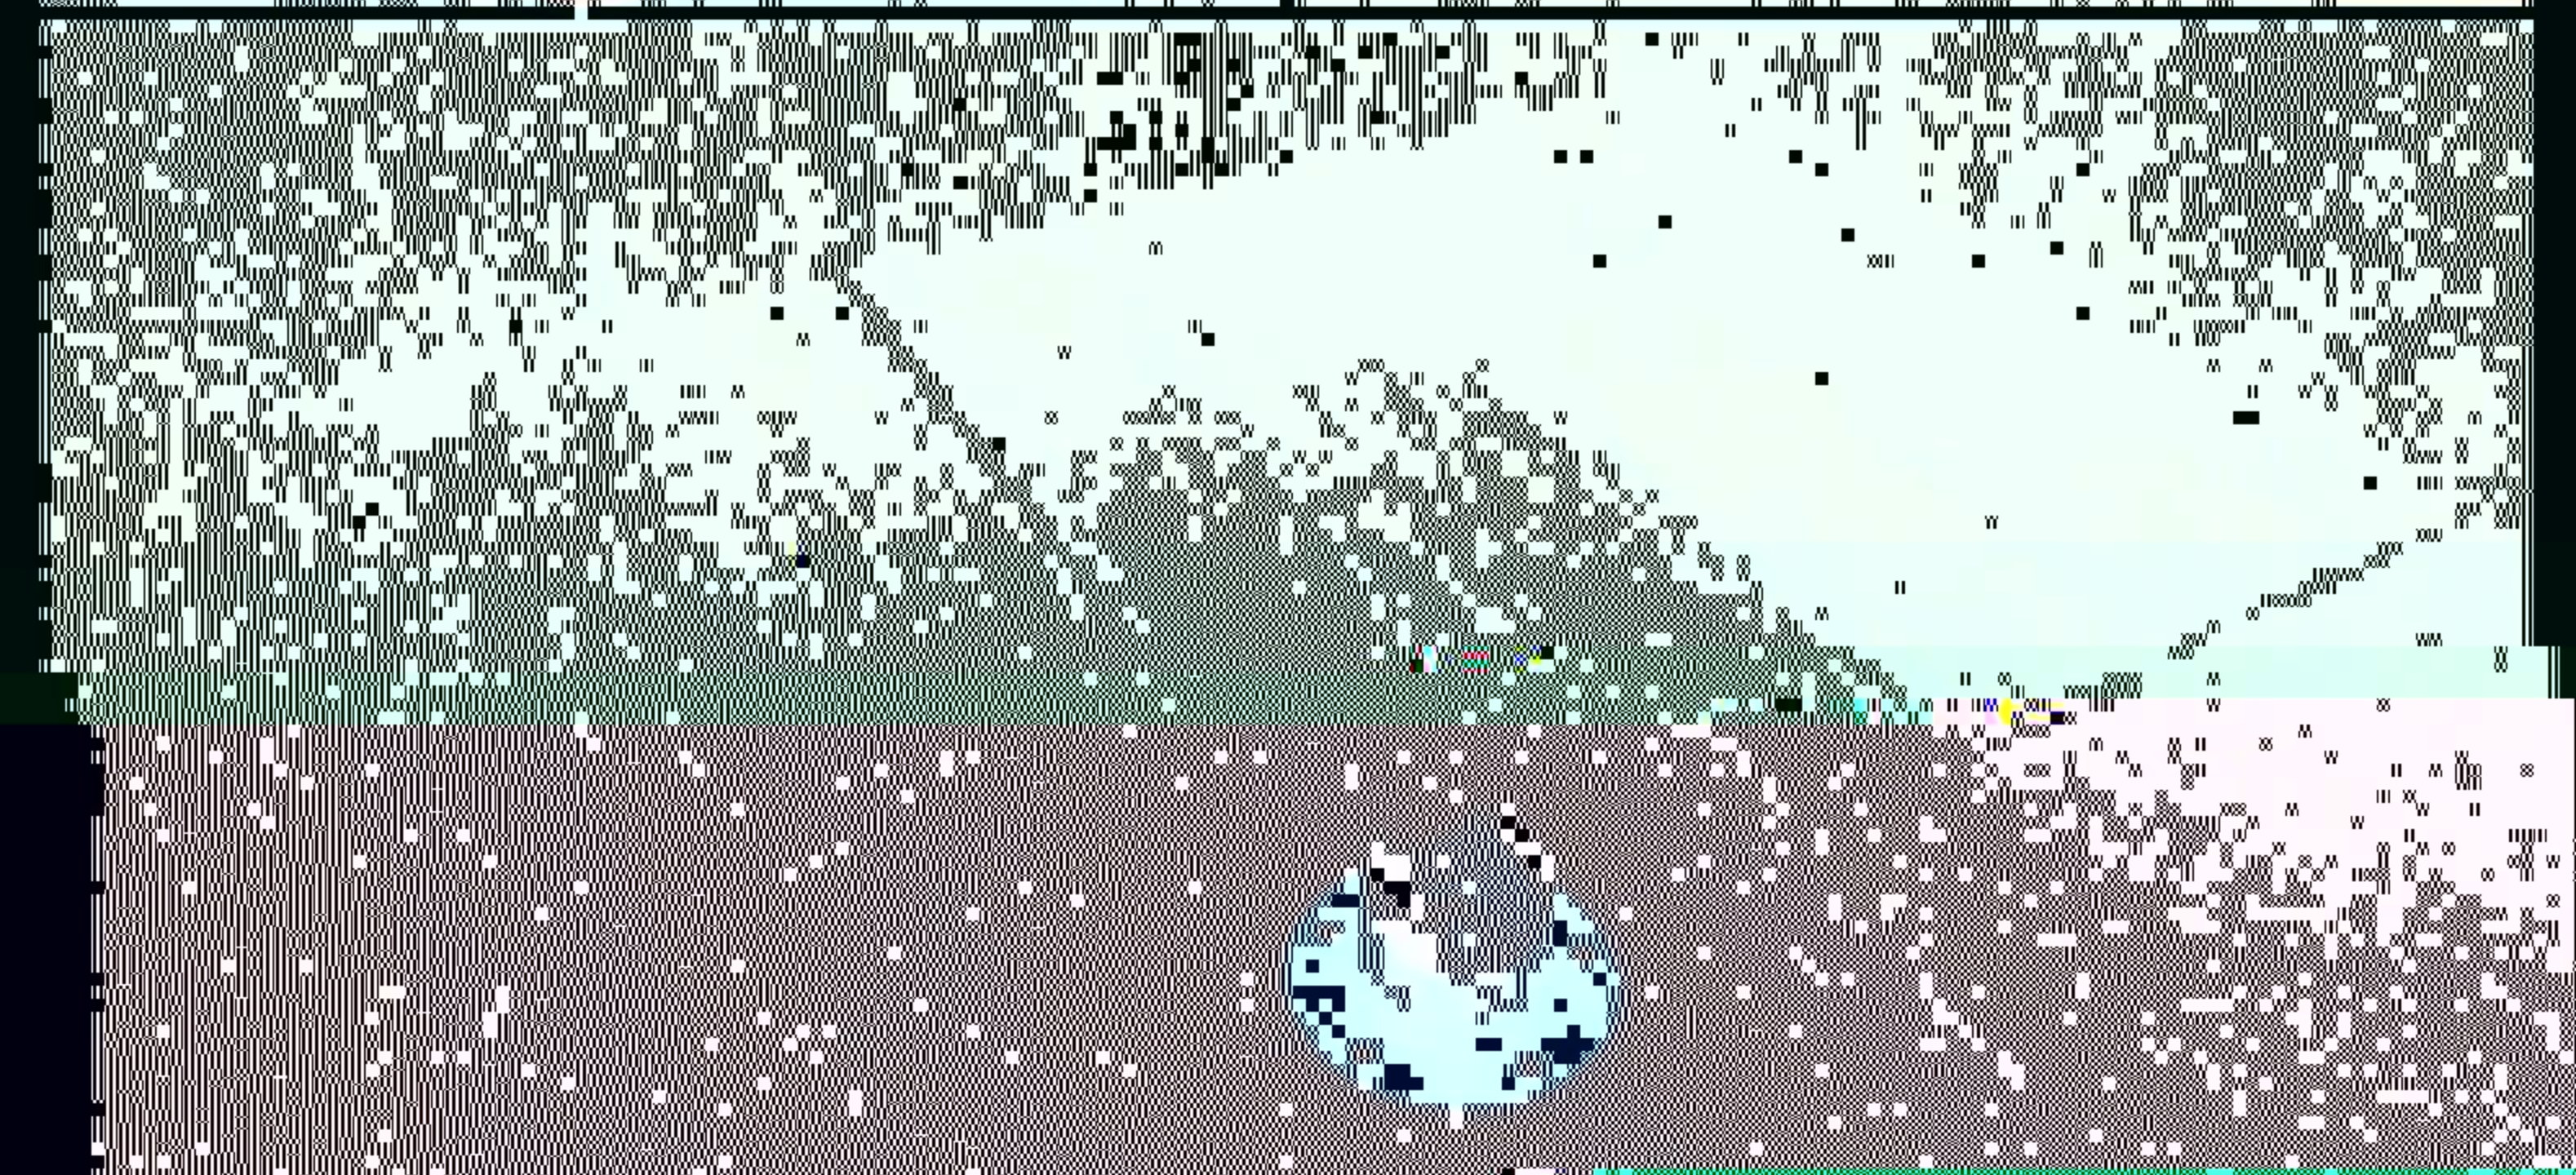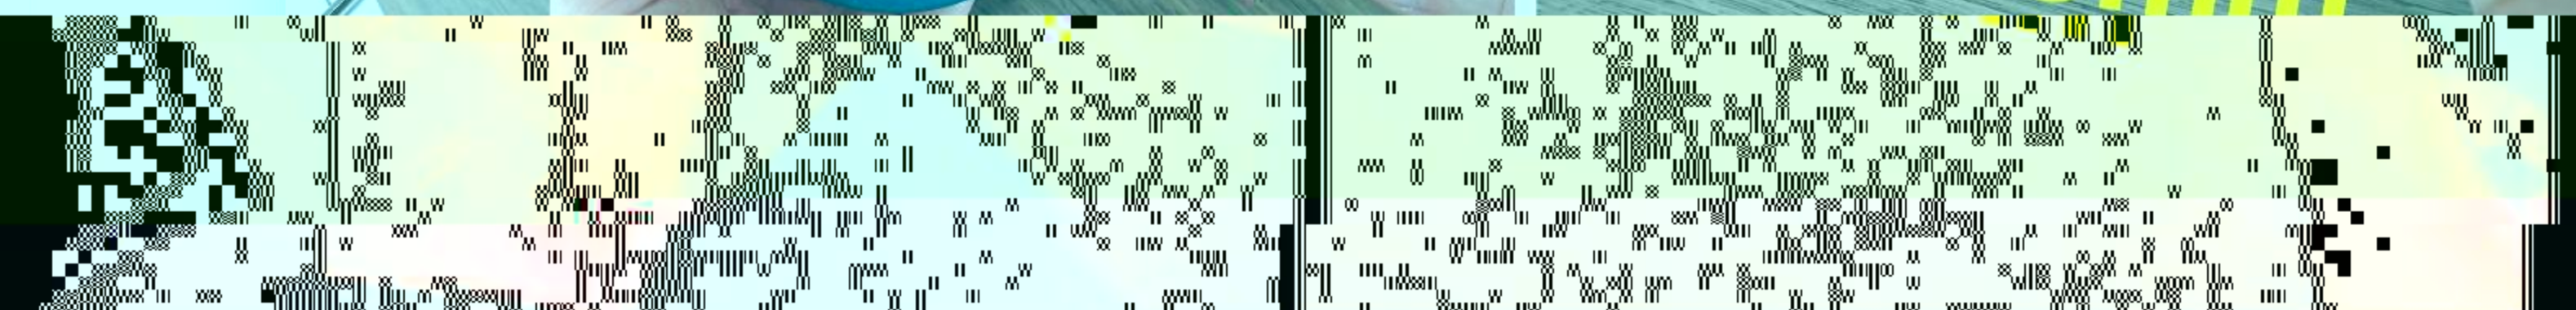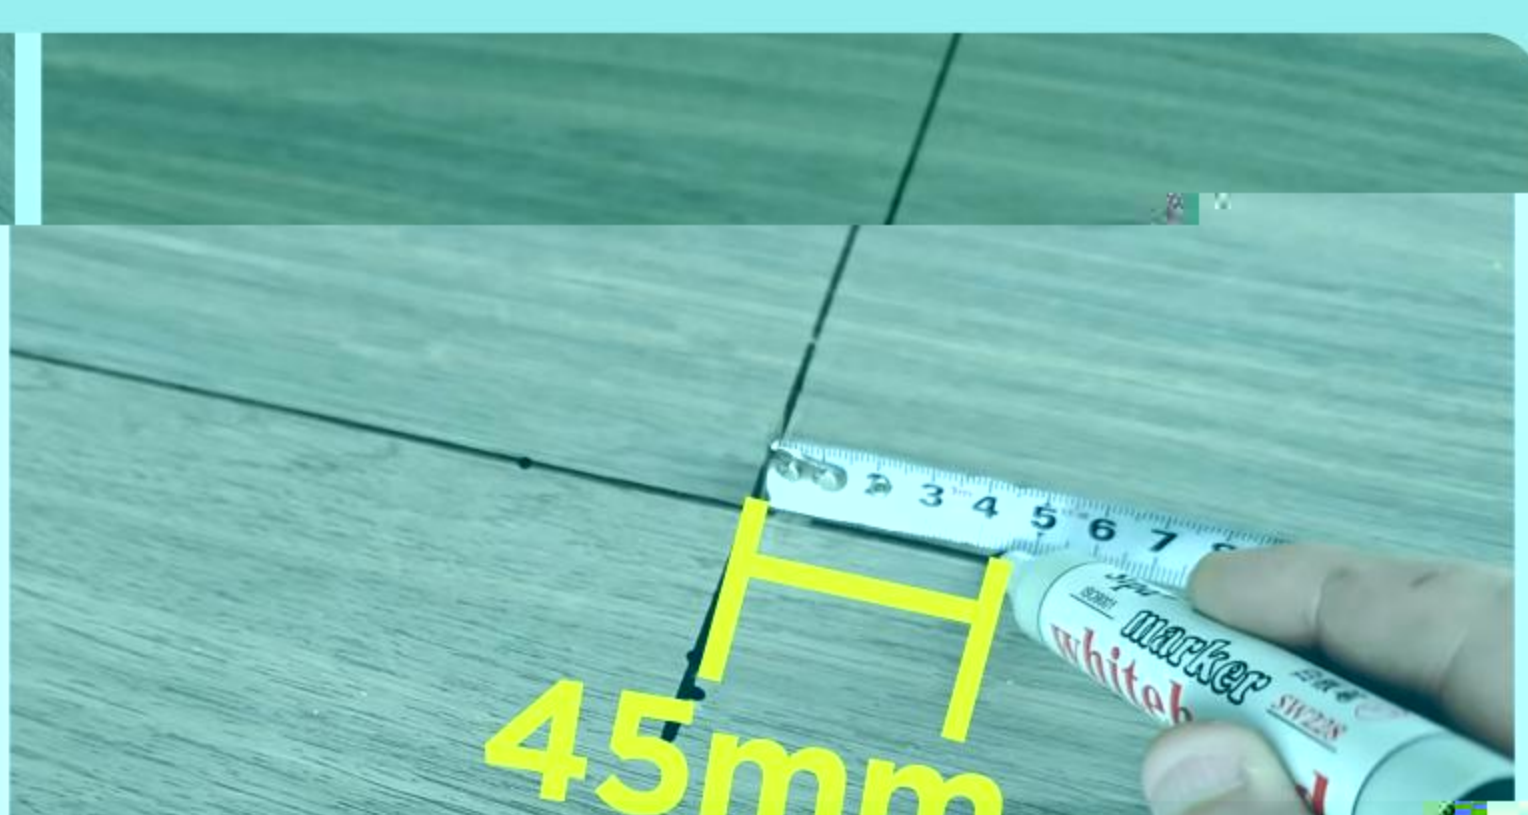

底座、顶座预钻孔，以底座为基准，
顶座预钻孔三个点，正反面均要钻。


STEP

01

底座、顶座预钻孔




1. 底座、顶座预钻孔，底座预钻孔直径为10mm，顶座预钻孔直径为12mm。

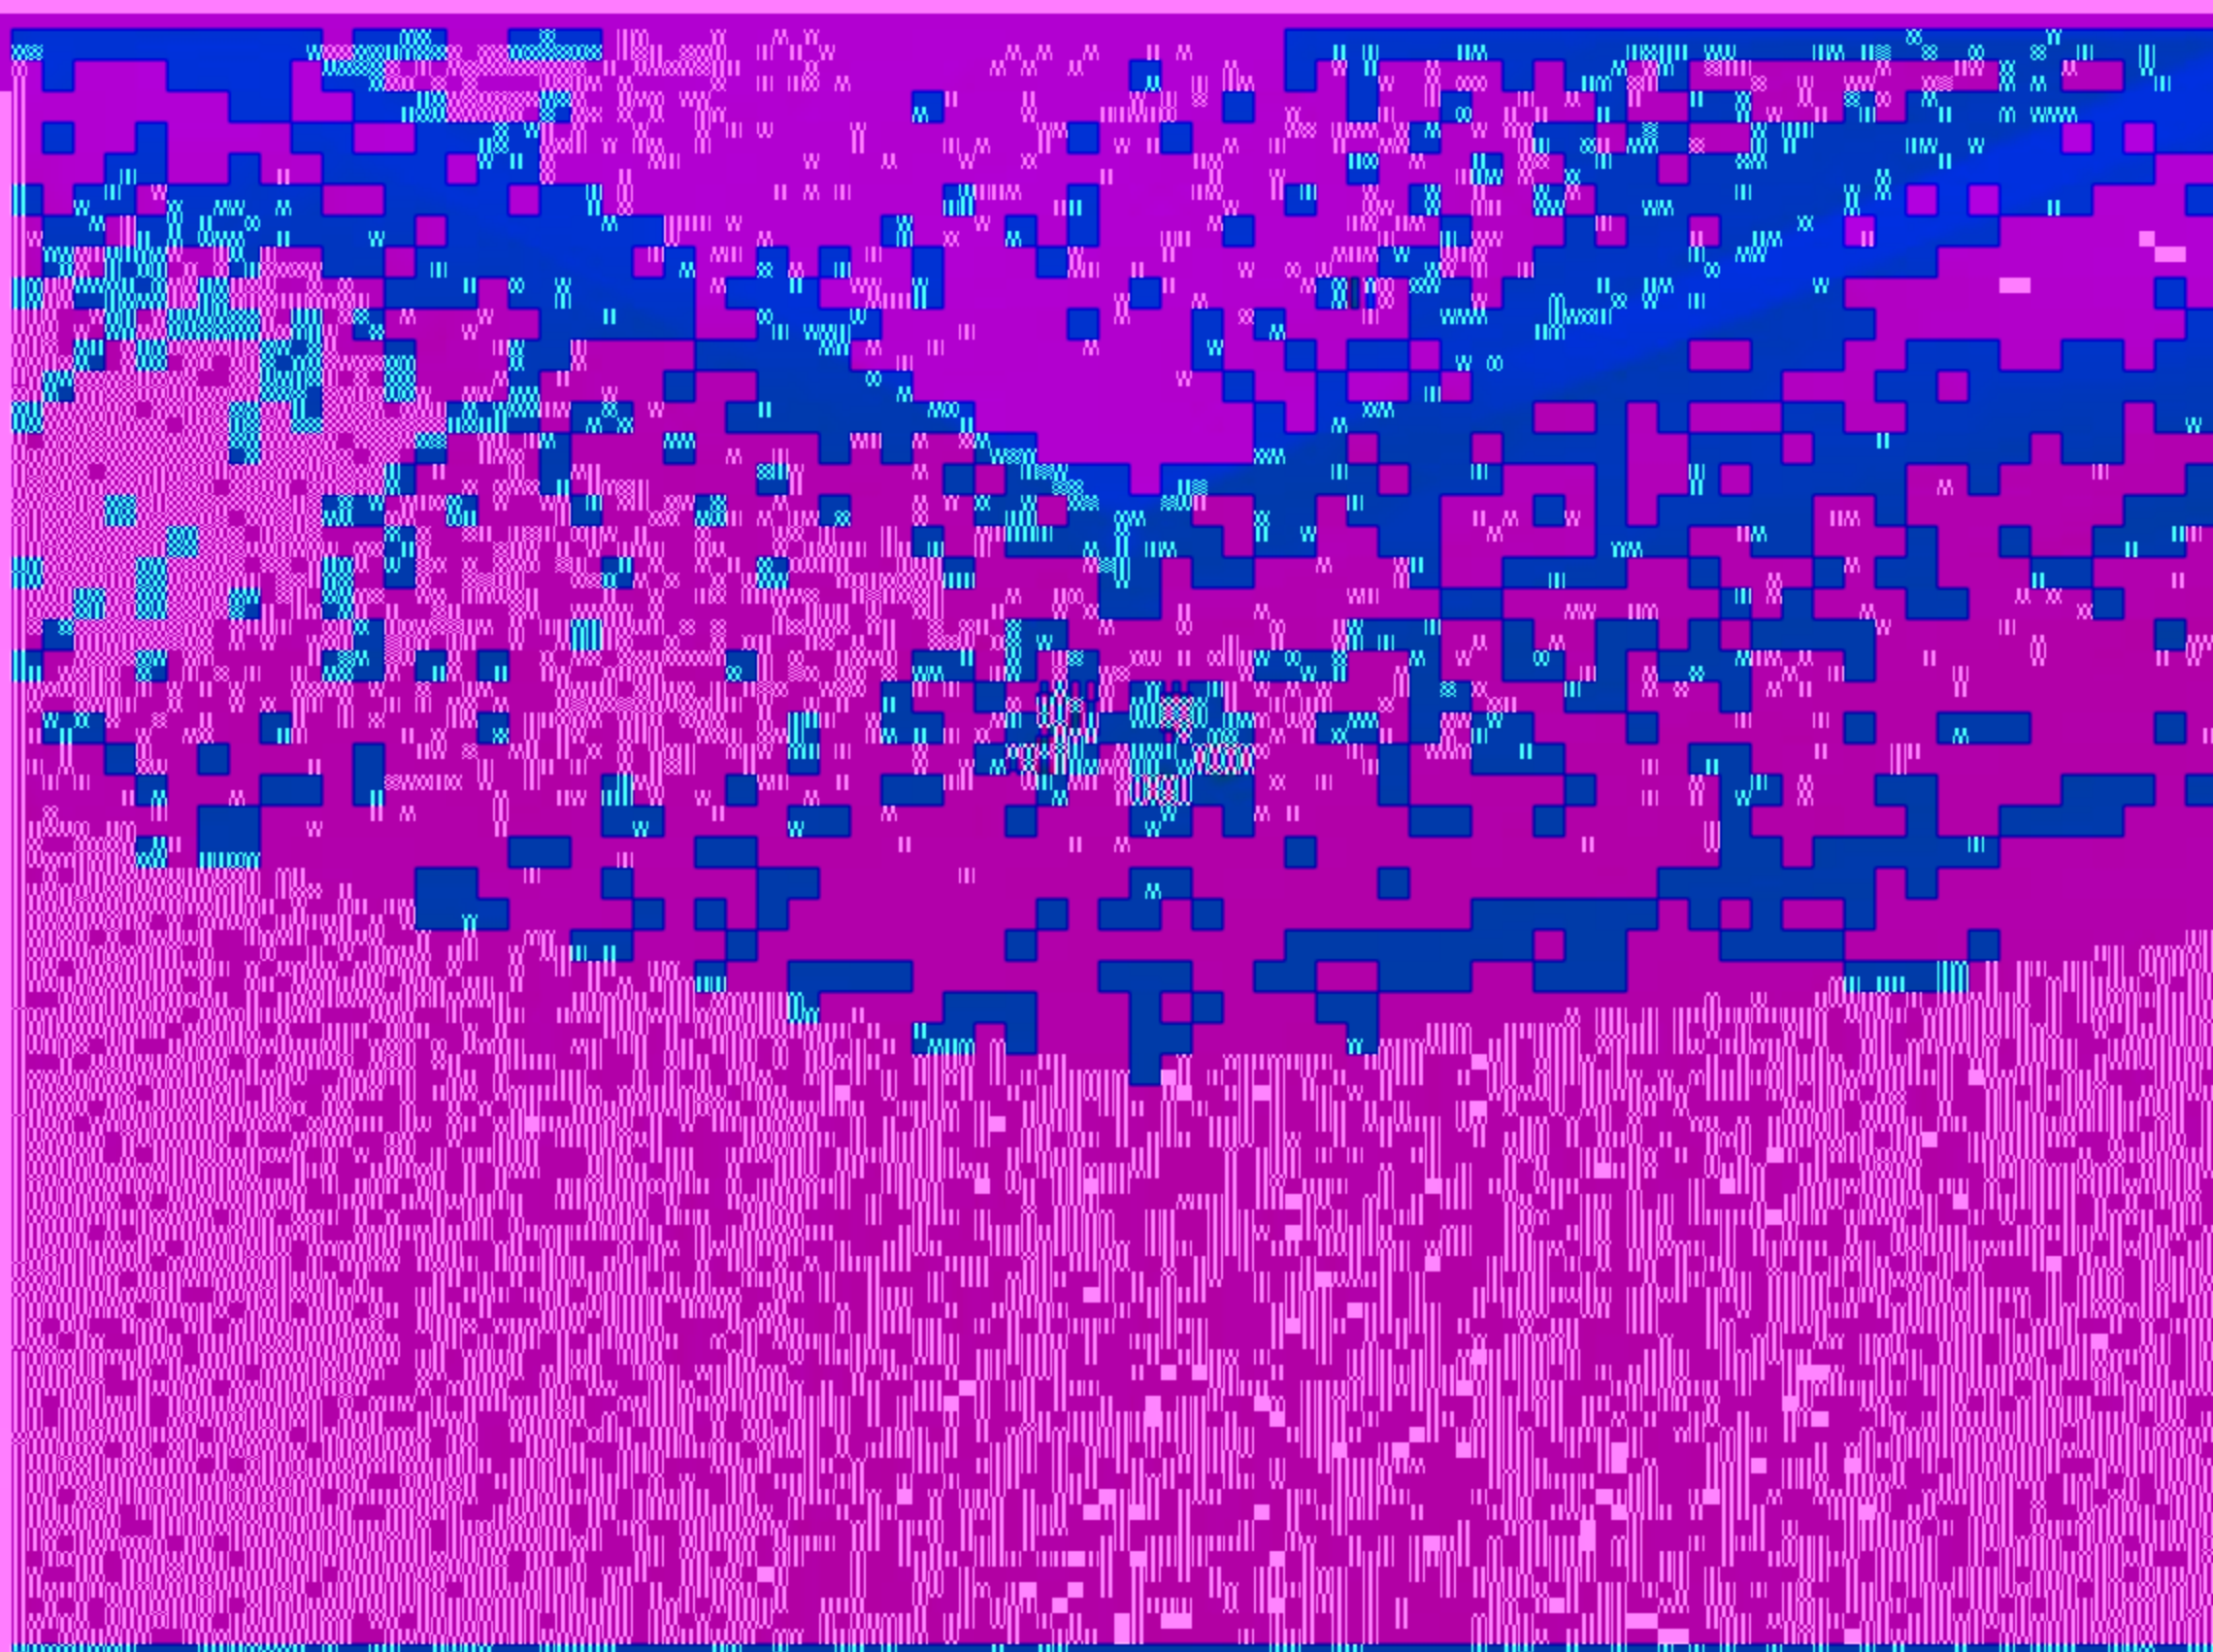


2. 底座、顶座预钻孔，底座预钻孔直径为10mm，顶座预钻孔直径为12mm。

STEP
02

安装旋转框架-1

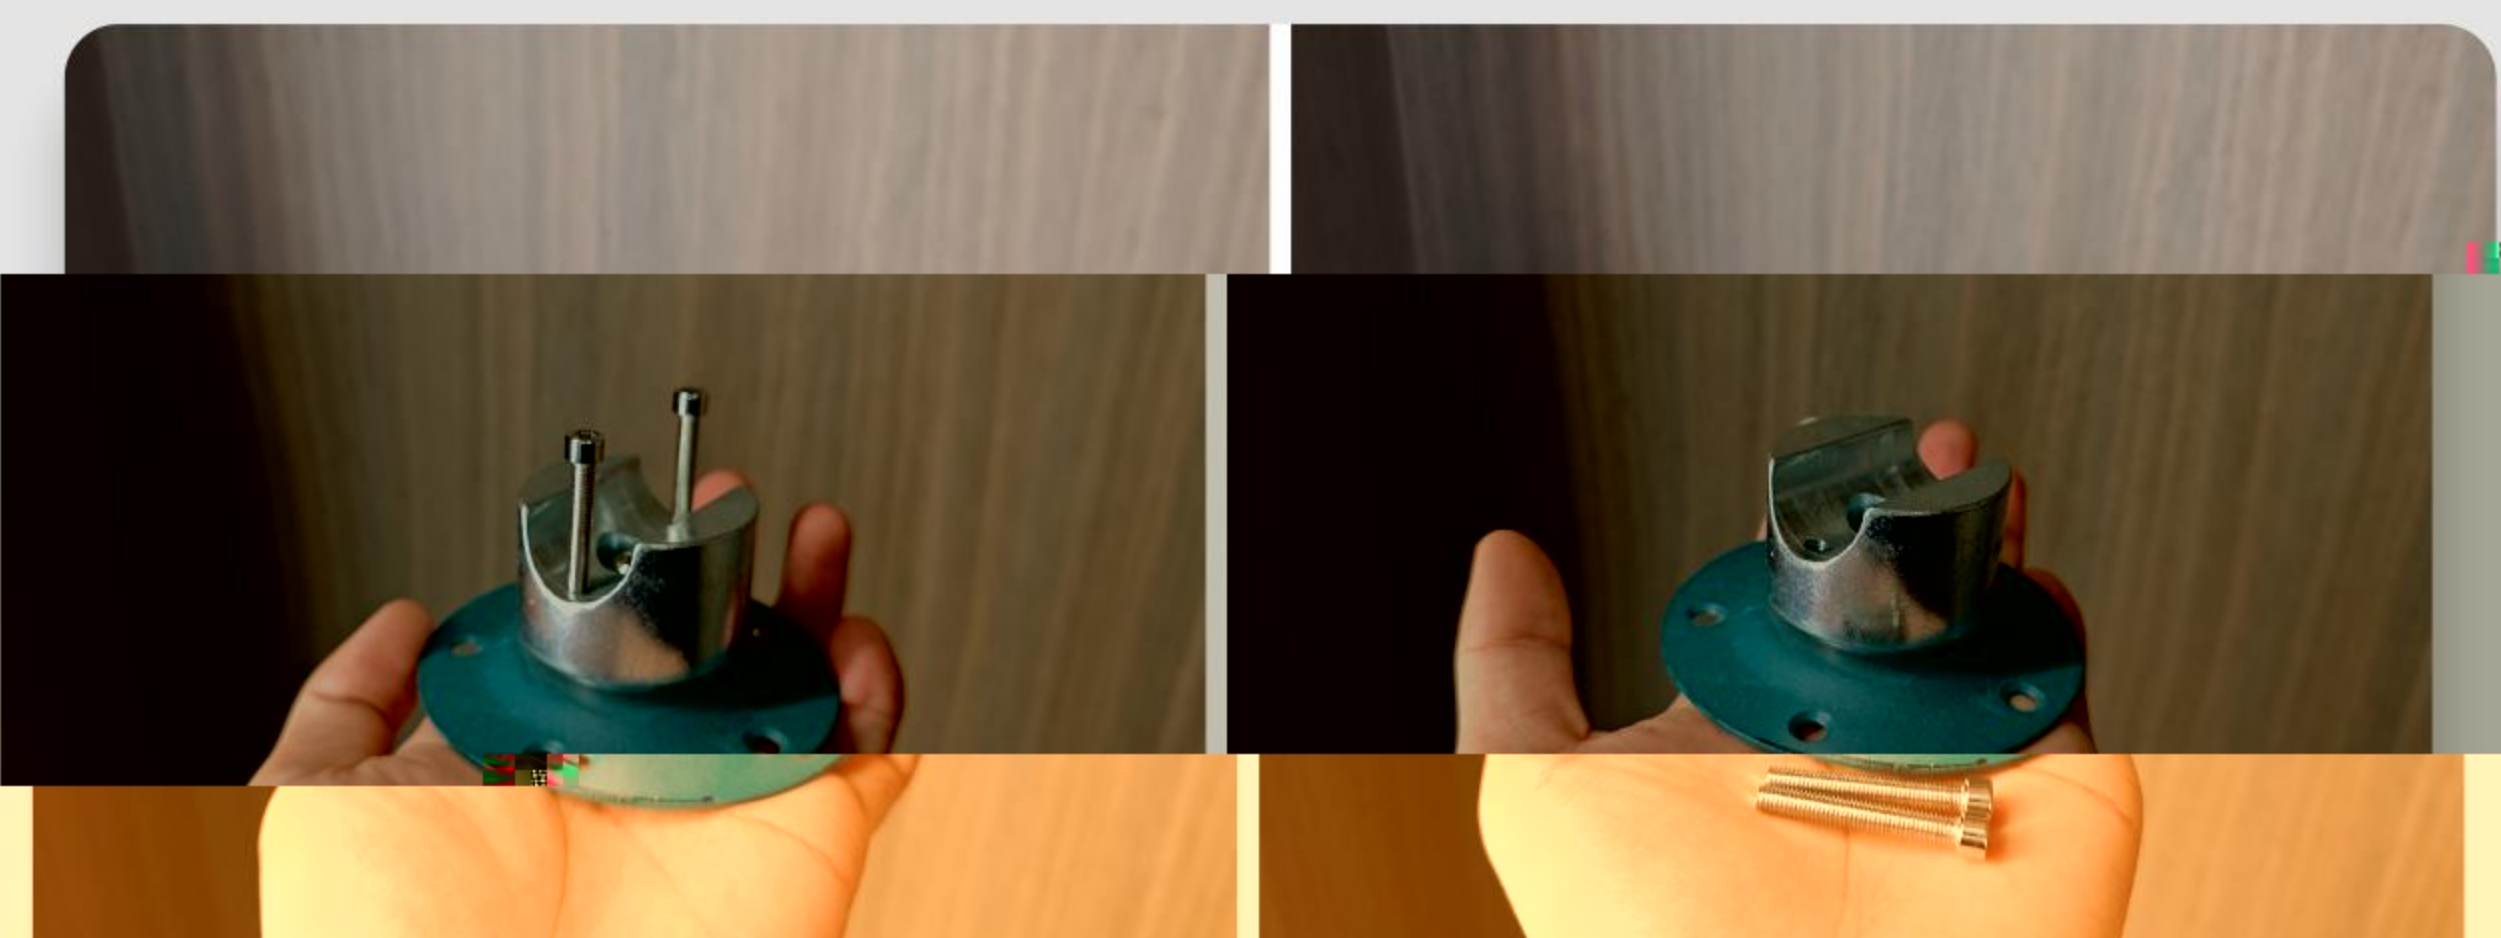


拆开底座预装螺钉。

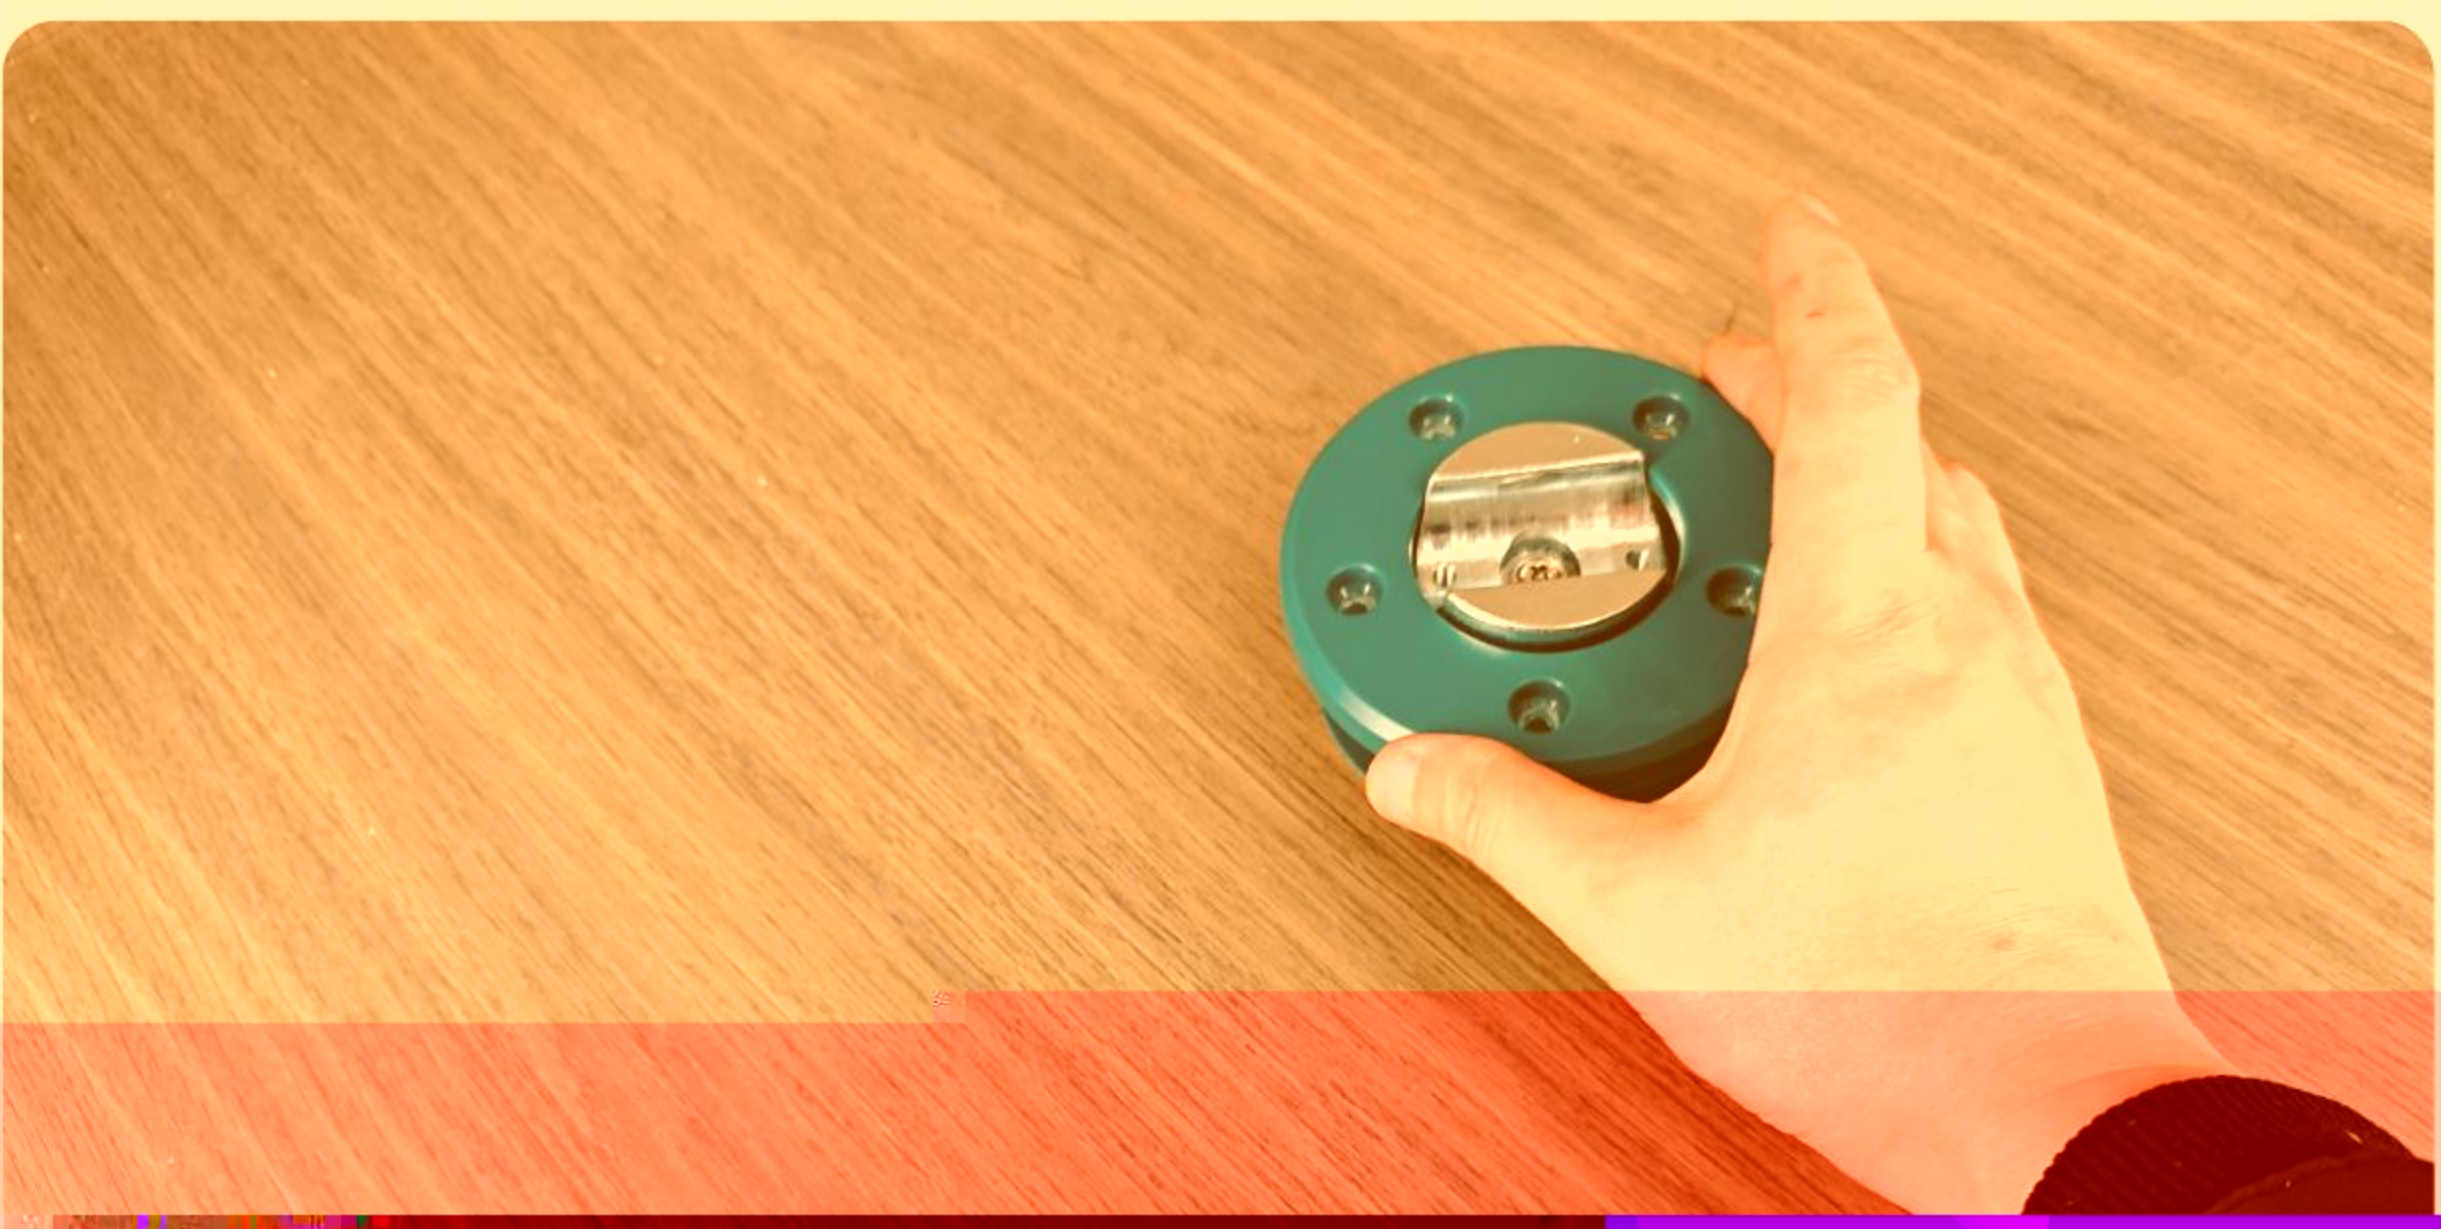

STEP

02

安装旋转框架-2

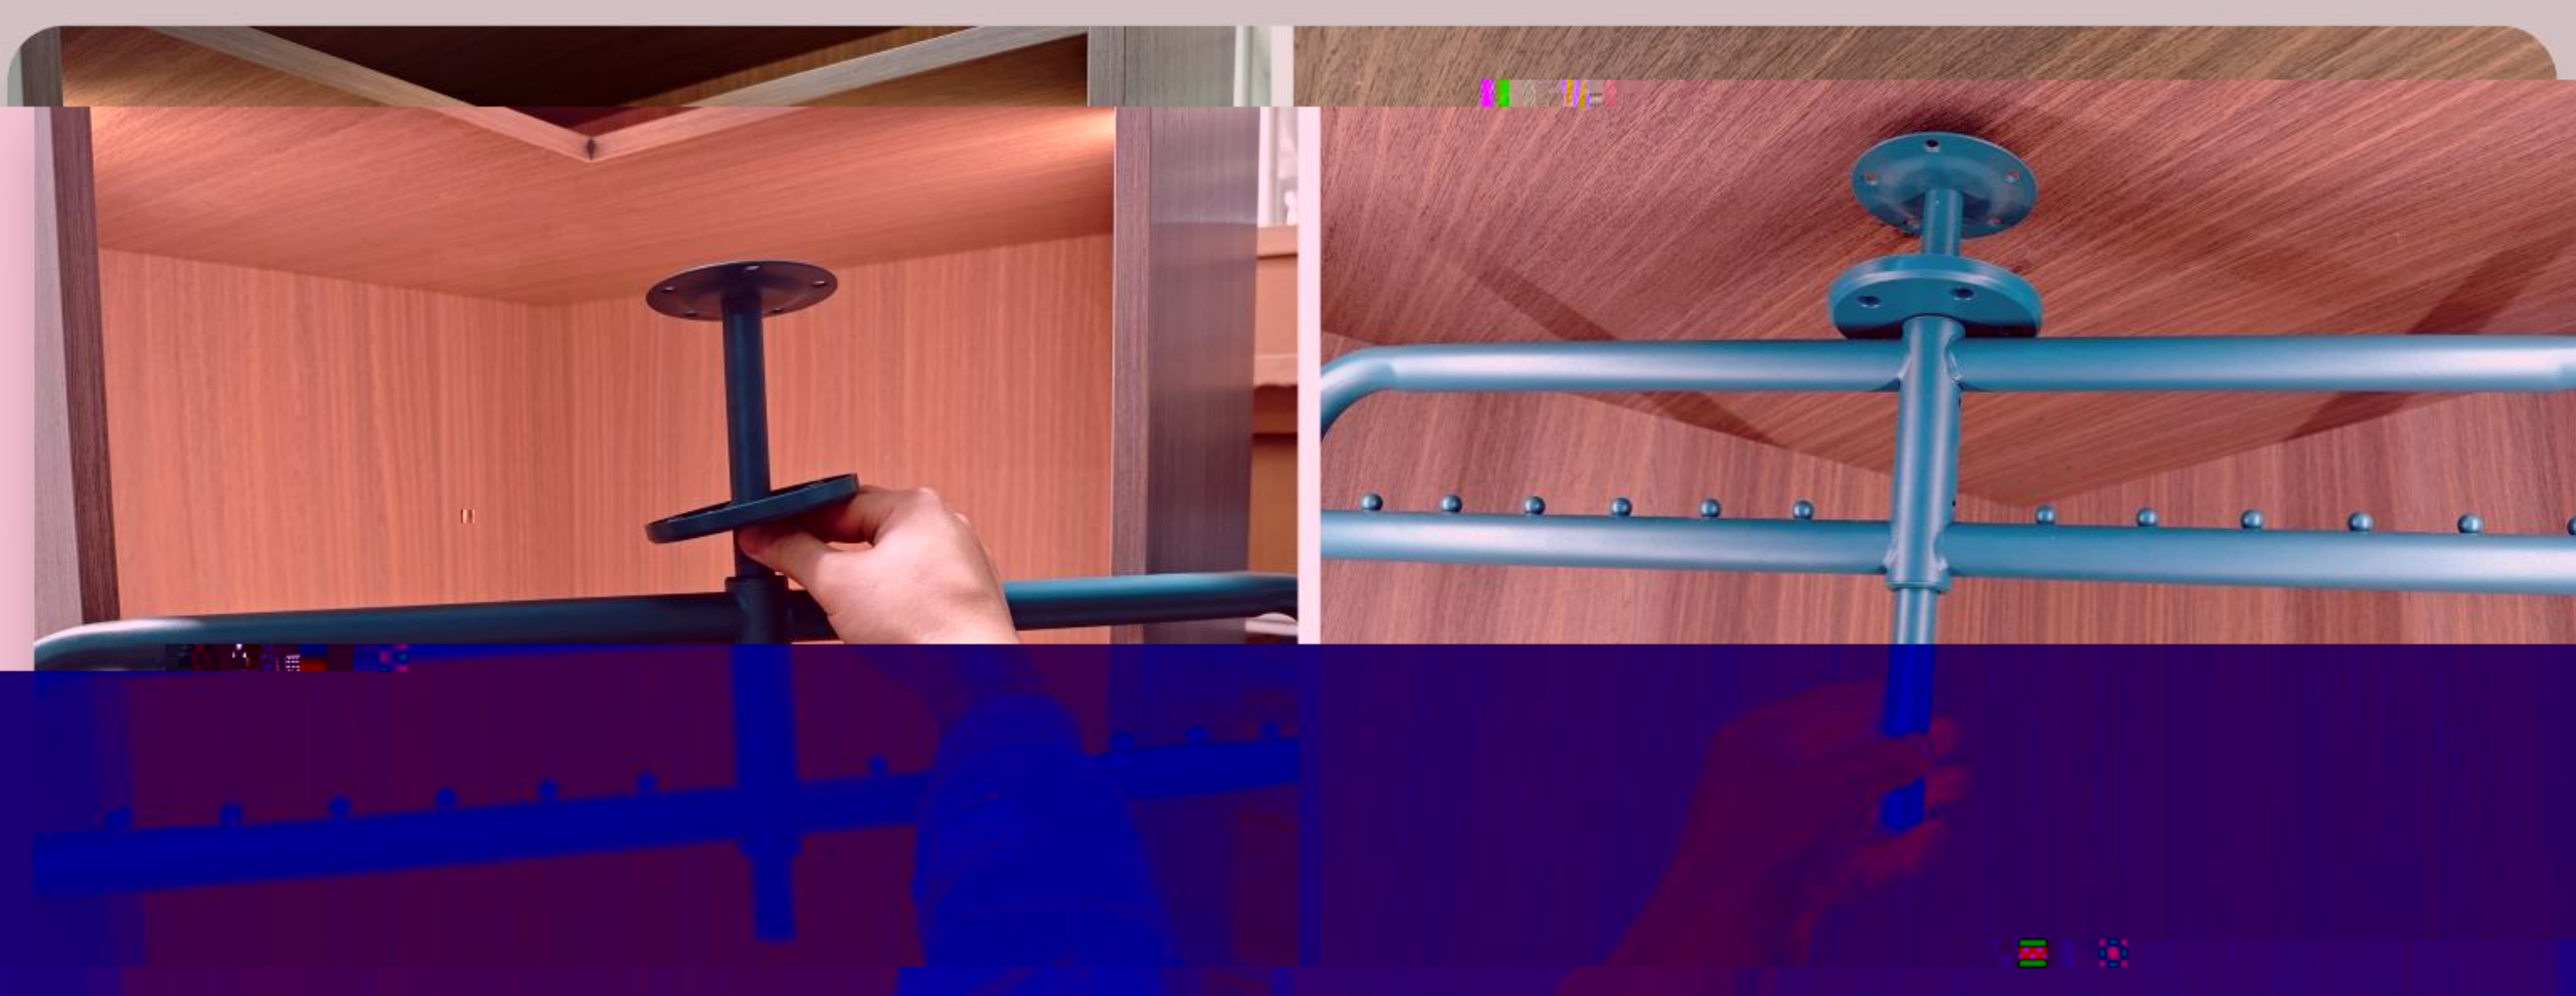

顶部装饰盖套入可调管，再将可调管插入
框架竖管内。



将框架底部对准旋转部位孔位，使用两颗
螺钉锁紧。



扣上底部装饰盖，底端安装完成。

STEP

02

安装旋转框架-3



将可调管和顶部装饰盖对准预钻孔，
锁紧自攻螺钉。




旋转框架安装完成。

STEP

03

安装配件-1

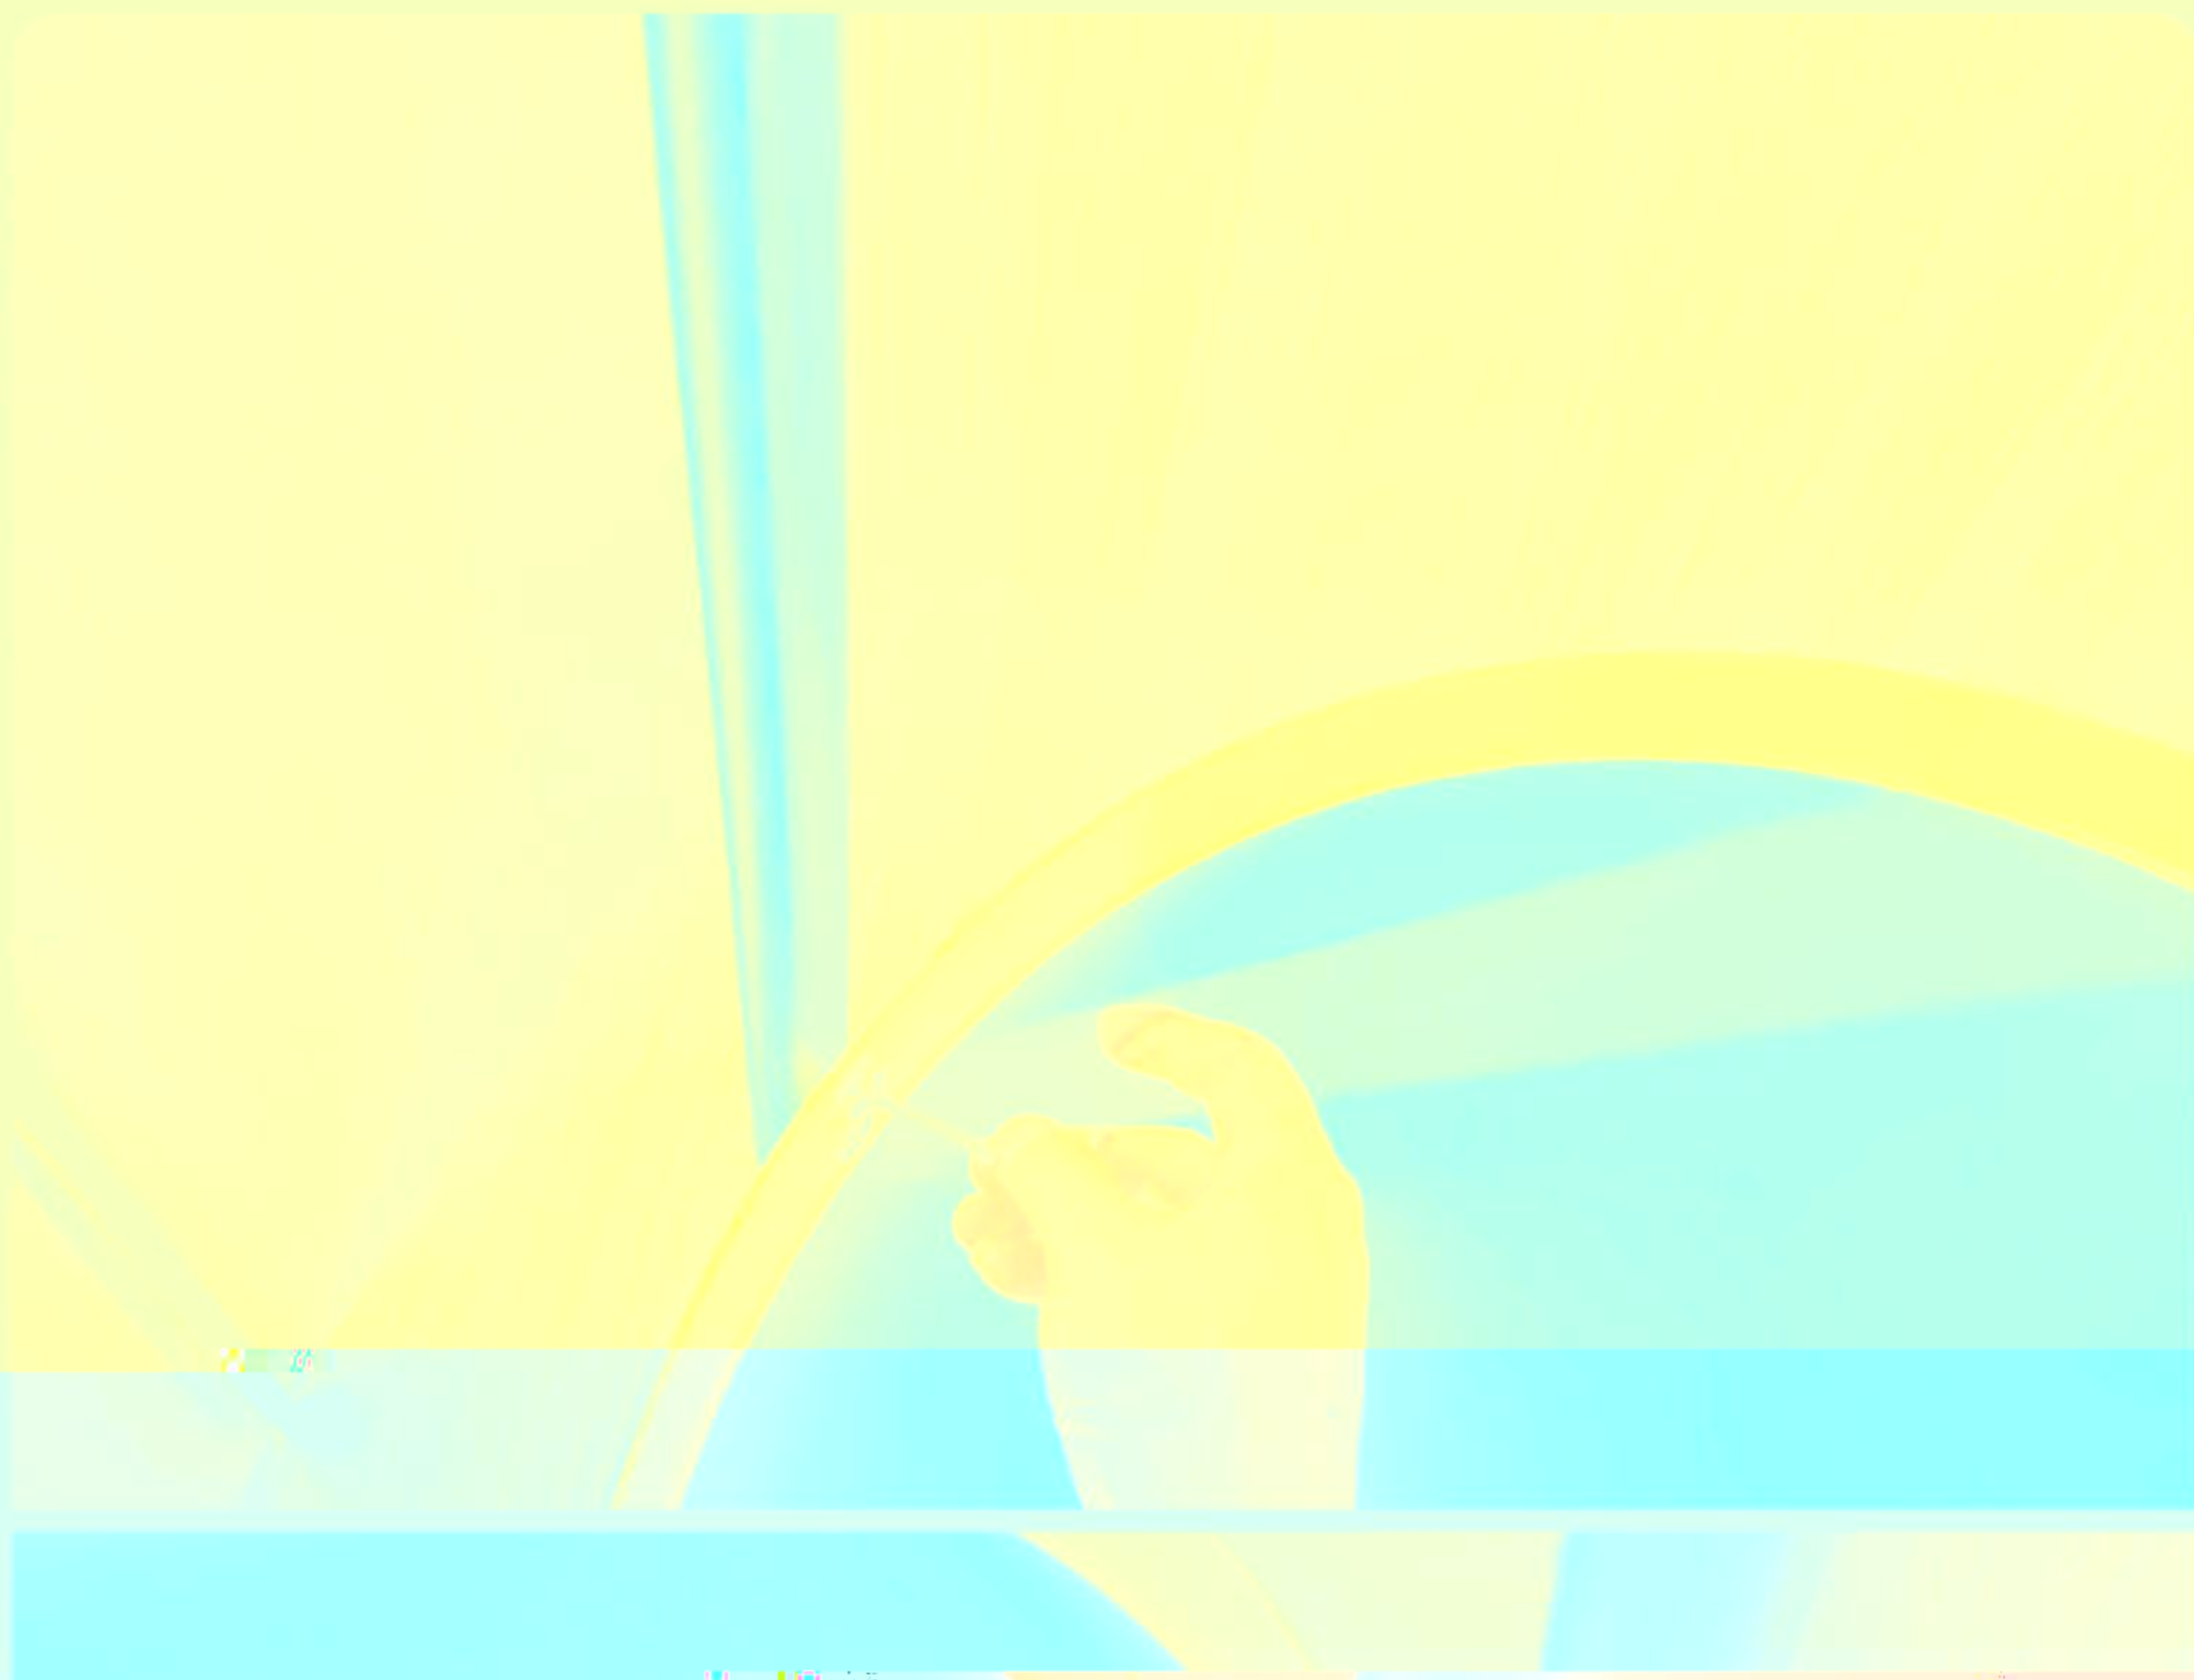

层架篮对准框架底部孔位，锁紧螺钉（左/右）。



对准层架篮边将装饰盖向下压入（左/右）。

STEP

03

安装配件-2



层架篮安装完成。



将衣架挂入框架中心横杆内，Ω形转角衣物架安装完成。