

悍高NIGOLD®

Creative Living, Soul!

速洁速装柜门 快速安装柜门

门板收纳架·左开



HIGOLD® 悍高收纳五金

Creative Living,Soul!

铂金门板收纳架

20 years experience. The design of the original design.




STEP
01

柜体打点



以左开为例，左柜体底面为基准，
140mm高度画水平基准线。

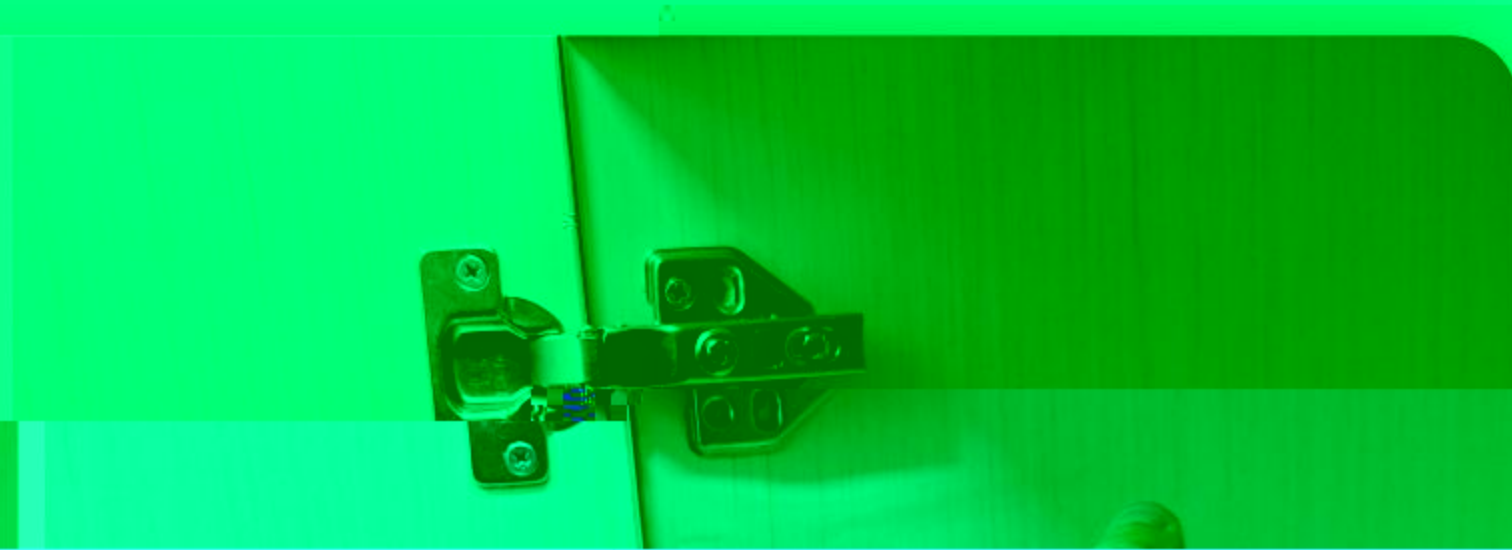

距离第一条基准线，
330mm间距画第二条水平基准线。



两条基准线，
以柜边35mm确认打孔基准点。


STEP

02

柜体固定件装配



装柜体固定件，,对准预装孔装好下端固定件，
再把收纳架框架安装至下端固定件孔内。

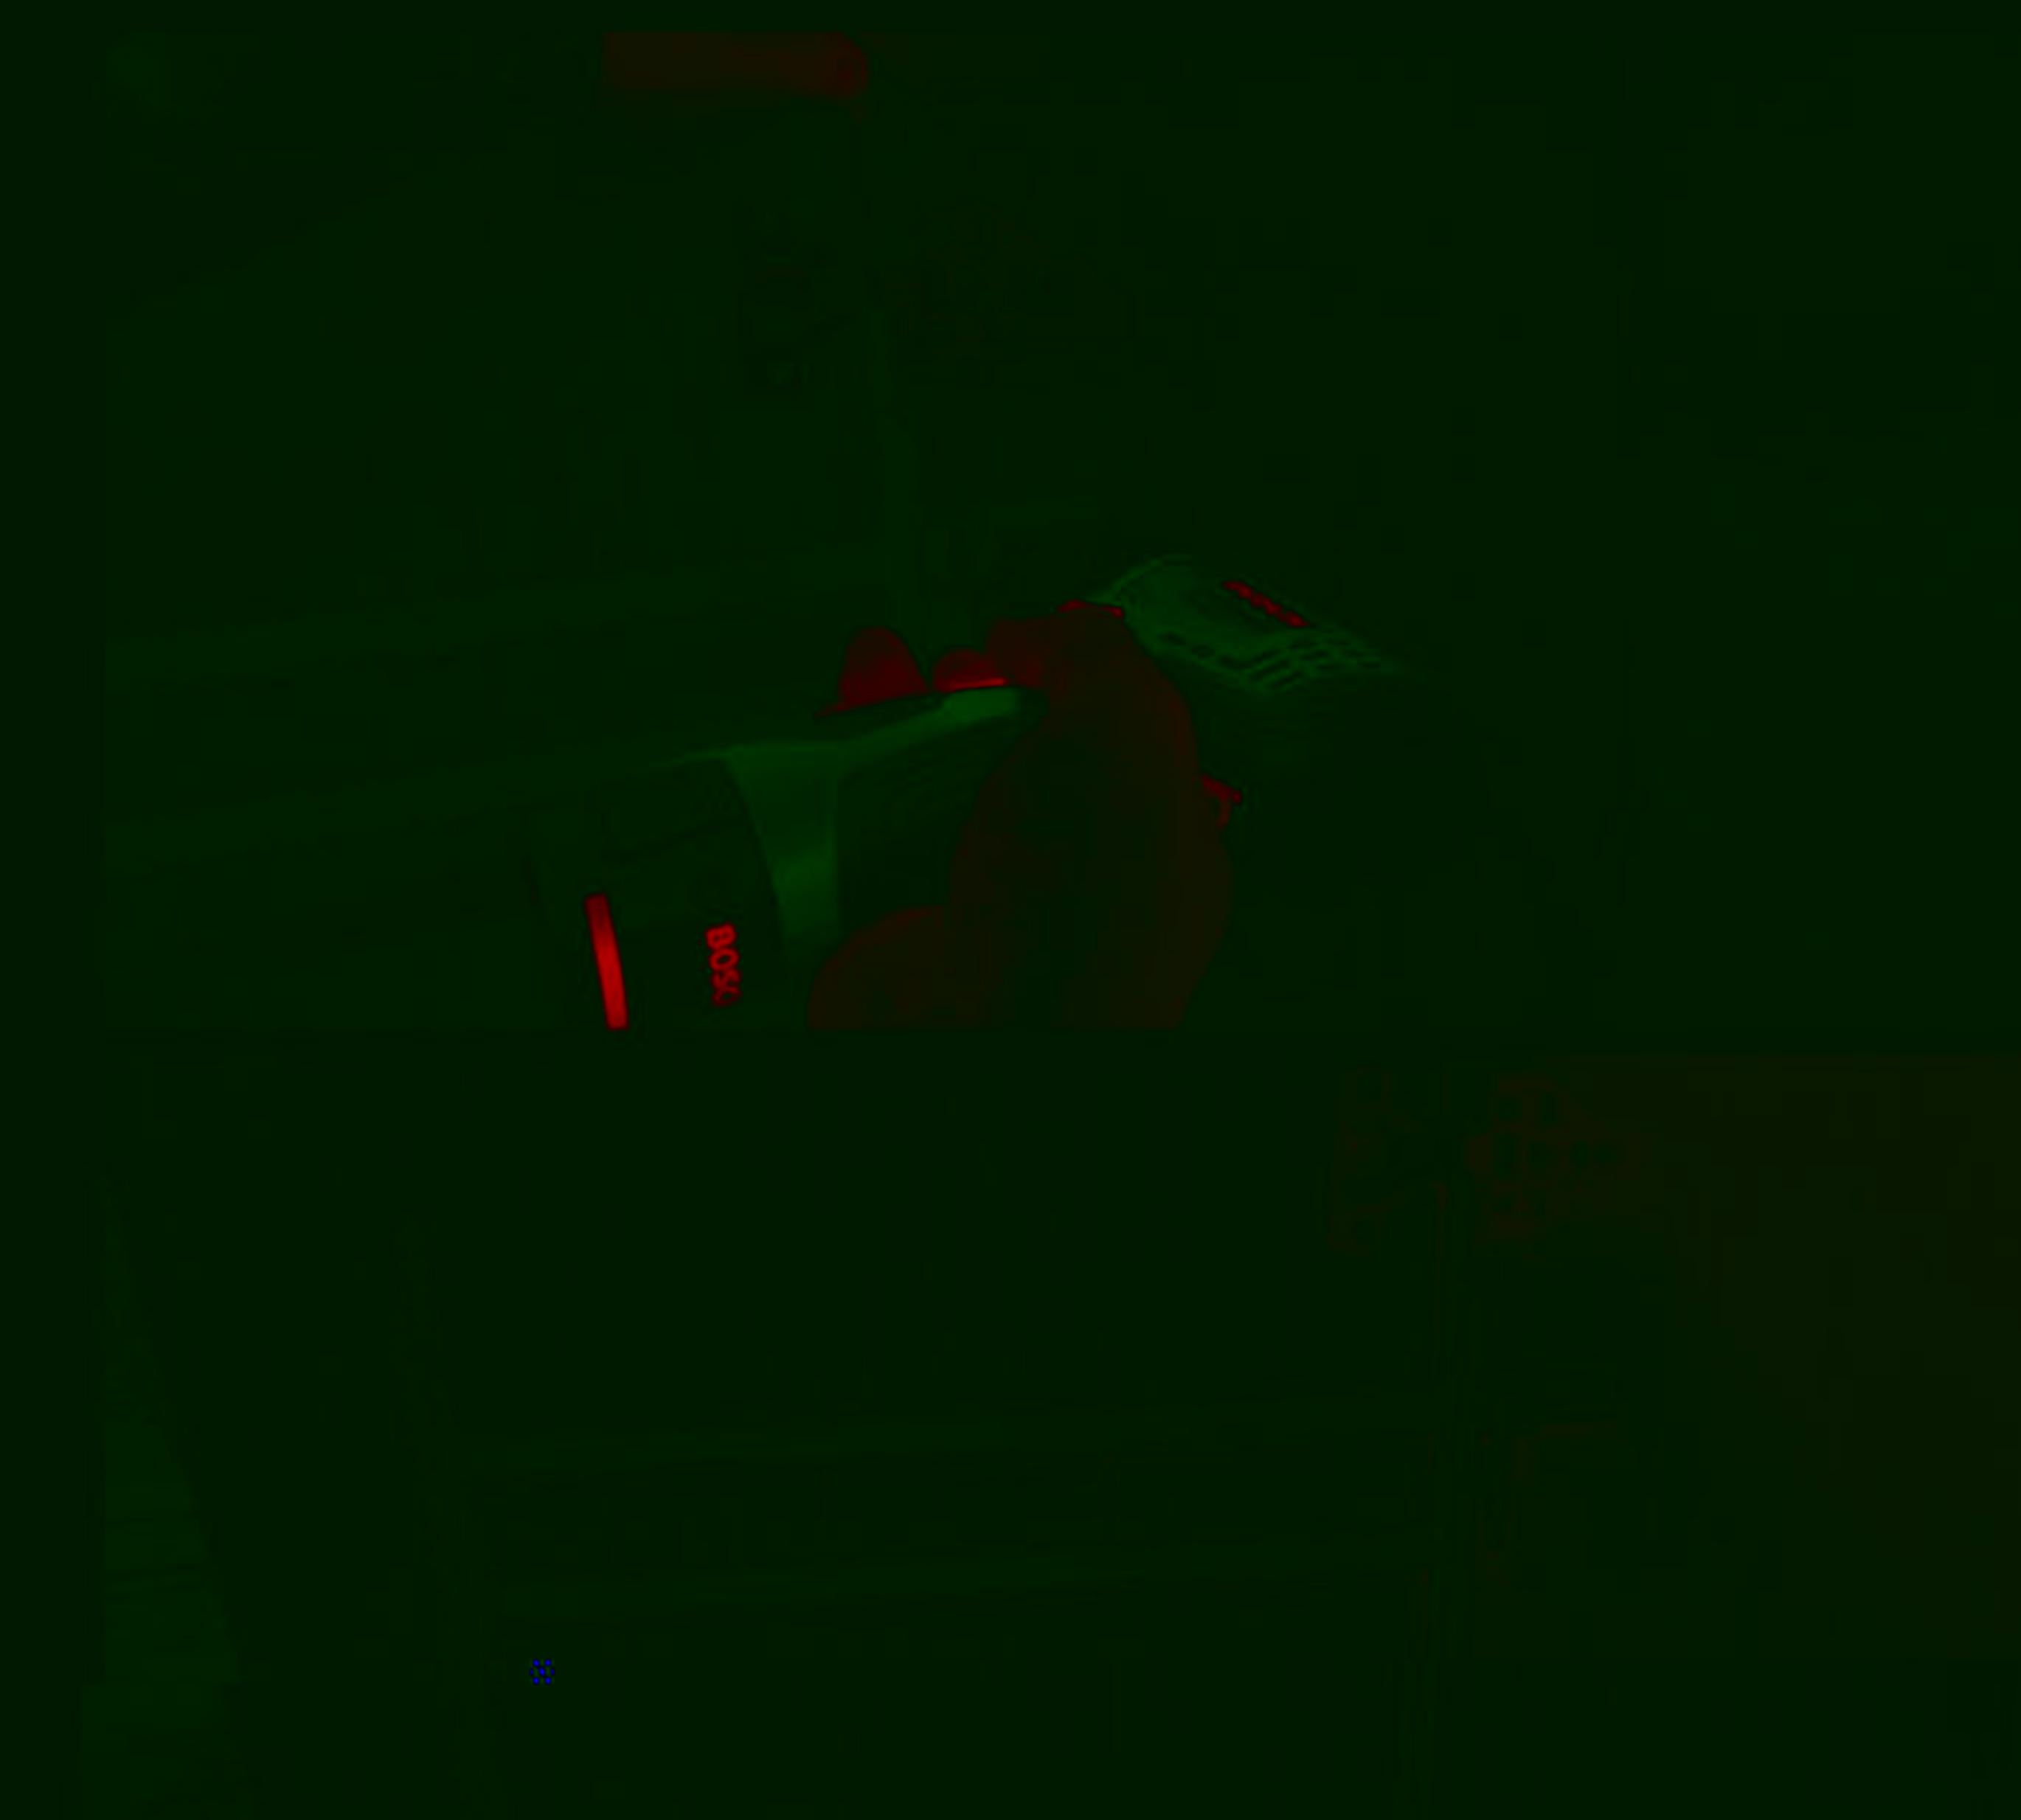


对准框架放置上端固定件，,再按预装孔锁紧



STEP
03

柜门打点

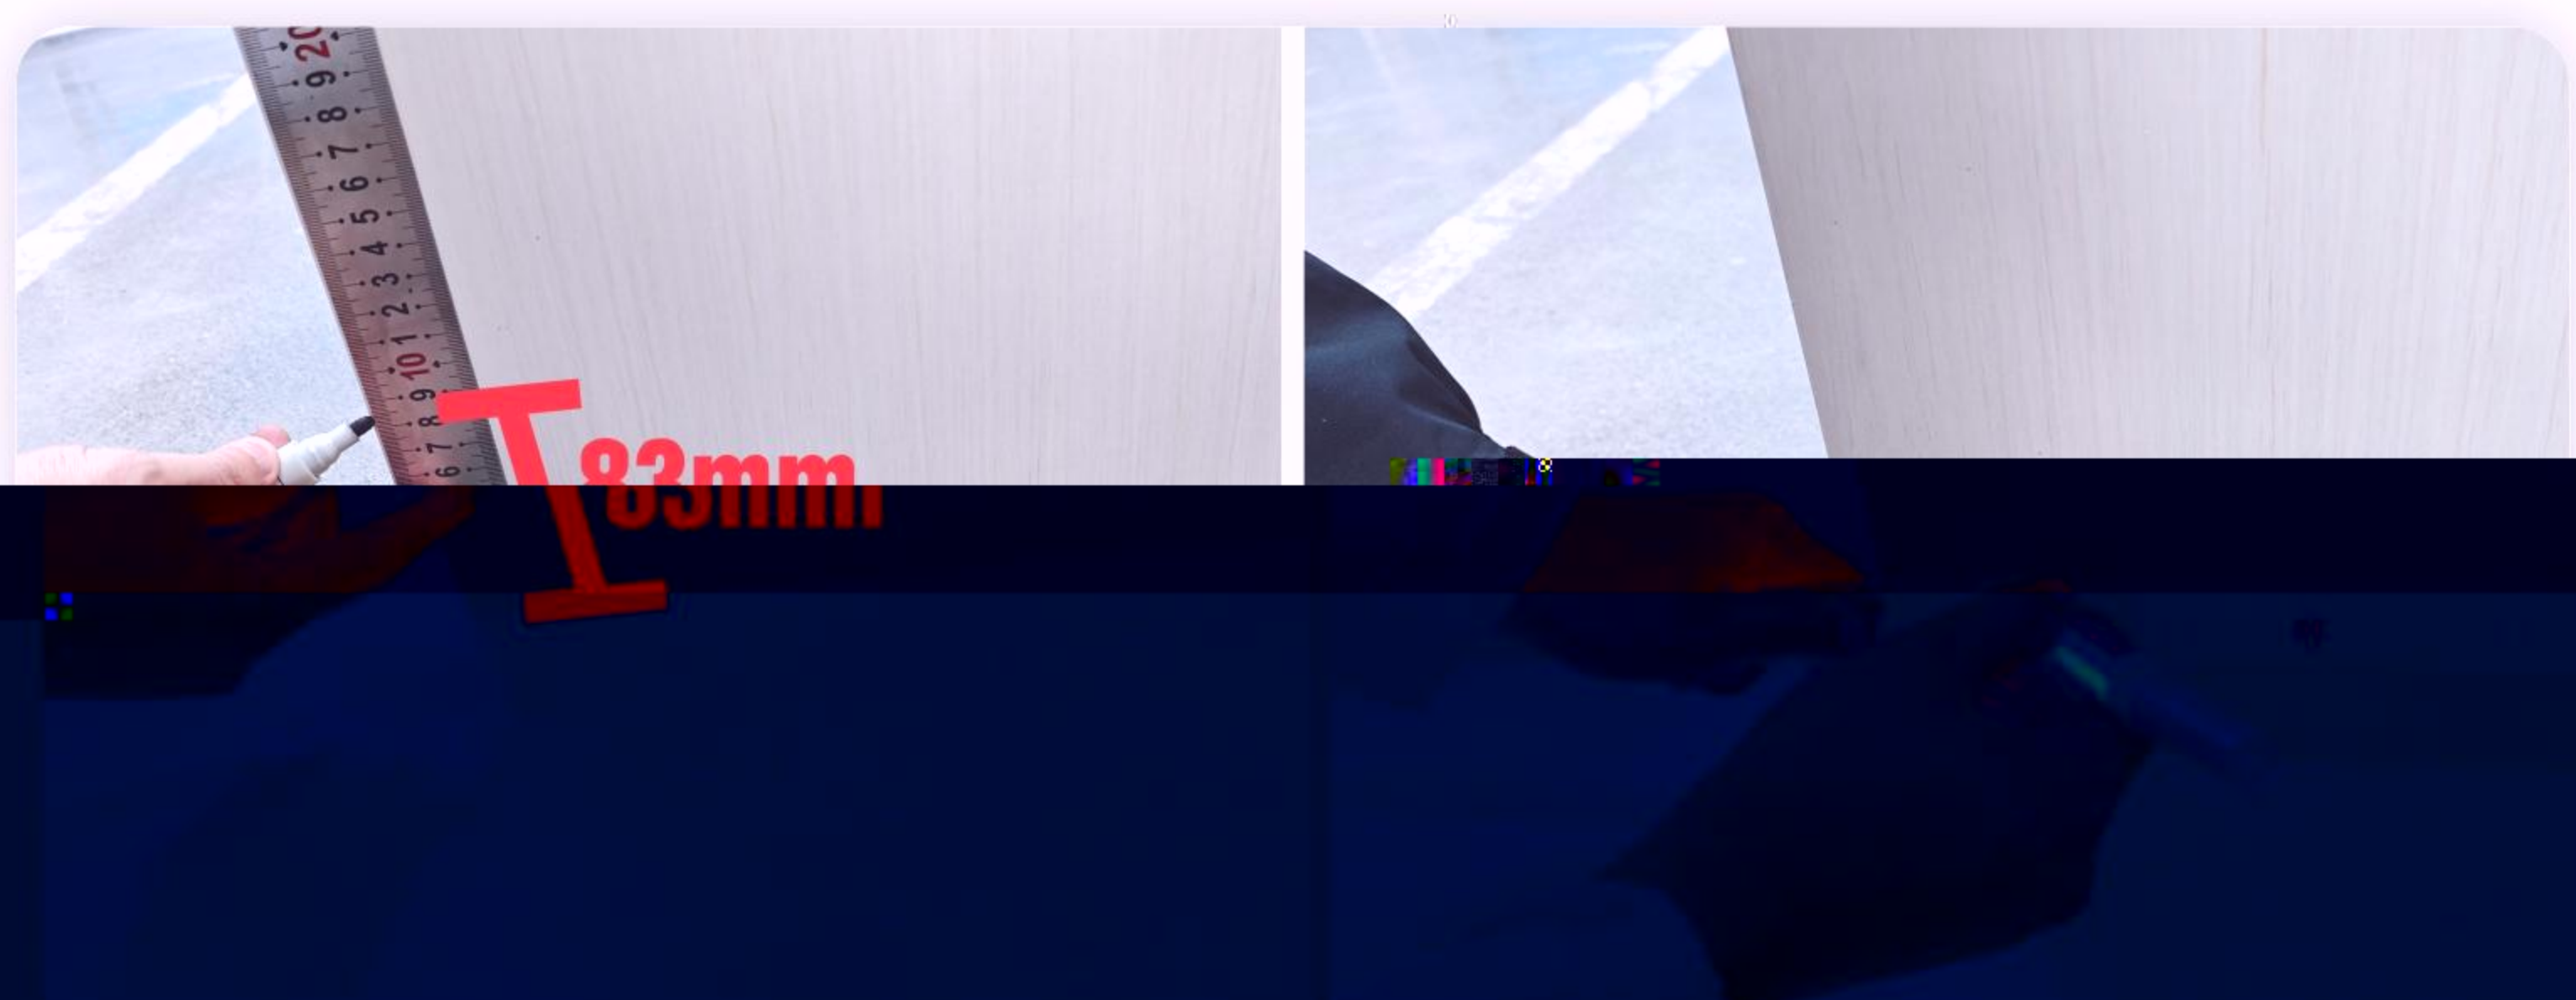

以左开柜门底边为基准，
83mm高度画第一条水平基准线。



以左柜门底边为基准，
535mm高度画第二条水平基准线。



离柜门边25mm确定打孔基准点。




按基准点预钻孔。

STEP

04

柜门导向槽支架装配

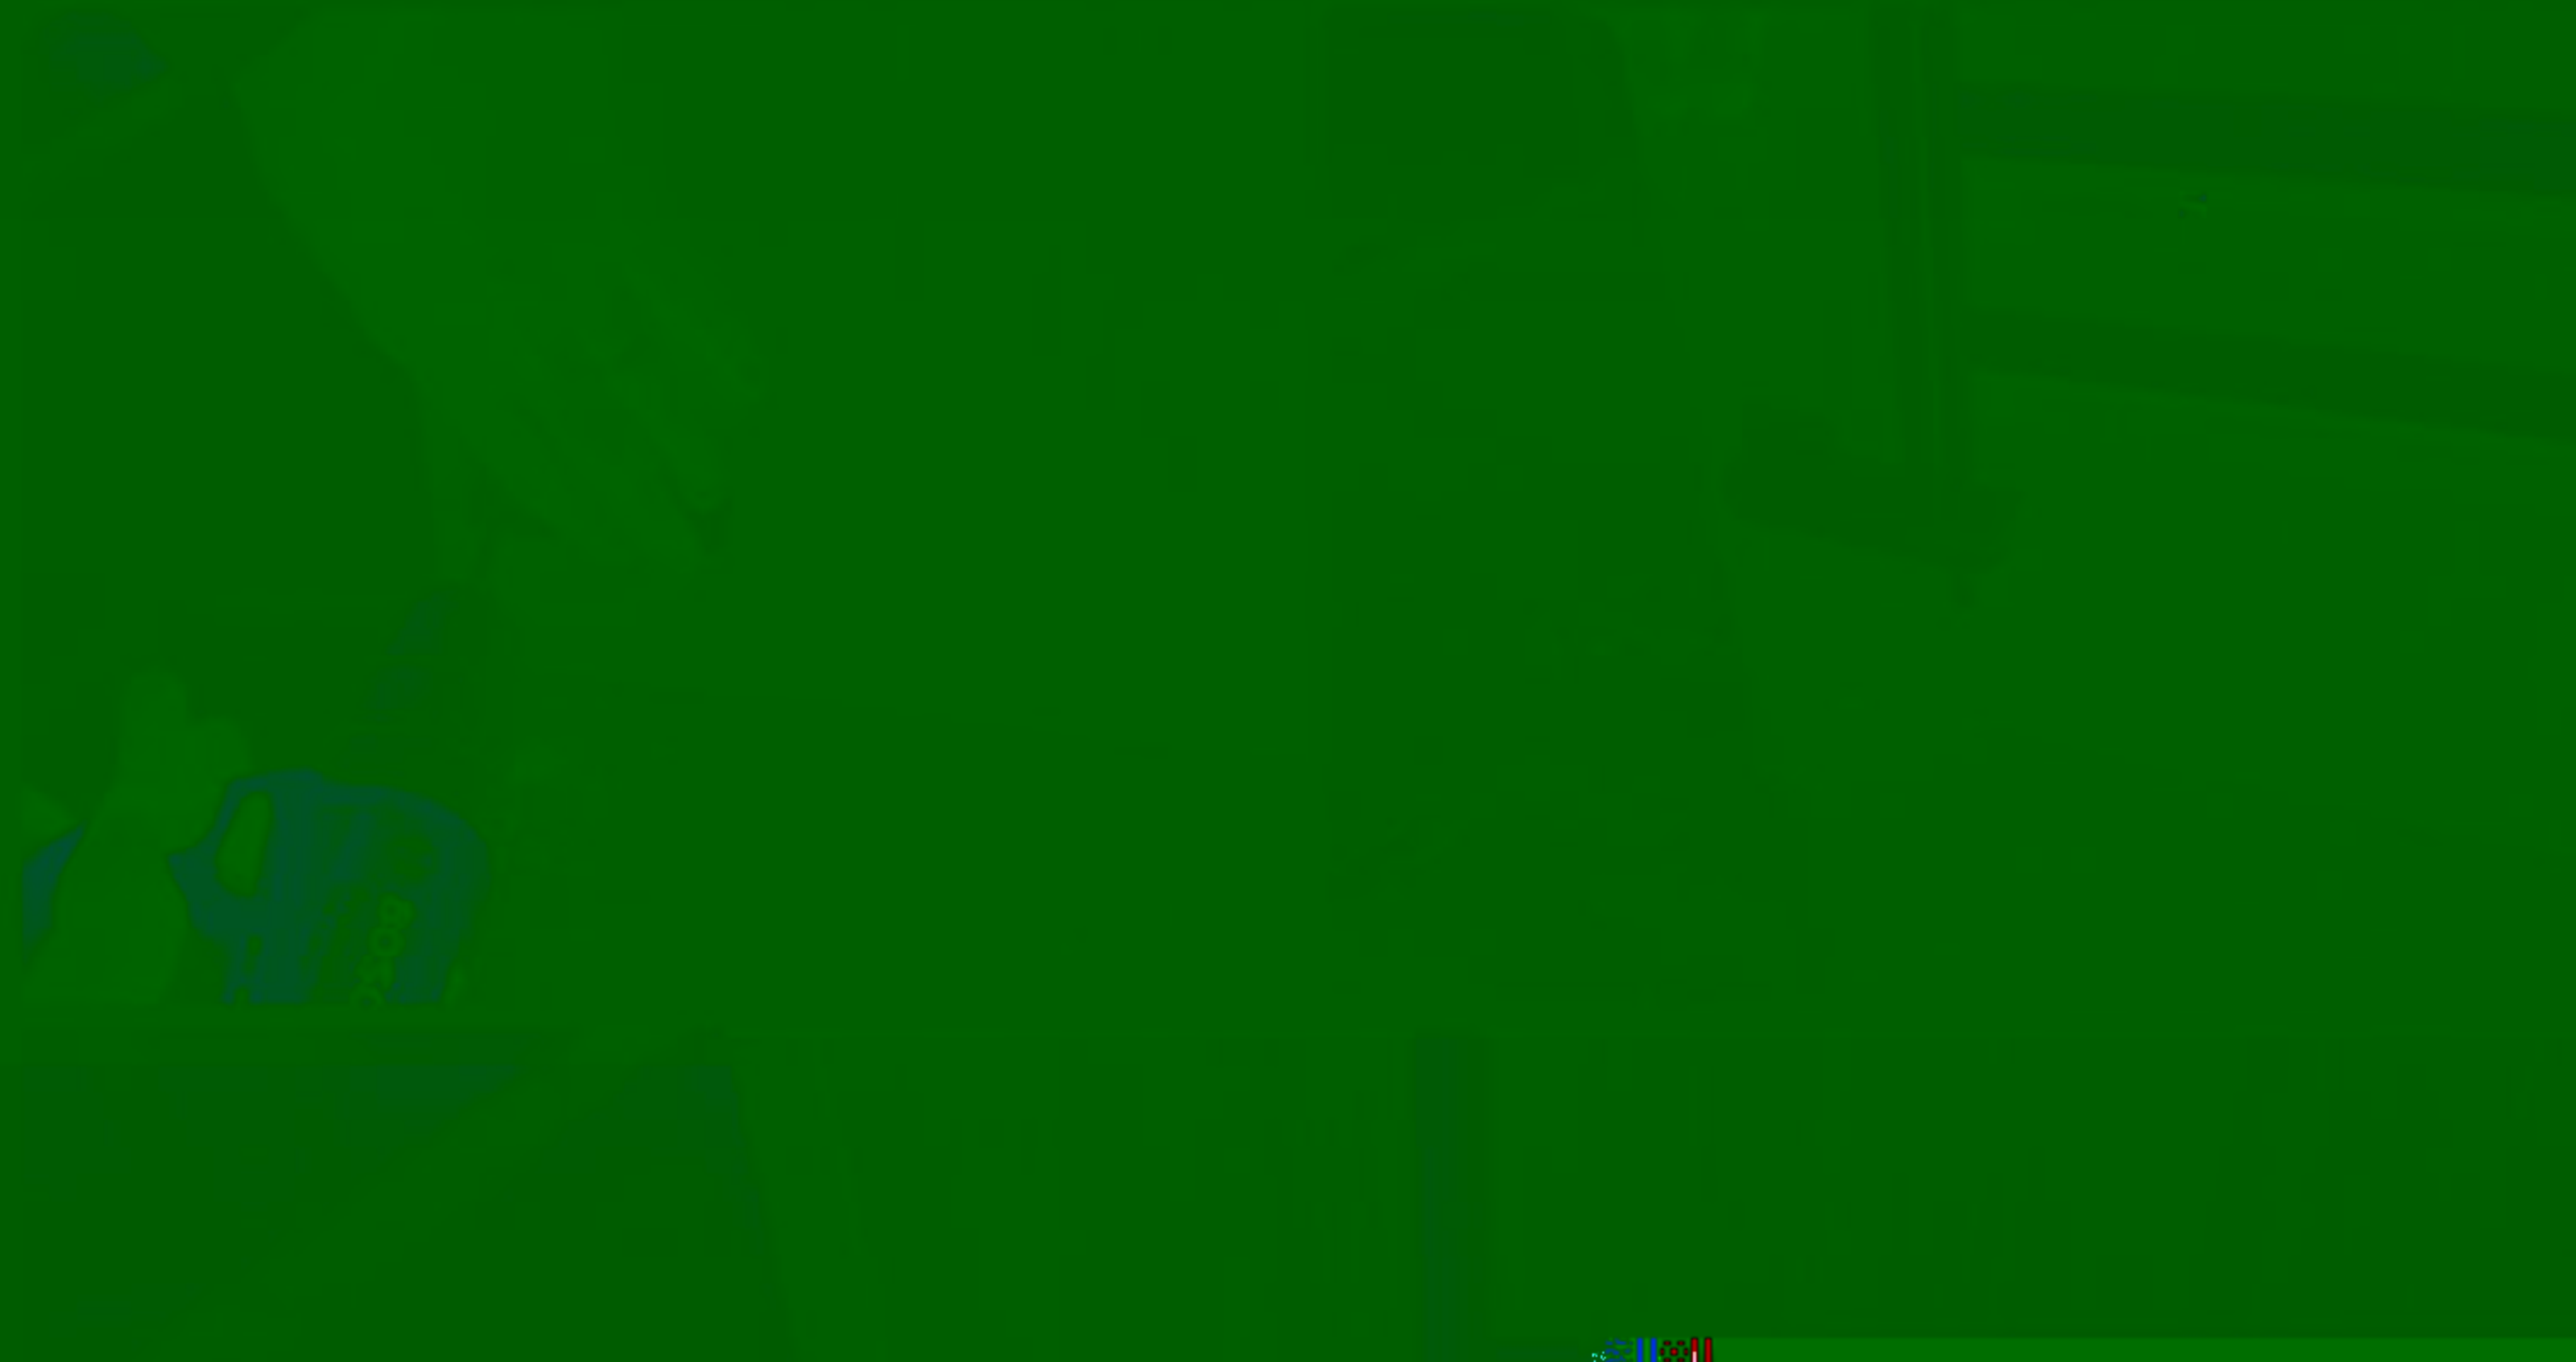

安装导向槽支架，对准预钻孔装好底部导向槽支架，先装第一个螺丝，再旋转导向槽支架将收纳架框架对准导向槽，再固定第二个螺丝。



按框架上端导向槽支架，然后按基准孔拧紧上端导向槽支架，柜门安装完成。

STEP
05

配件装配



三



挂收纳盒、收纳架，门侧收纳架安装完成。