

悍高HIGOLD®

Original Design & Quality


快速安装指南

希勒3.0mm系列 · 组合三边盘

HIGOLD® 悍高收纳五金

希勒3.0mini系列 组合三边篮

Leading design Perfect experience.
The beauty of industrial design!

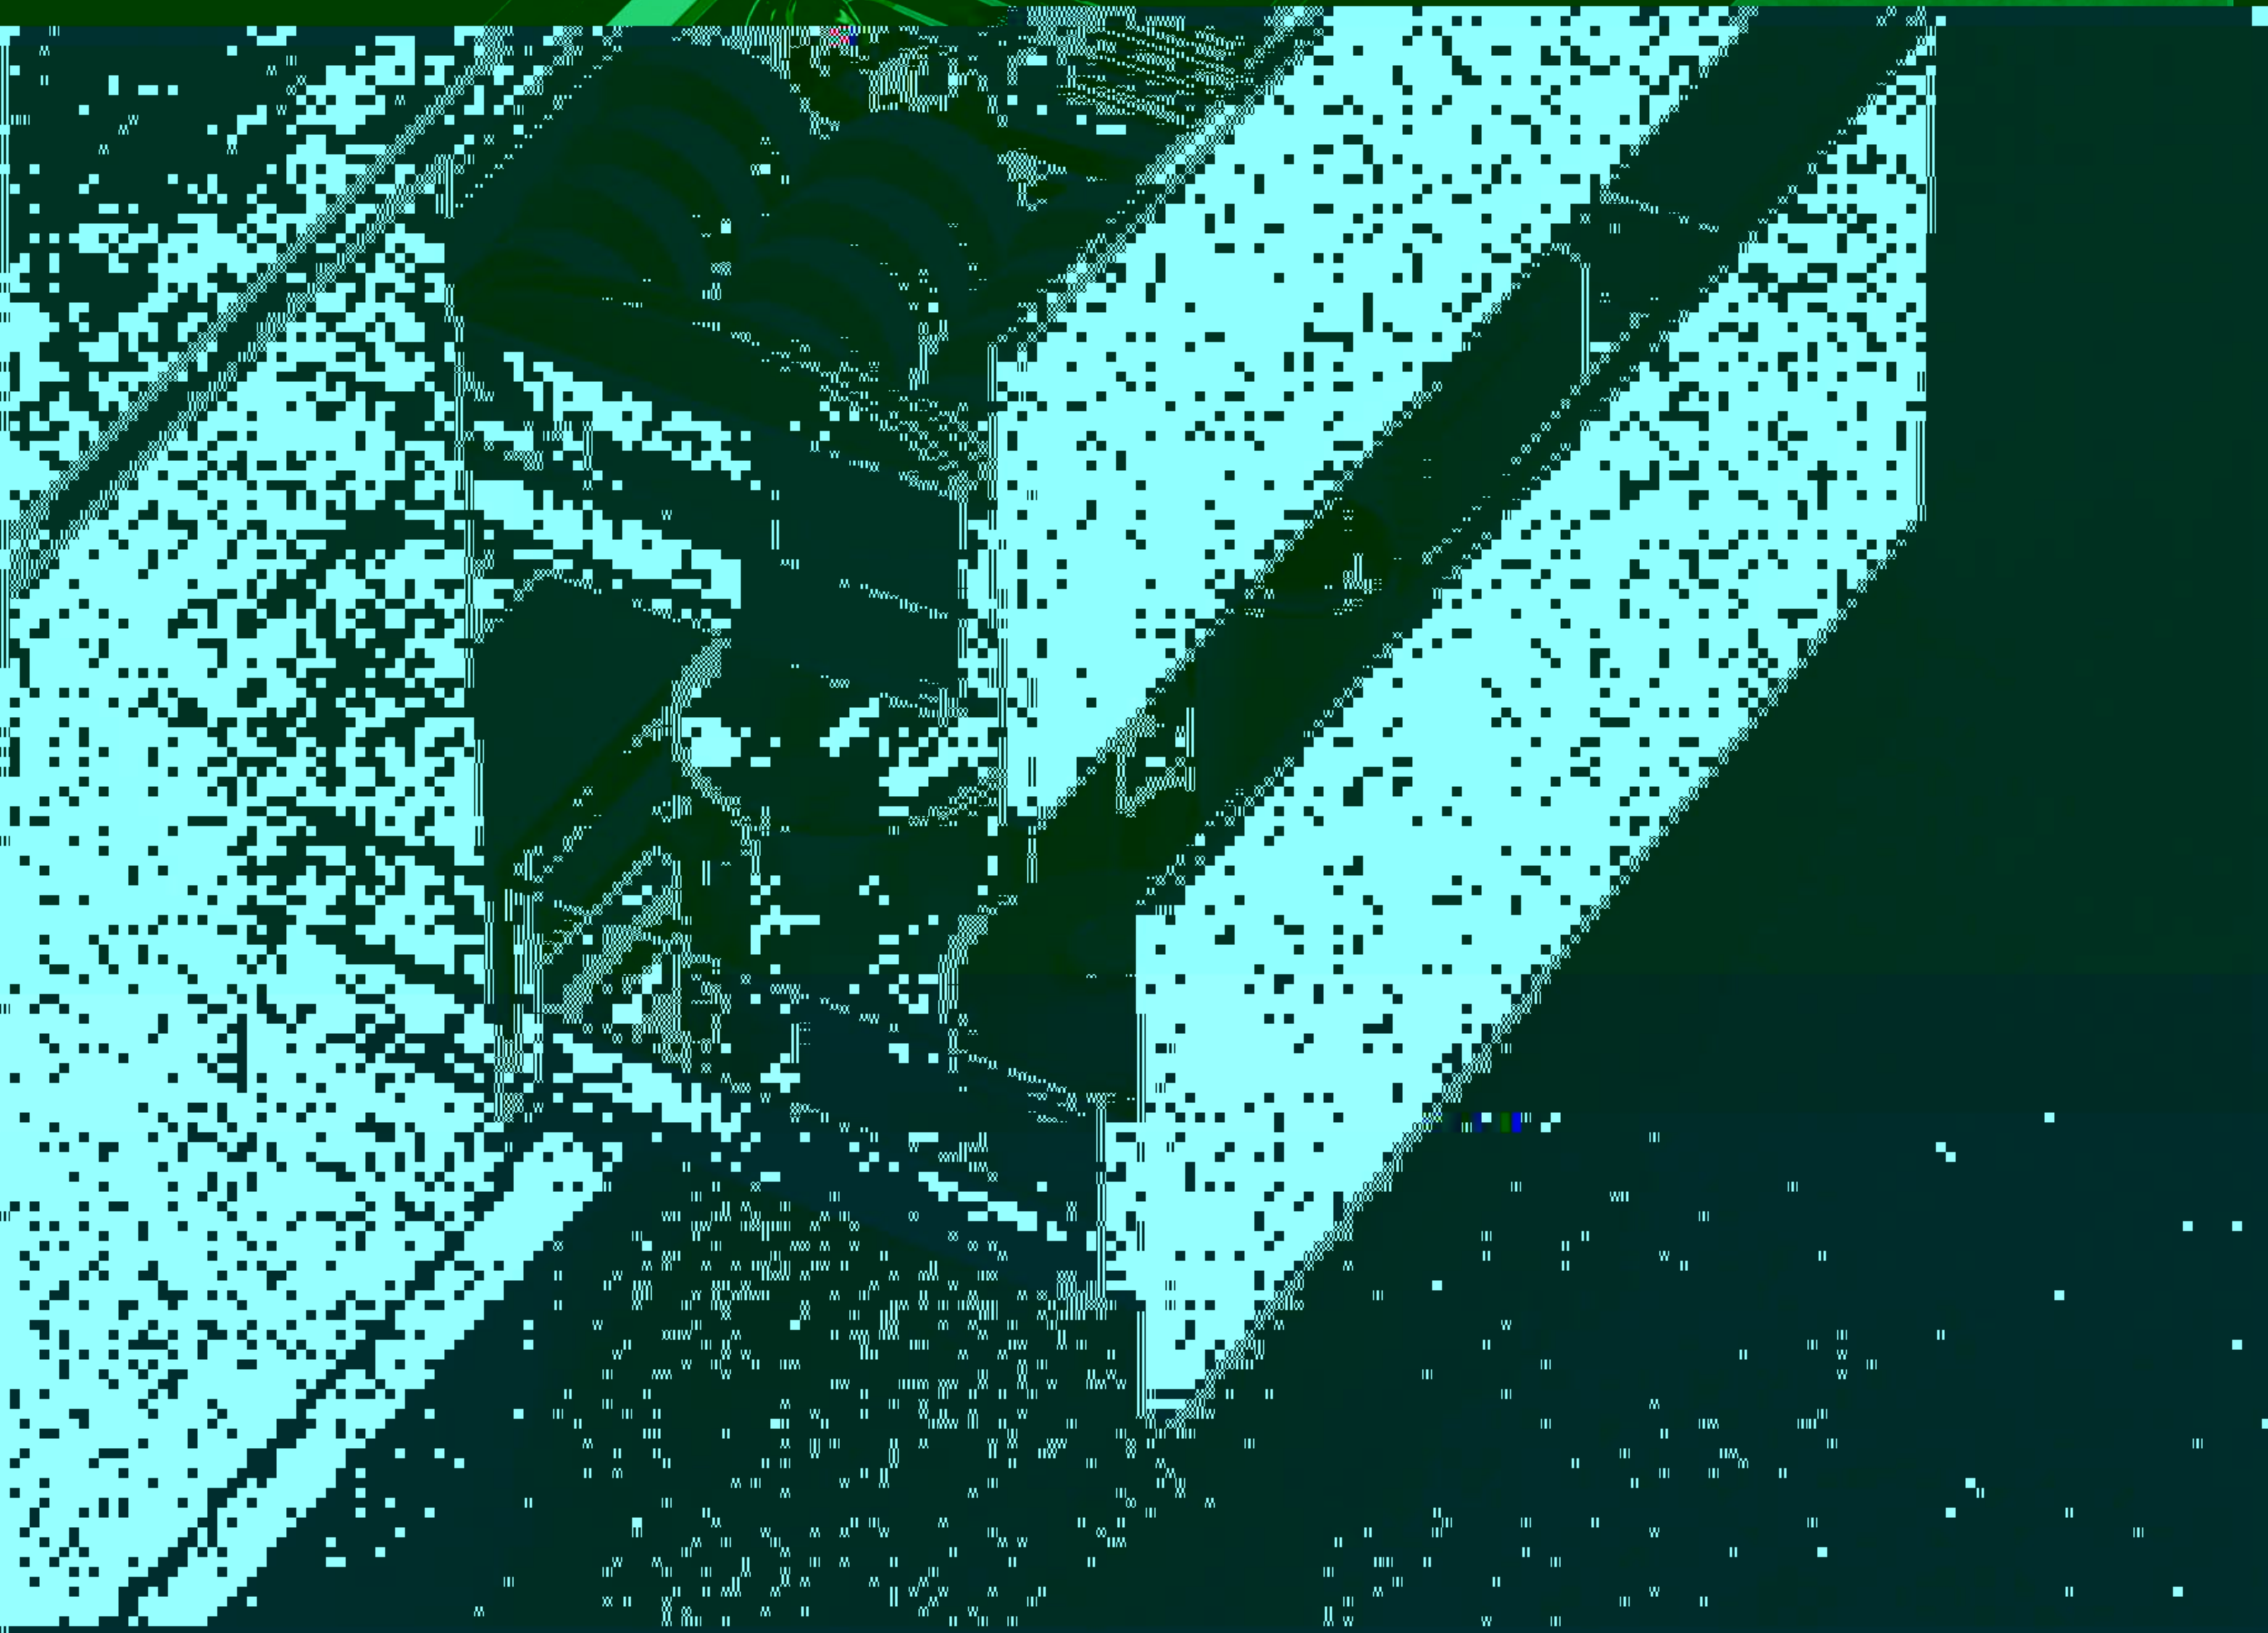


规格		尺寸	
600mm	600mm	604mm	604mm
700mm	700mm	604mm	604mm
780mm	780mm	704mm	704mm
800mm	800mm	784mm	784mm
900mm	900mm	884mm	884mm
最大承重: 20kg, 25kg, 30kg, 40kg, 50kg, 60kg, 80kg, 100kg		最大承重: 20kg, 25kg, 30kg, 40kg, 50kg, 60kg, 80kg, 100kg	


STEP
01

配件清单


注意装配尺寸，本品按900柜安装

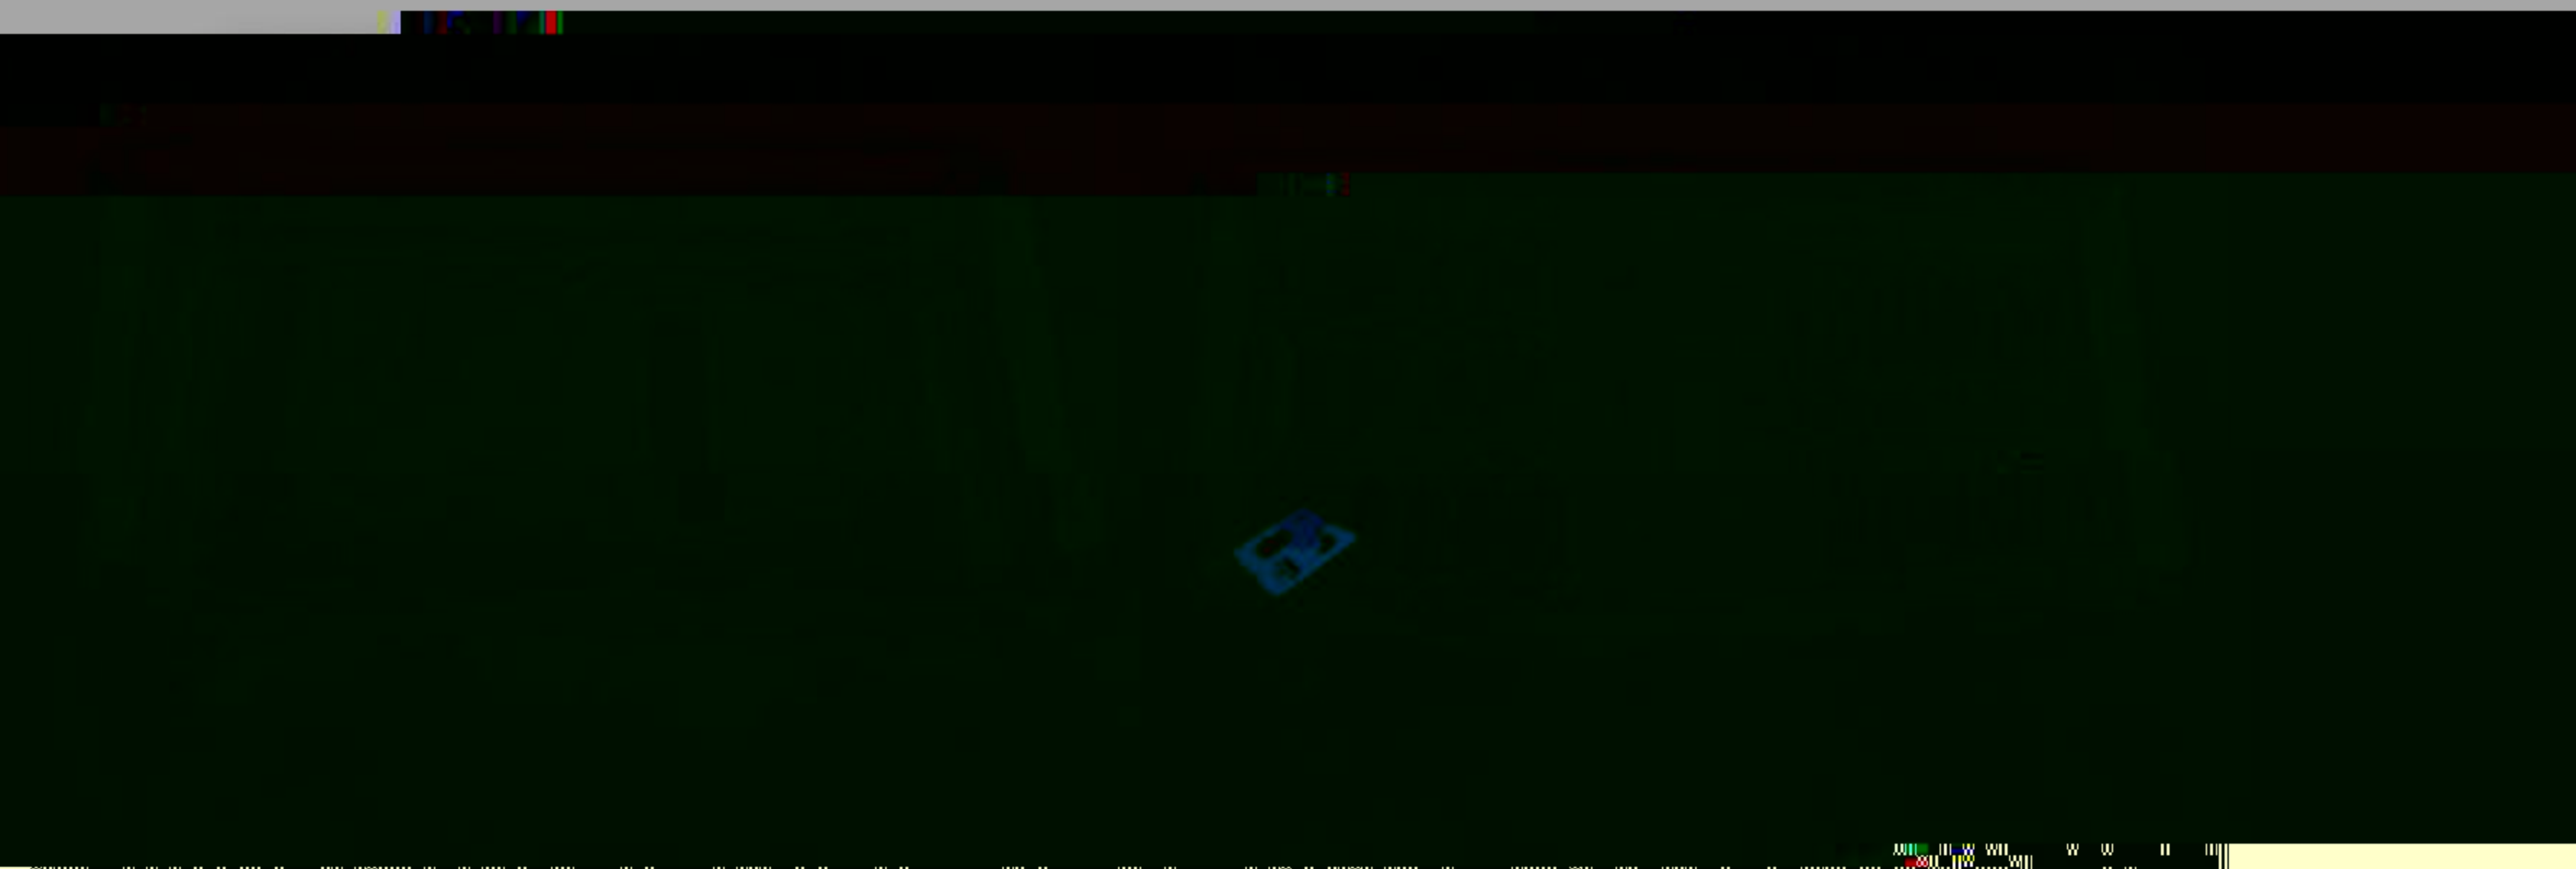


三边条*1；侧边三边条*1

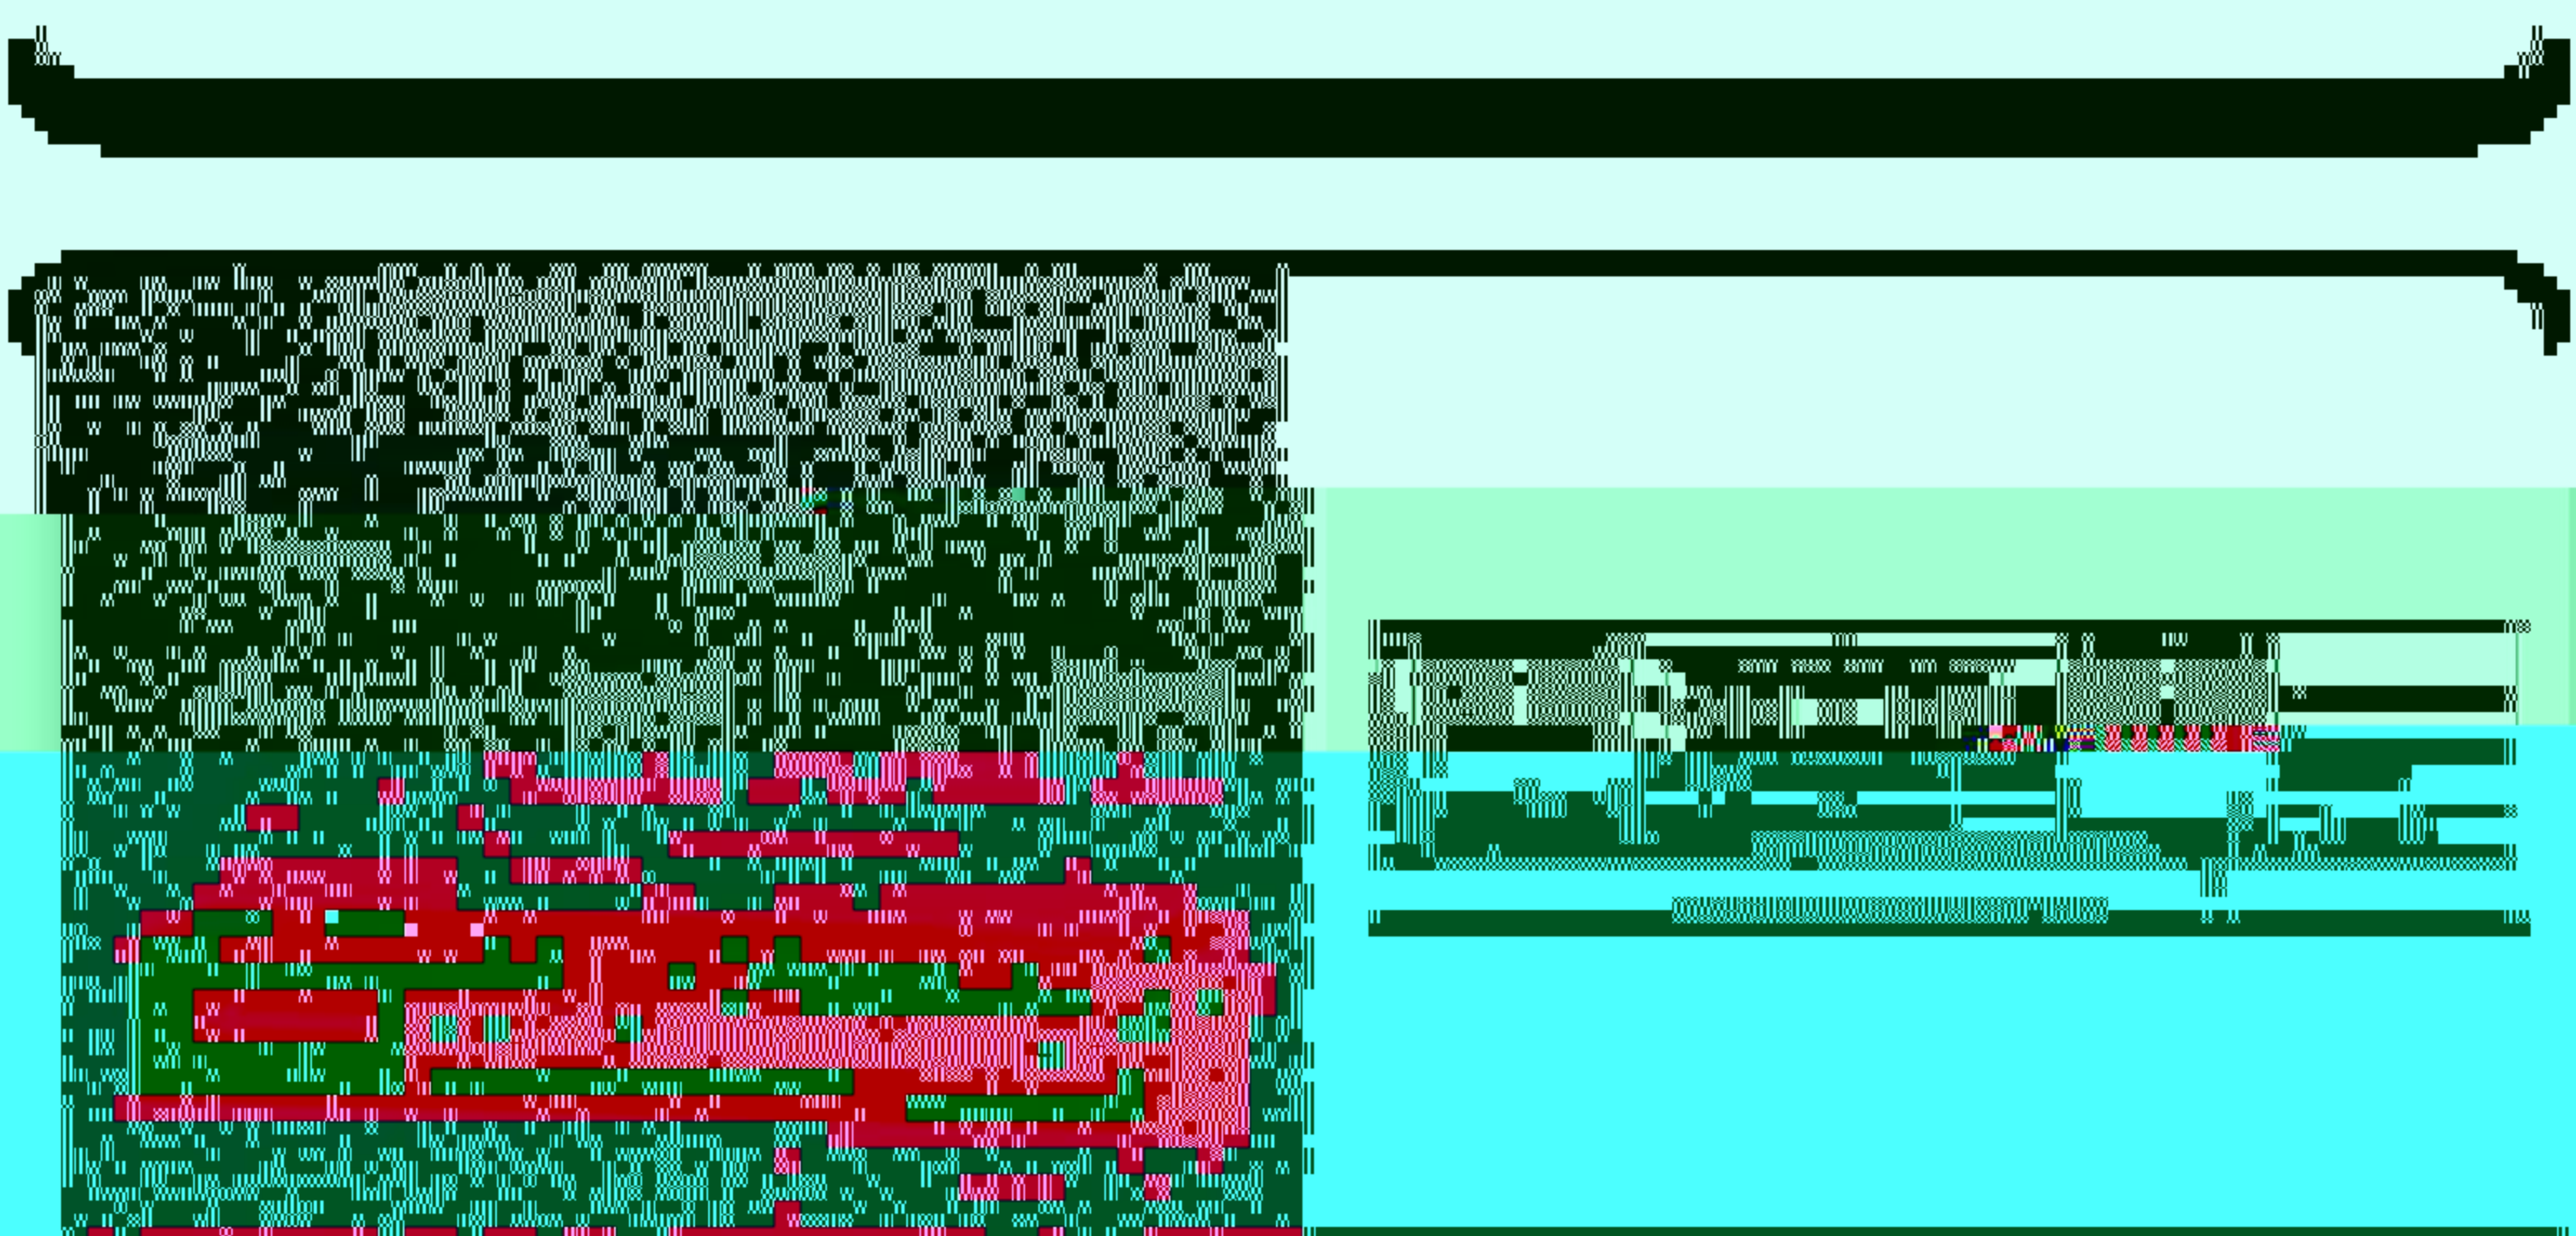

侧板*2；玻璃门板*2

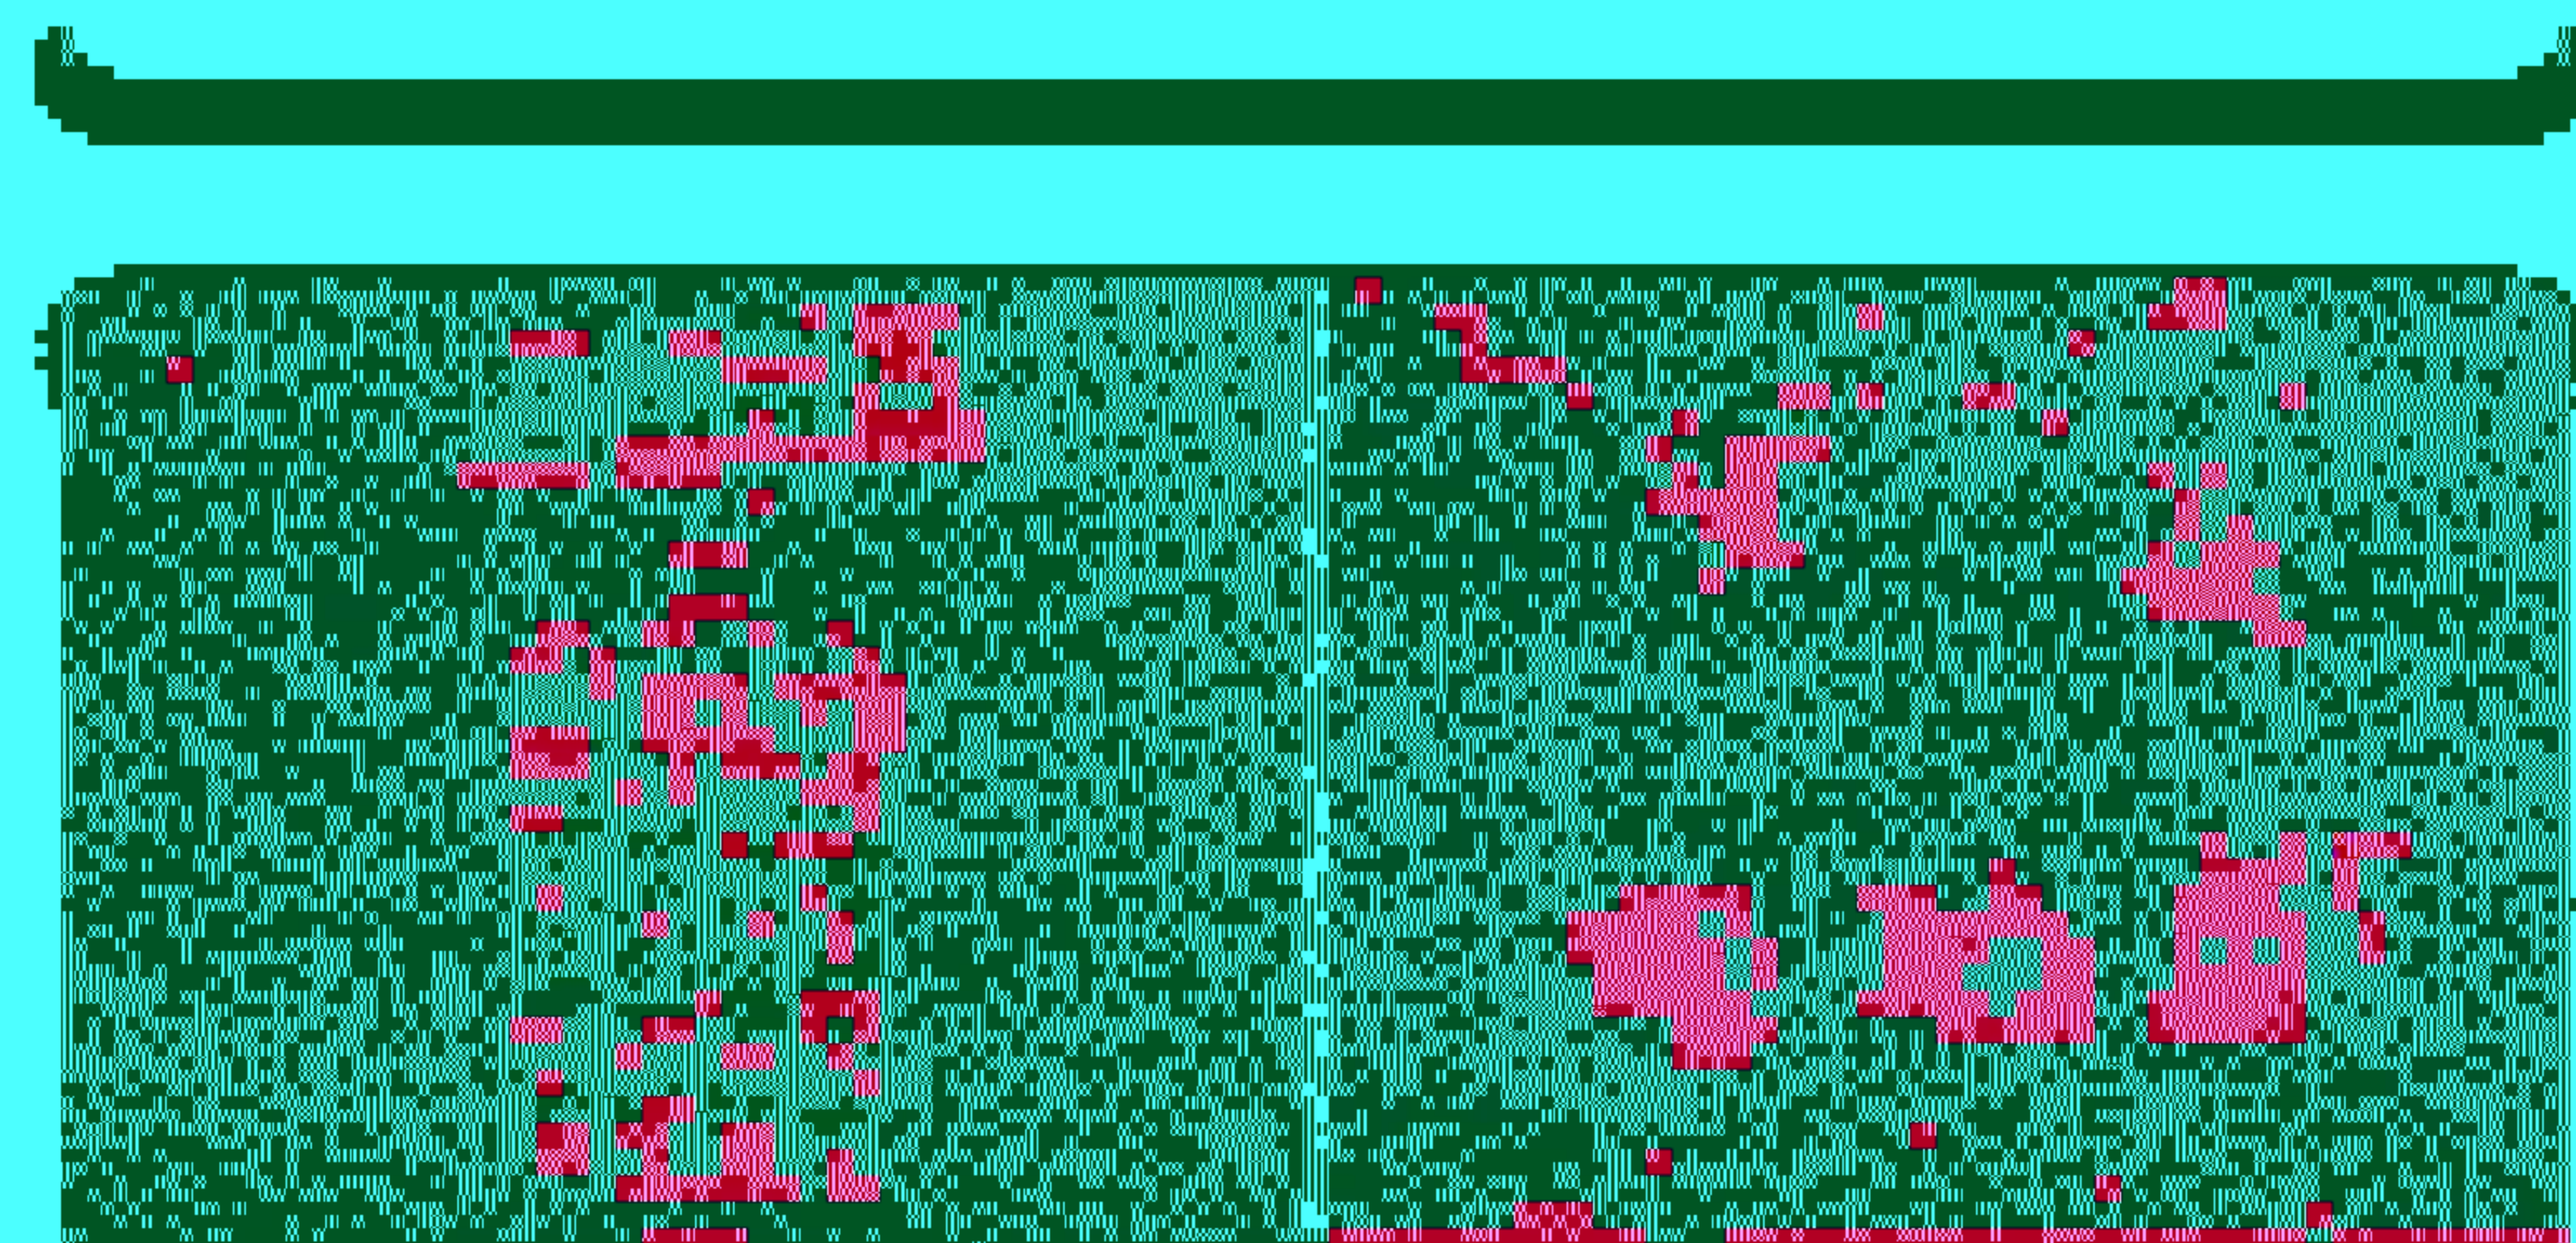

下边条*4；顶边条*4
顶边六角螺帽*4；W4*10螺帽*4
S74.0*16直攻螺柱*36

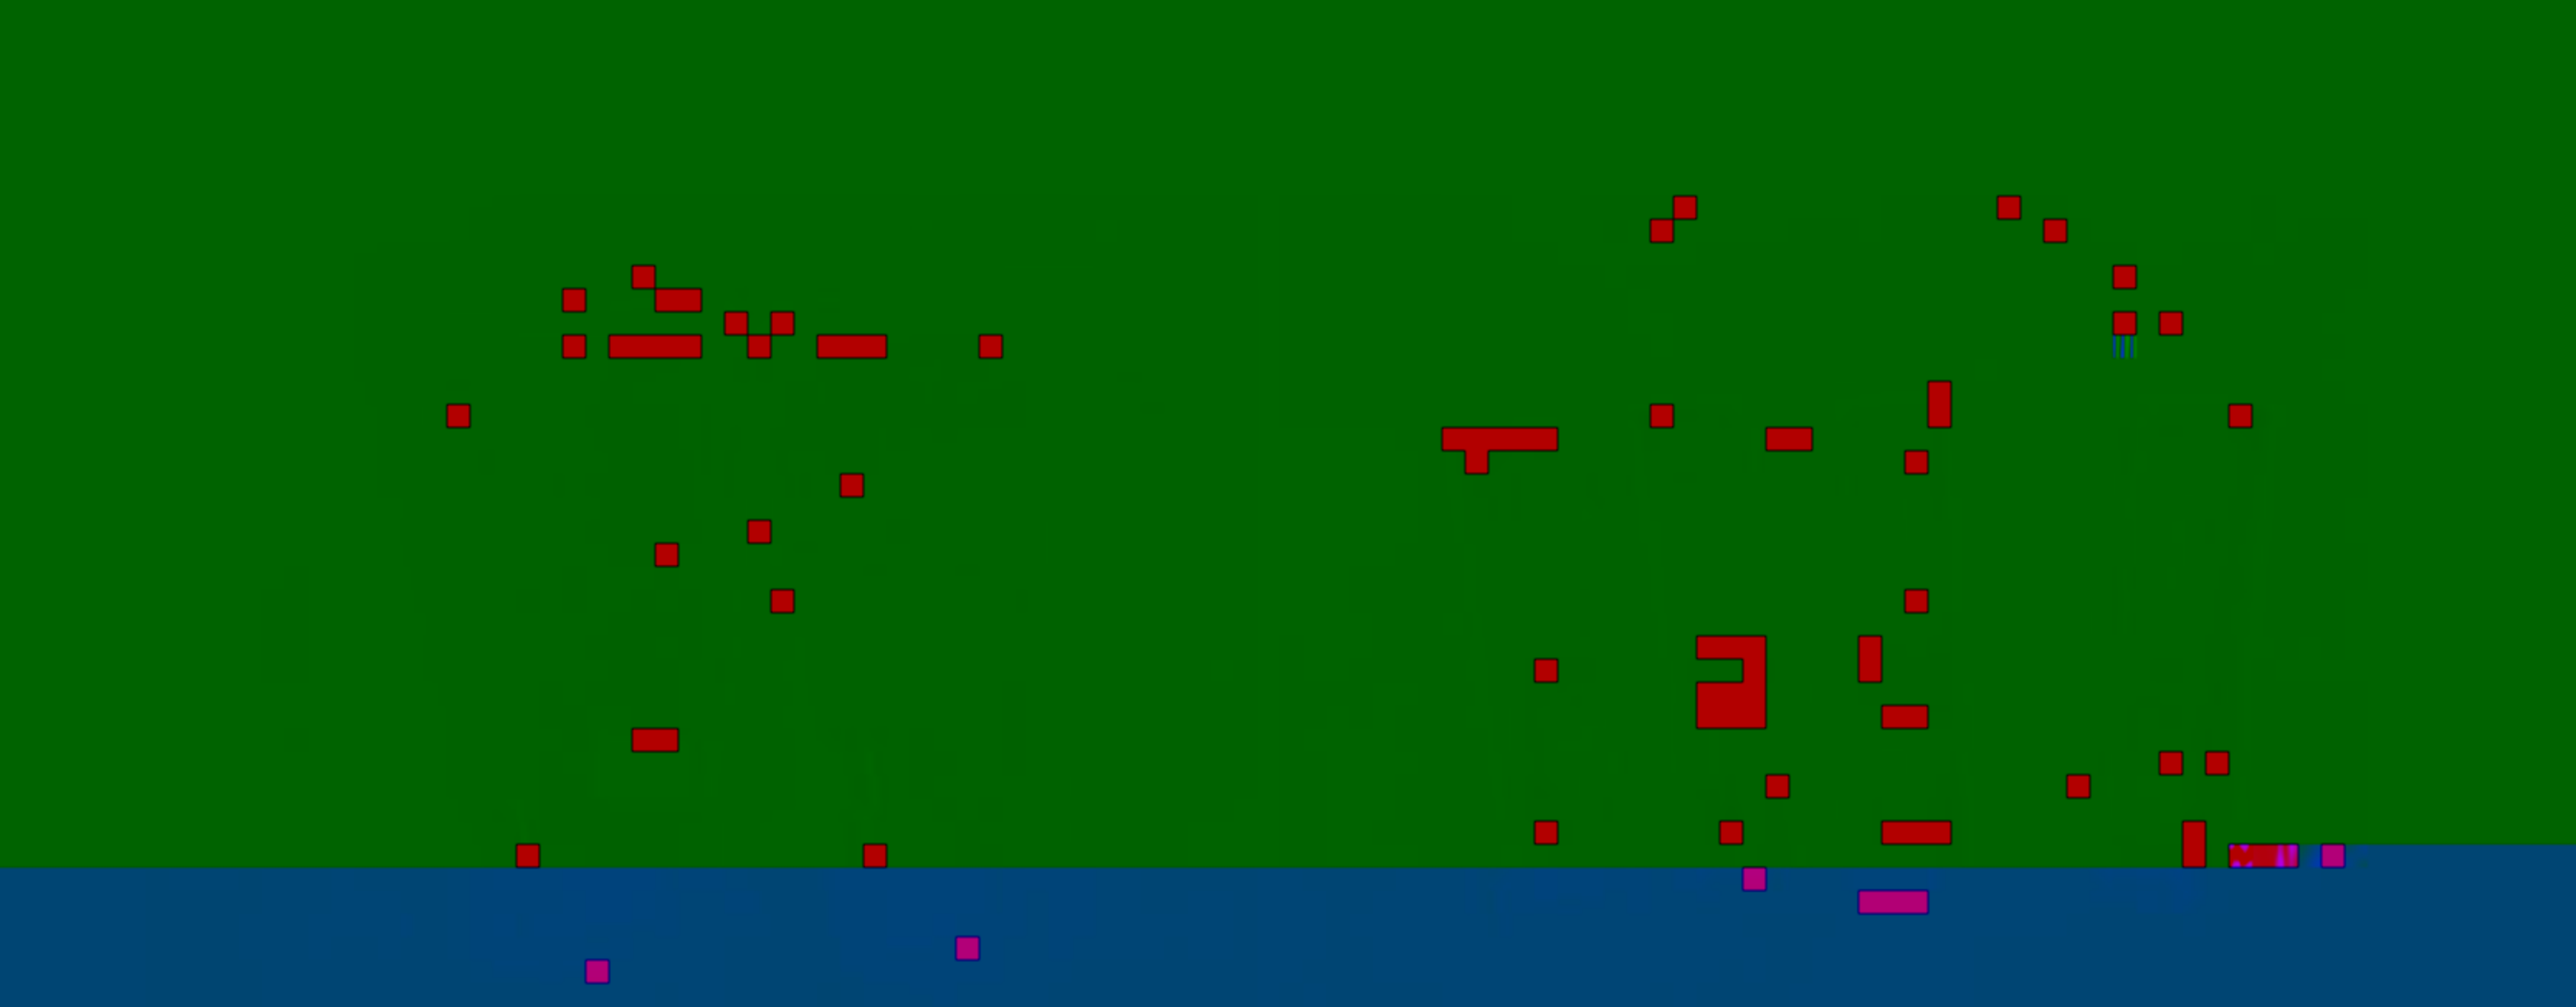


接水盒*2；门板密封胶*4


STEP

02

滑轨安装

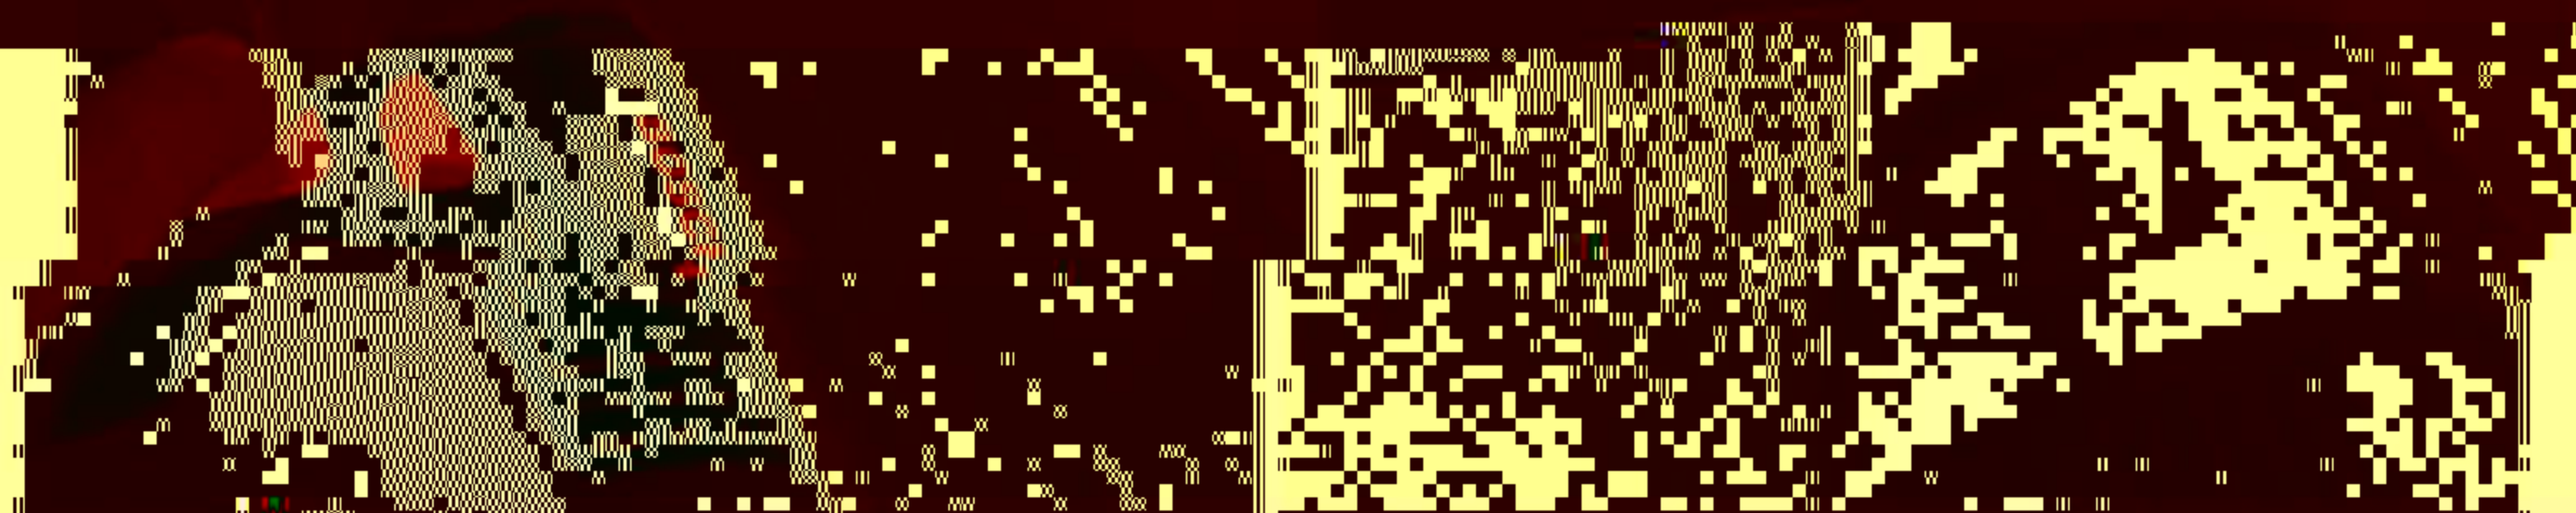

将滑轨放入柜体顶孔，将固定板放入
进行预装（左/右）

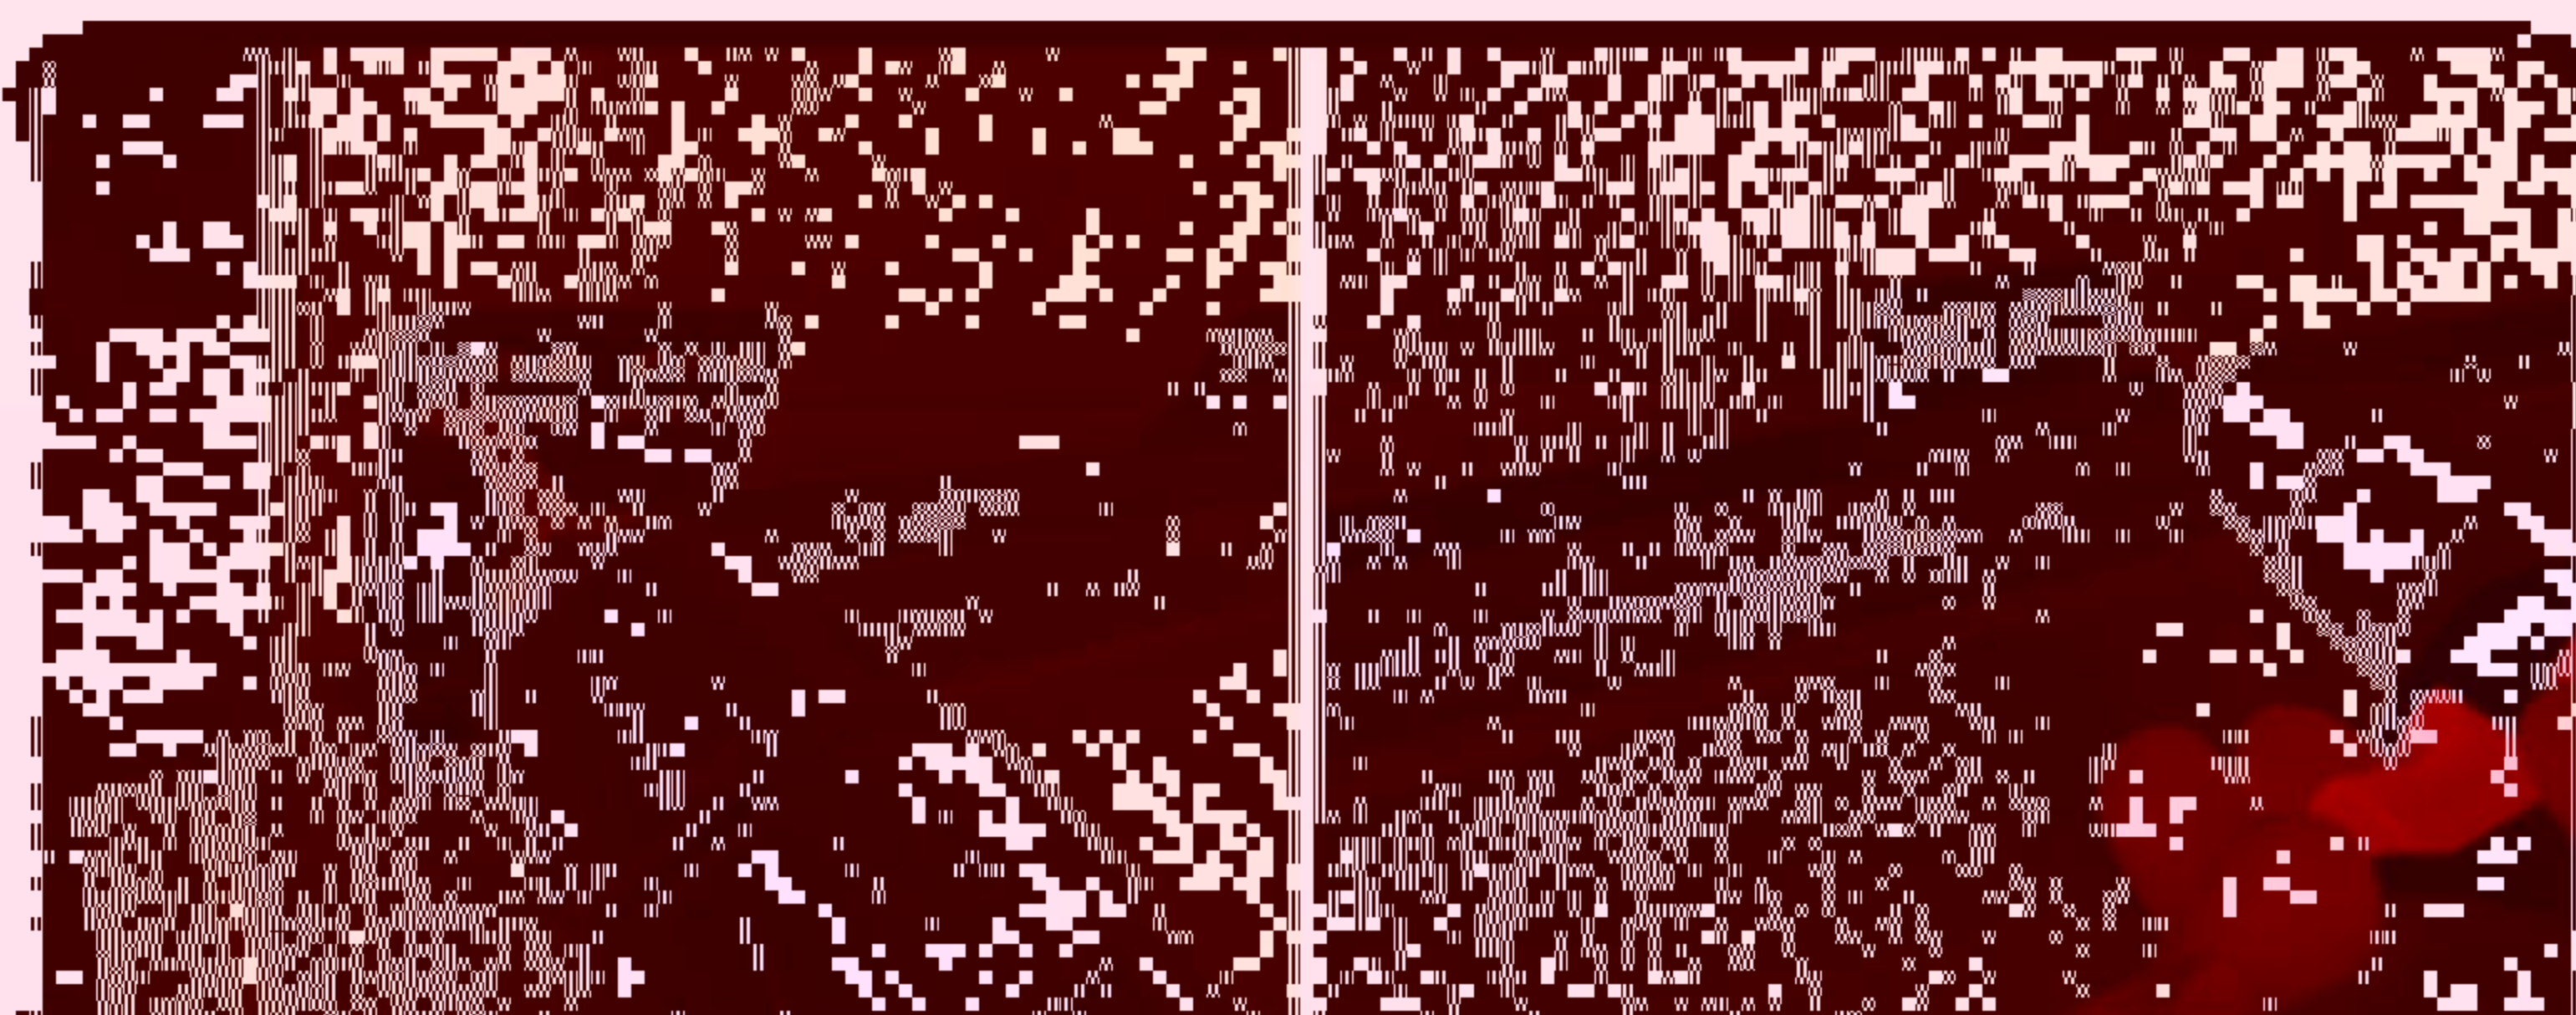

安装滑轨（左/右）；将抽屉固定板
安装孔用ST4.0*16mm自攻螺钉固定




滑轨安装完成


（至此，以下门板为柜门安装柜门层板等。）

STEP
03

三边篮安装

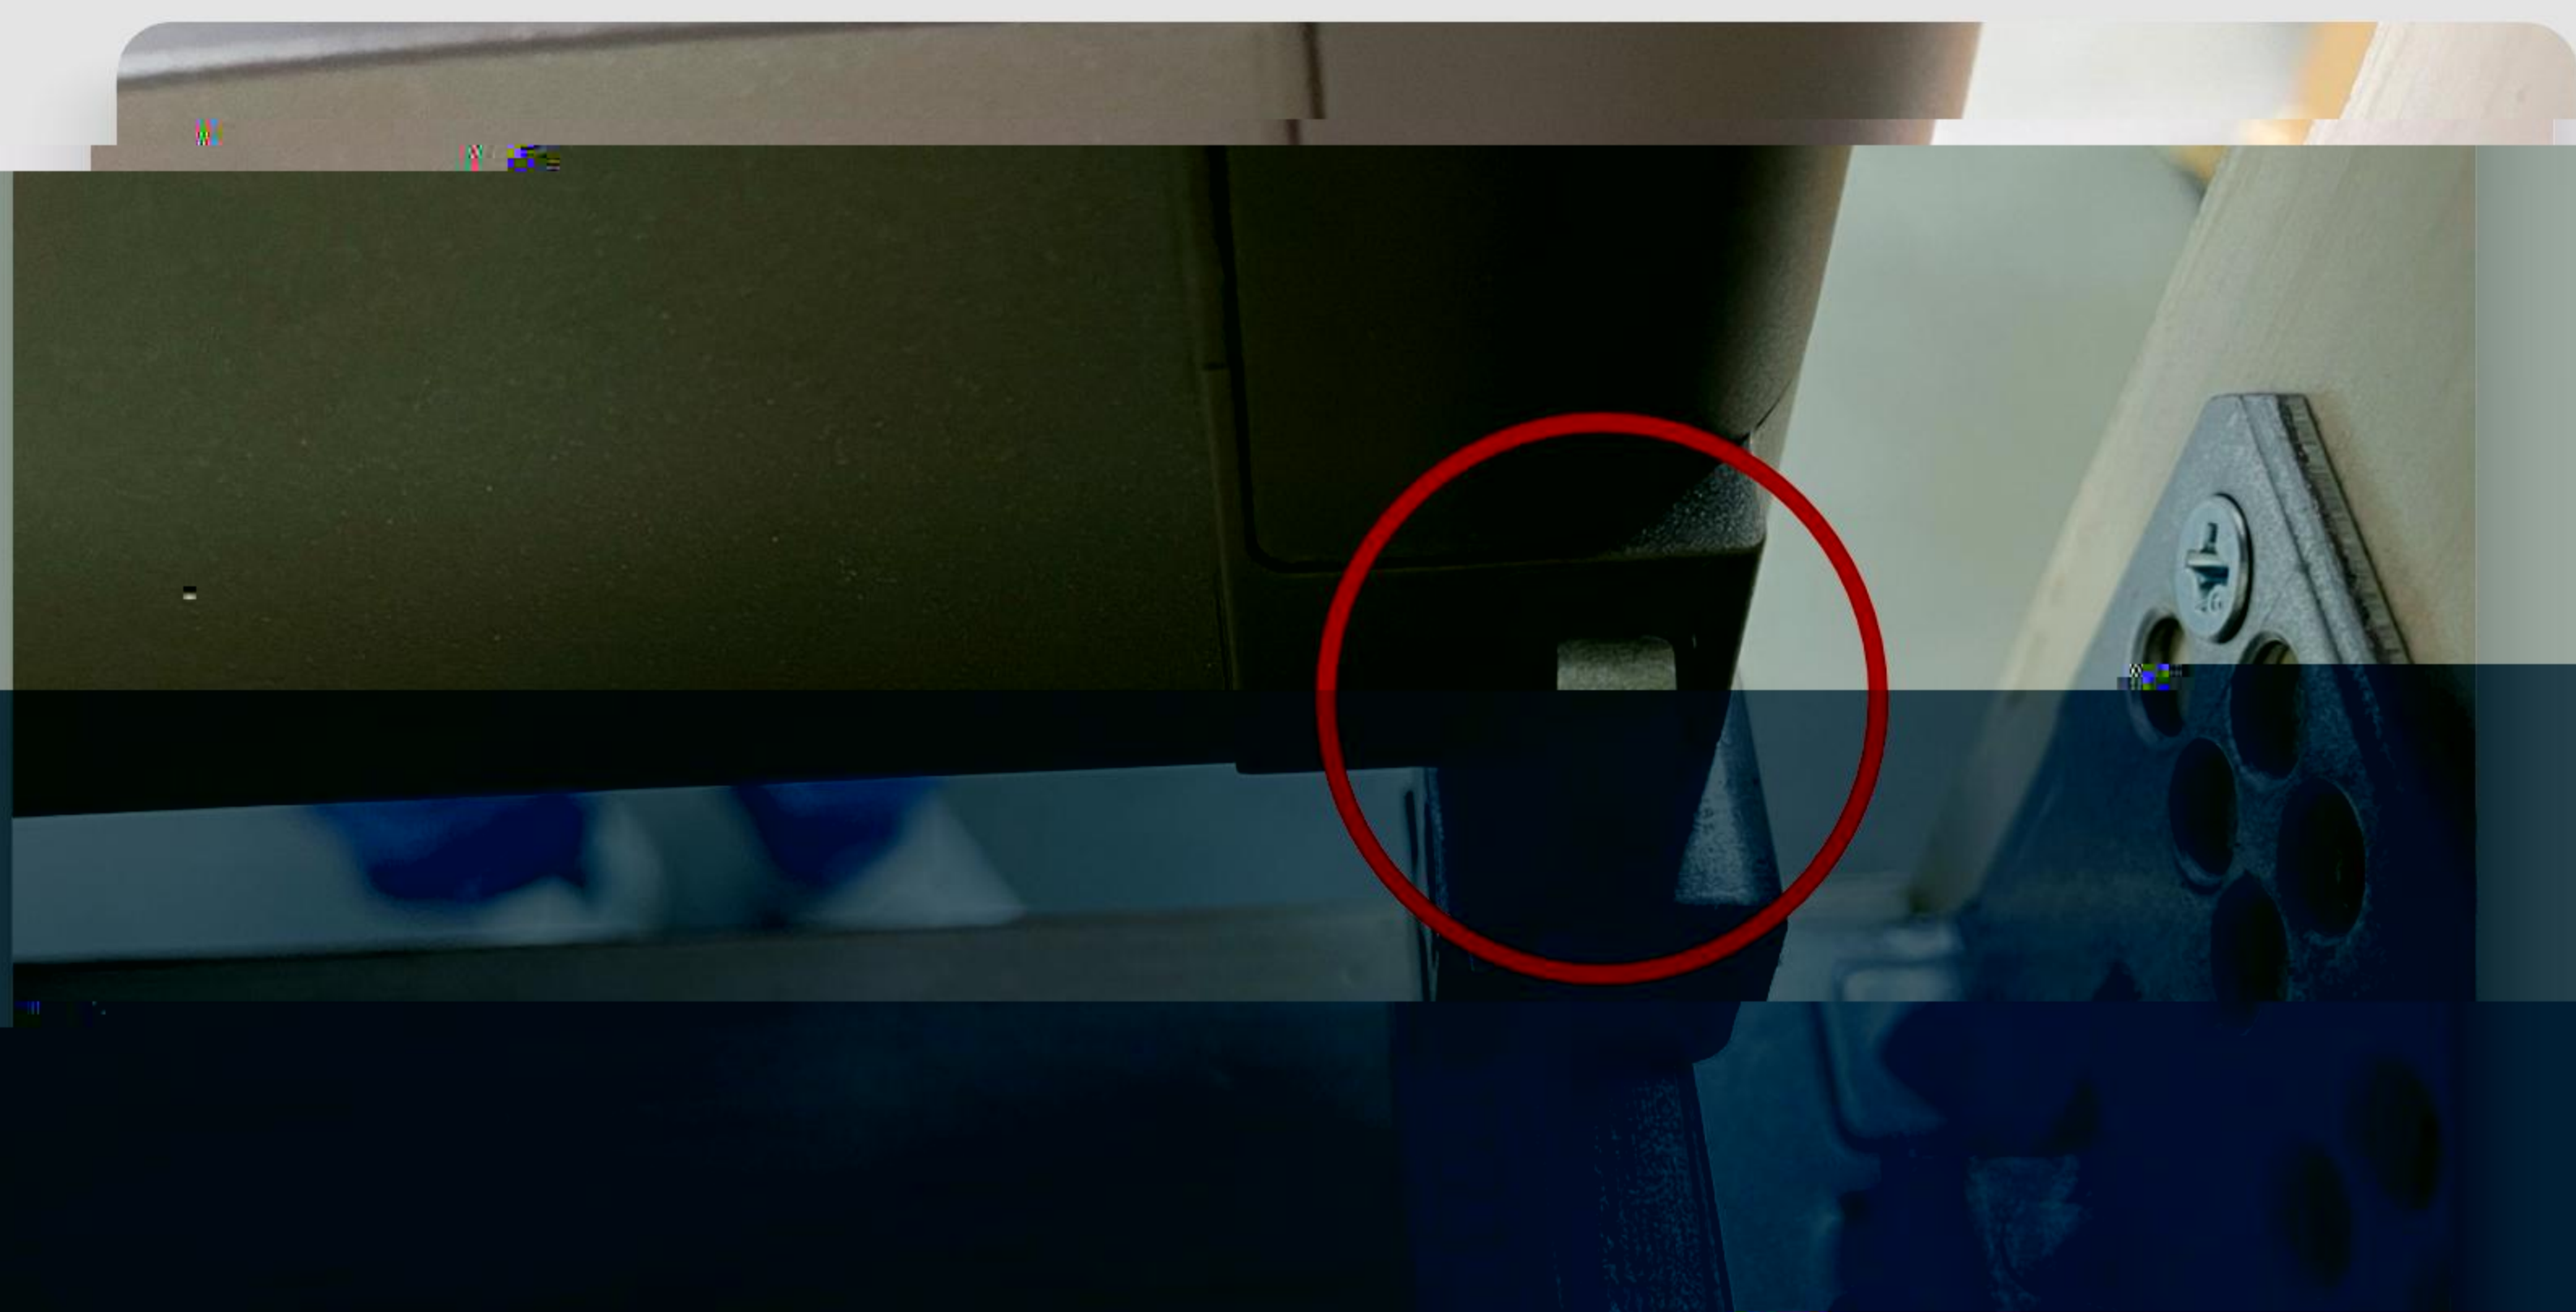


将滑轨尾钩卡入三边篮后端凹槽（左/右）

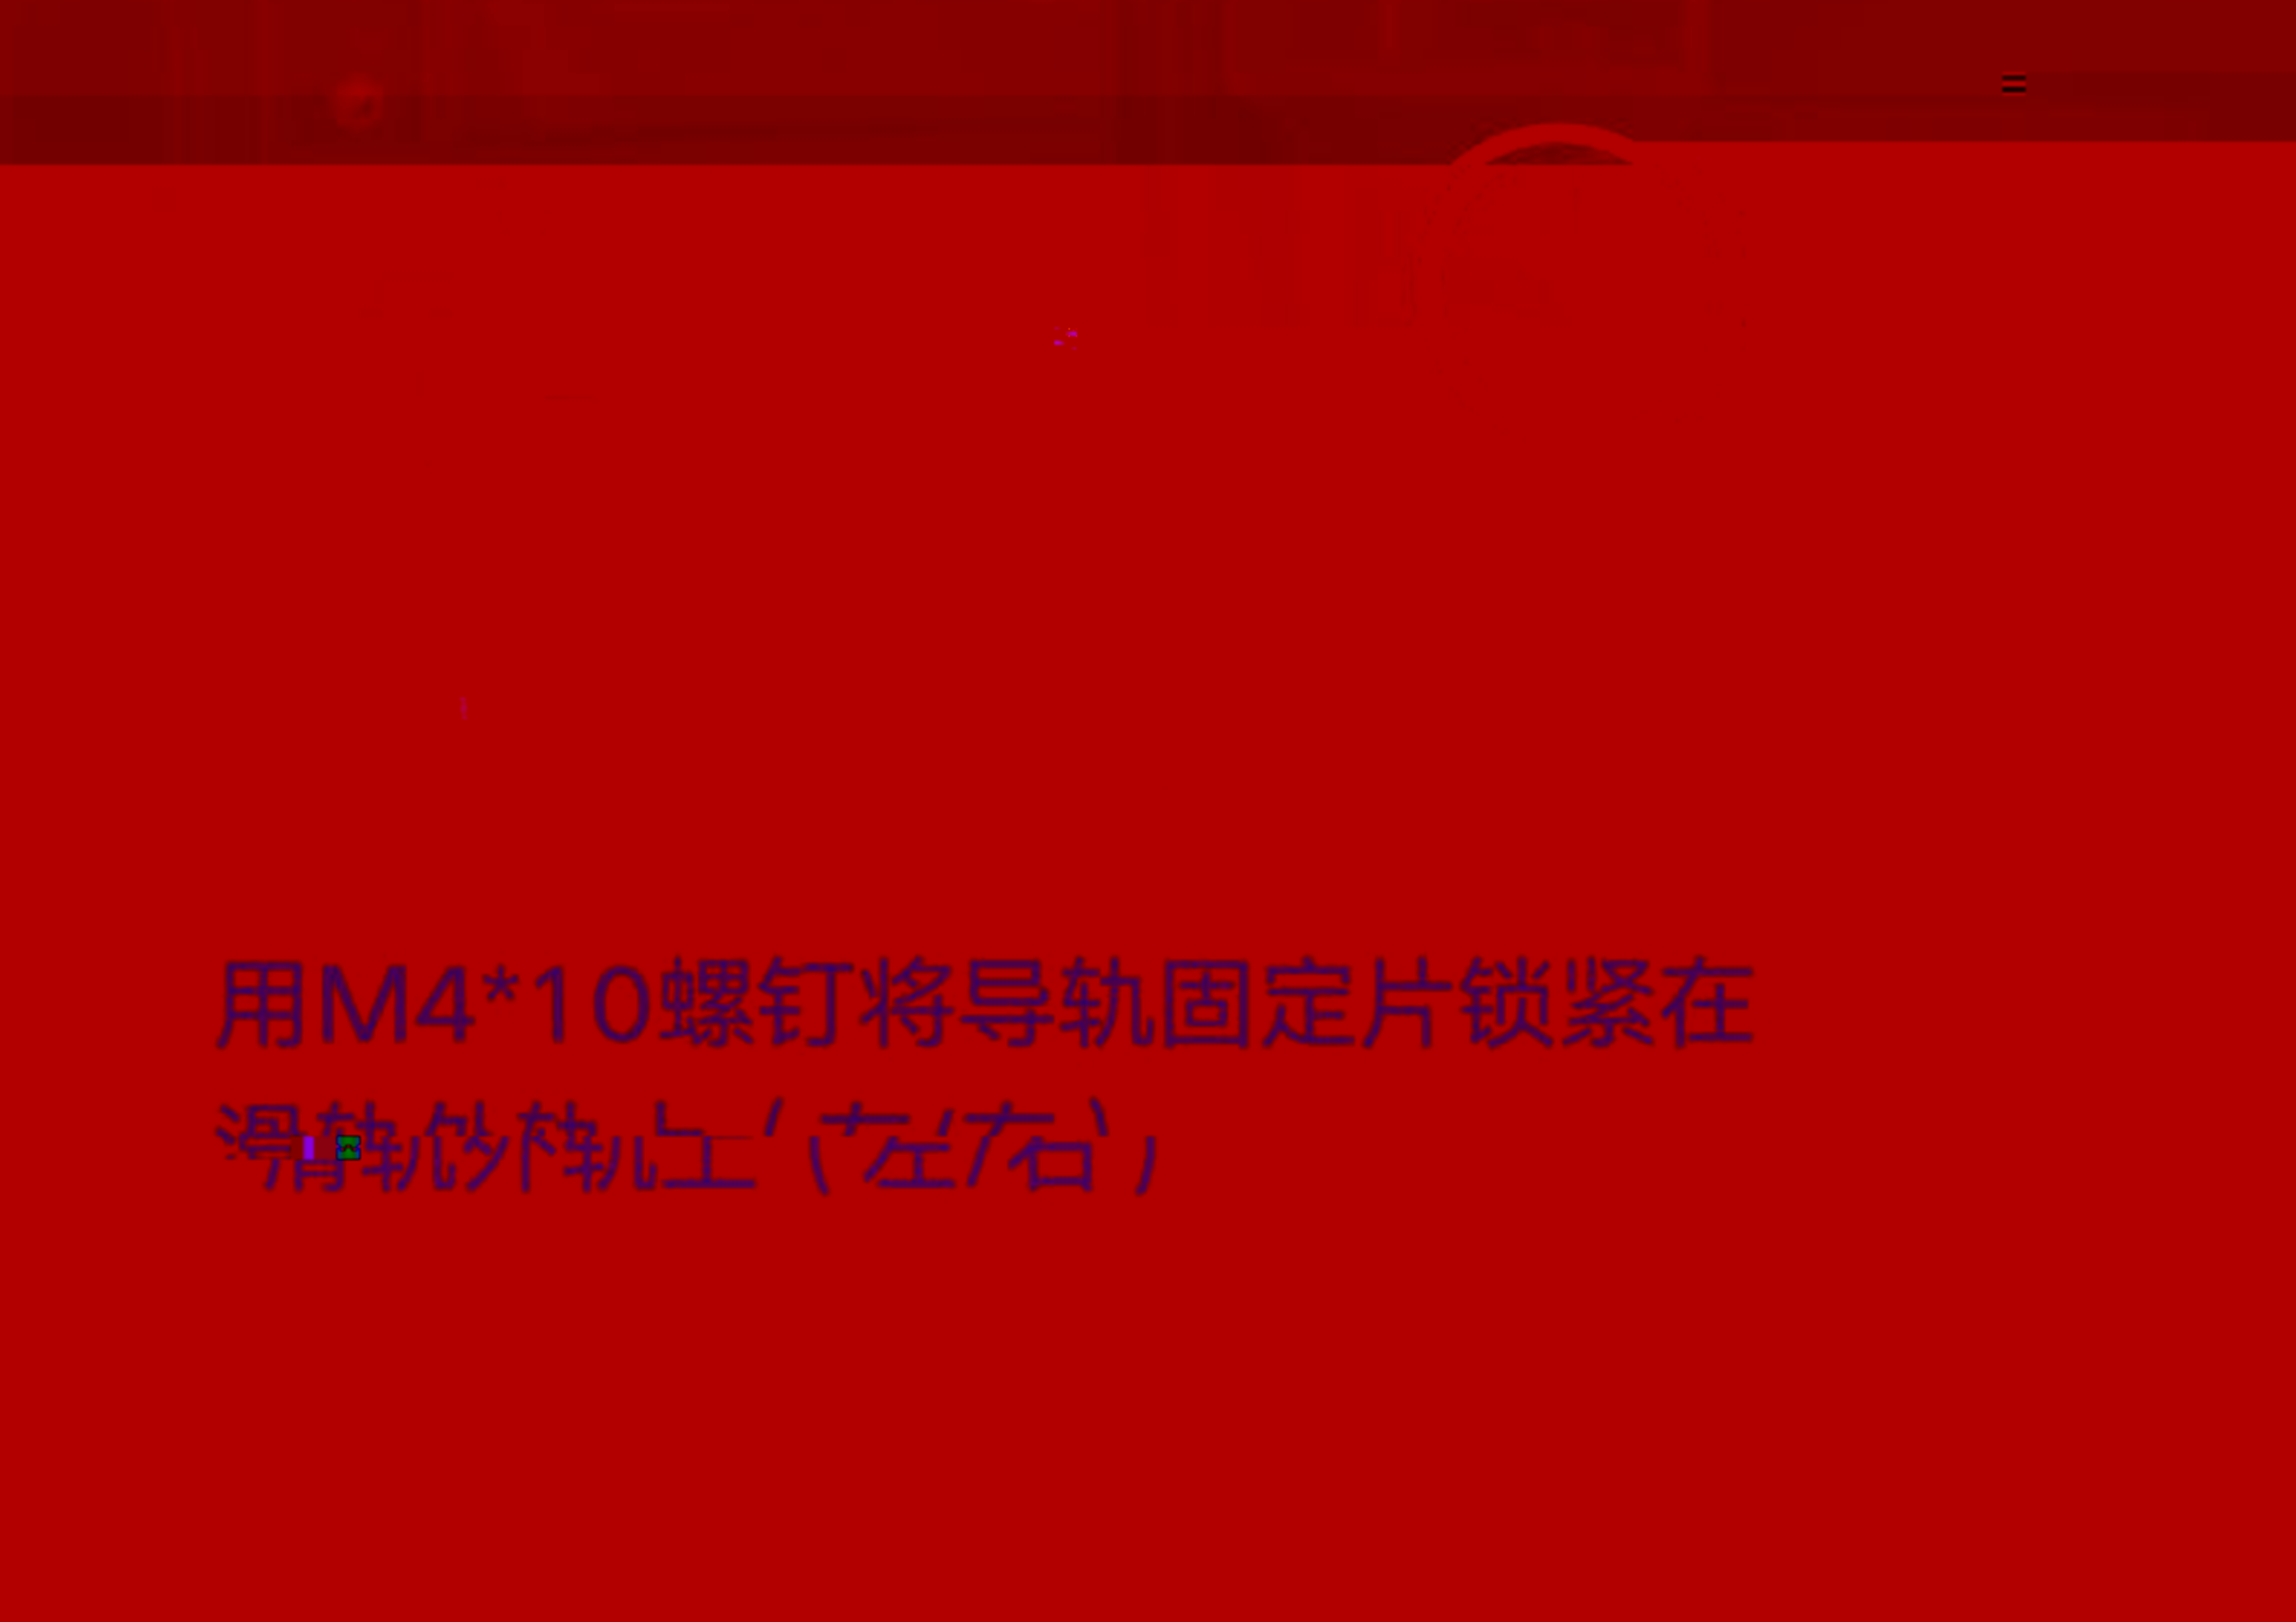

用M4*10螺钉将导轨固定片锁紧在滑轨外轨上（左/右）



用M4*10螺钉穿过三边篮底板预通孔，锁紧在滑轨固定片上（左/右）

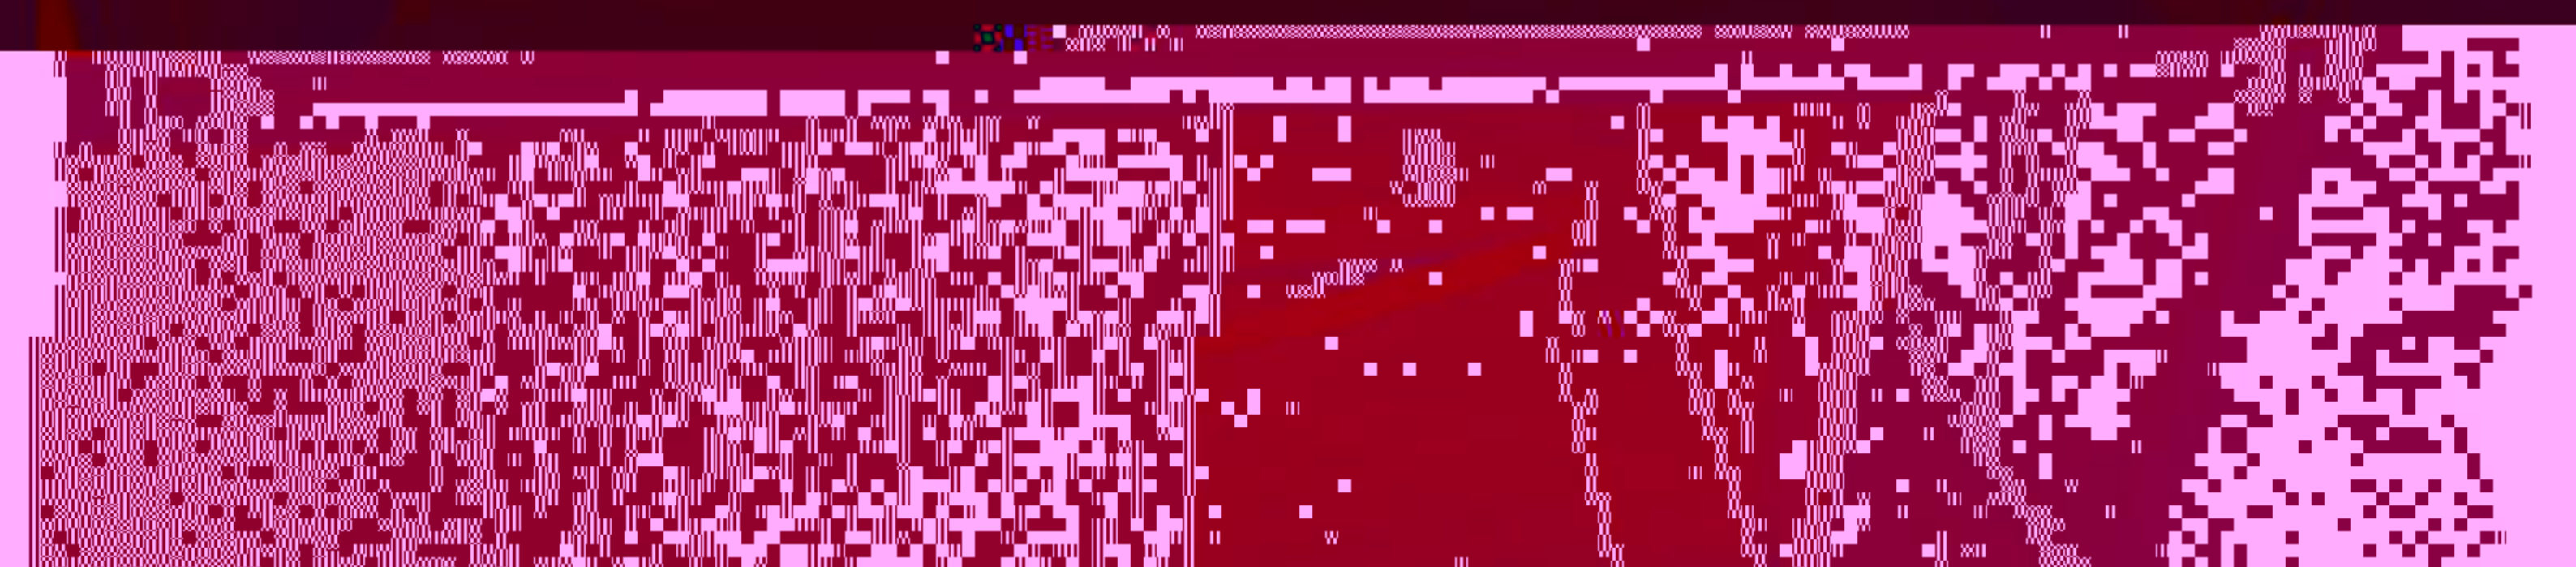

三边篮安装完成（同理装配上层碗碟三边篮）

STEP
04

门板安装-1

安装门框固定件（左/右）：门框固定件
通过膨胀螺栓固定于门洞四周，膨胀螺栓规格为M4.0*16mm，间距为400mm。




將我國內六角螺絲列入三邊雙面條件中
(2019年12月)

STEP
04

门板安装-2




将门板挂入三边篮转角件孔中

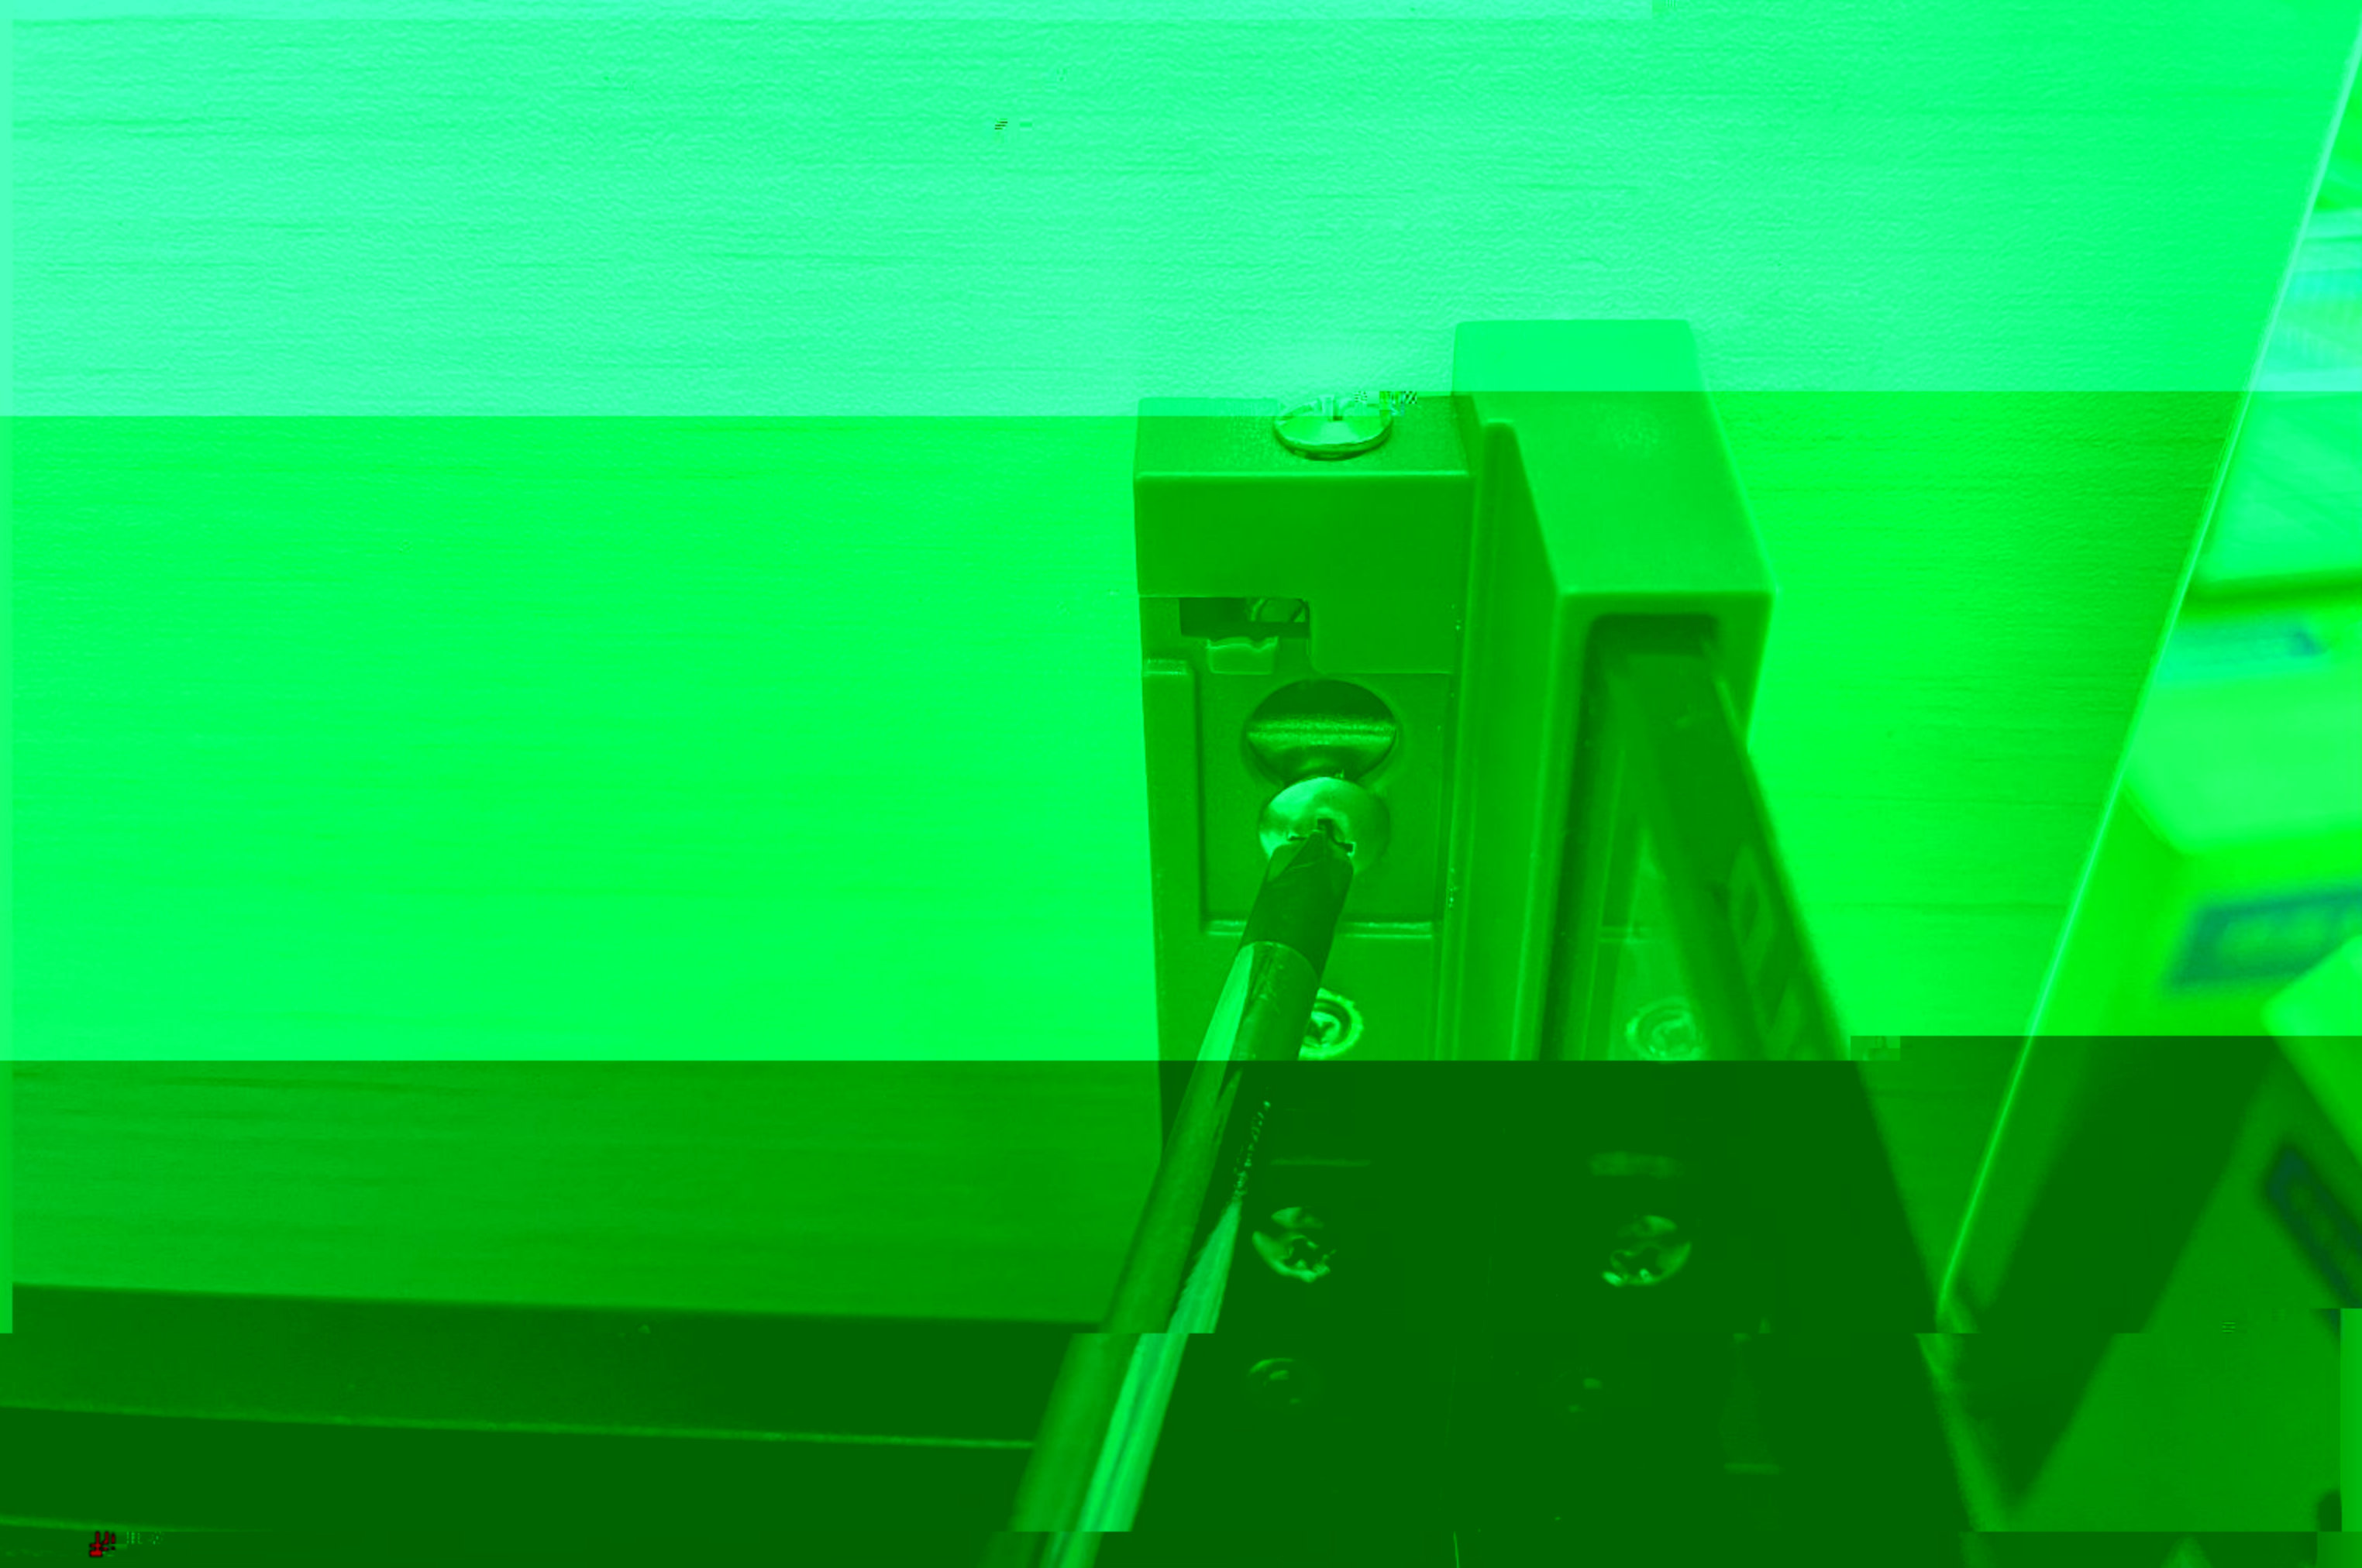


通过调节上下螺钉，顶板内六角螺钉，使
门板与柜体配合紧密、平齐，并固定门板螺钉

STEP
05


配件安装

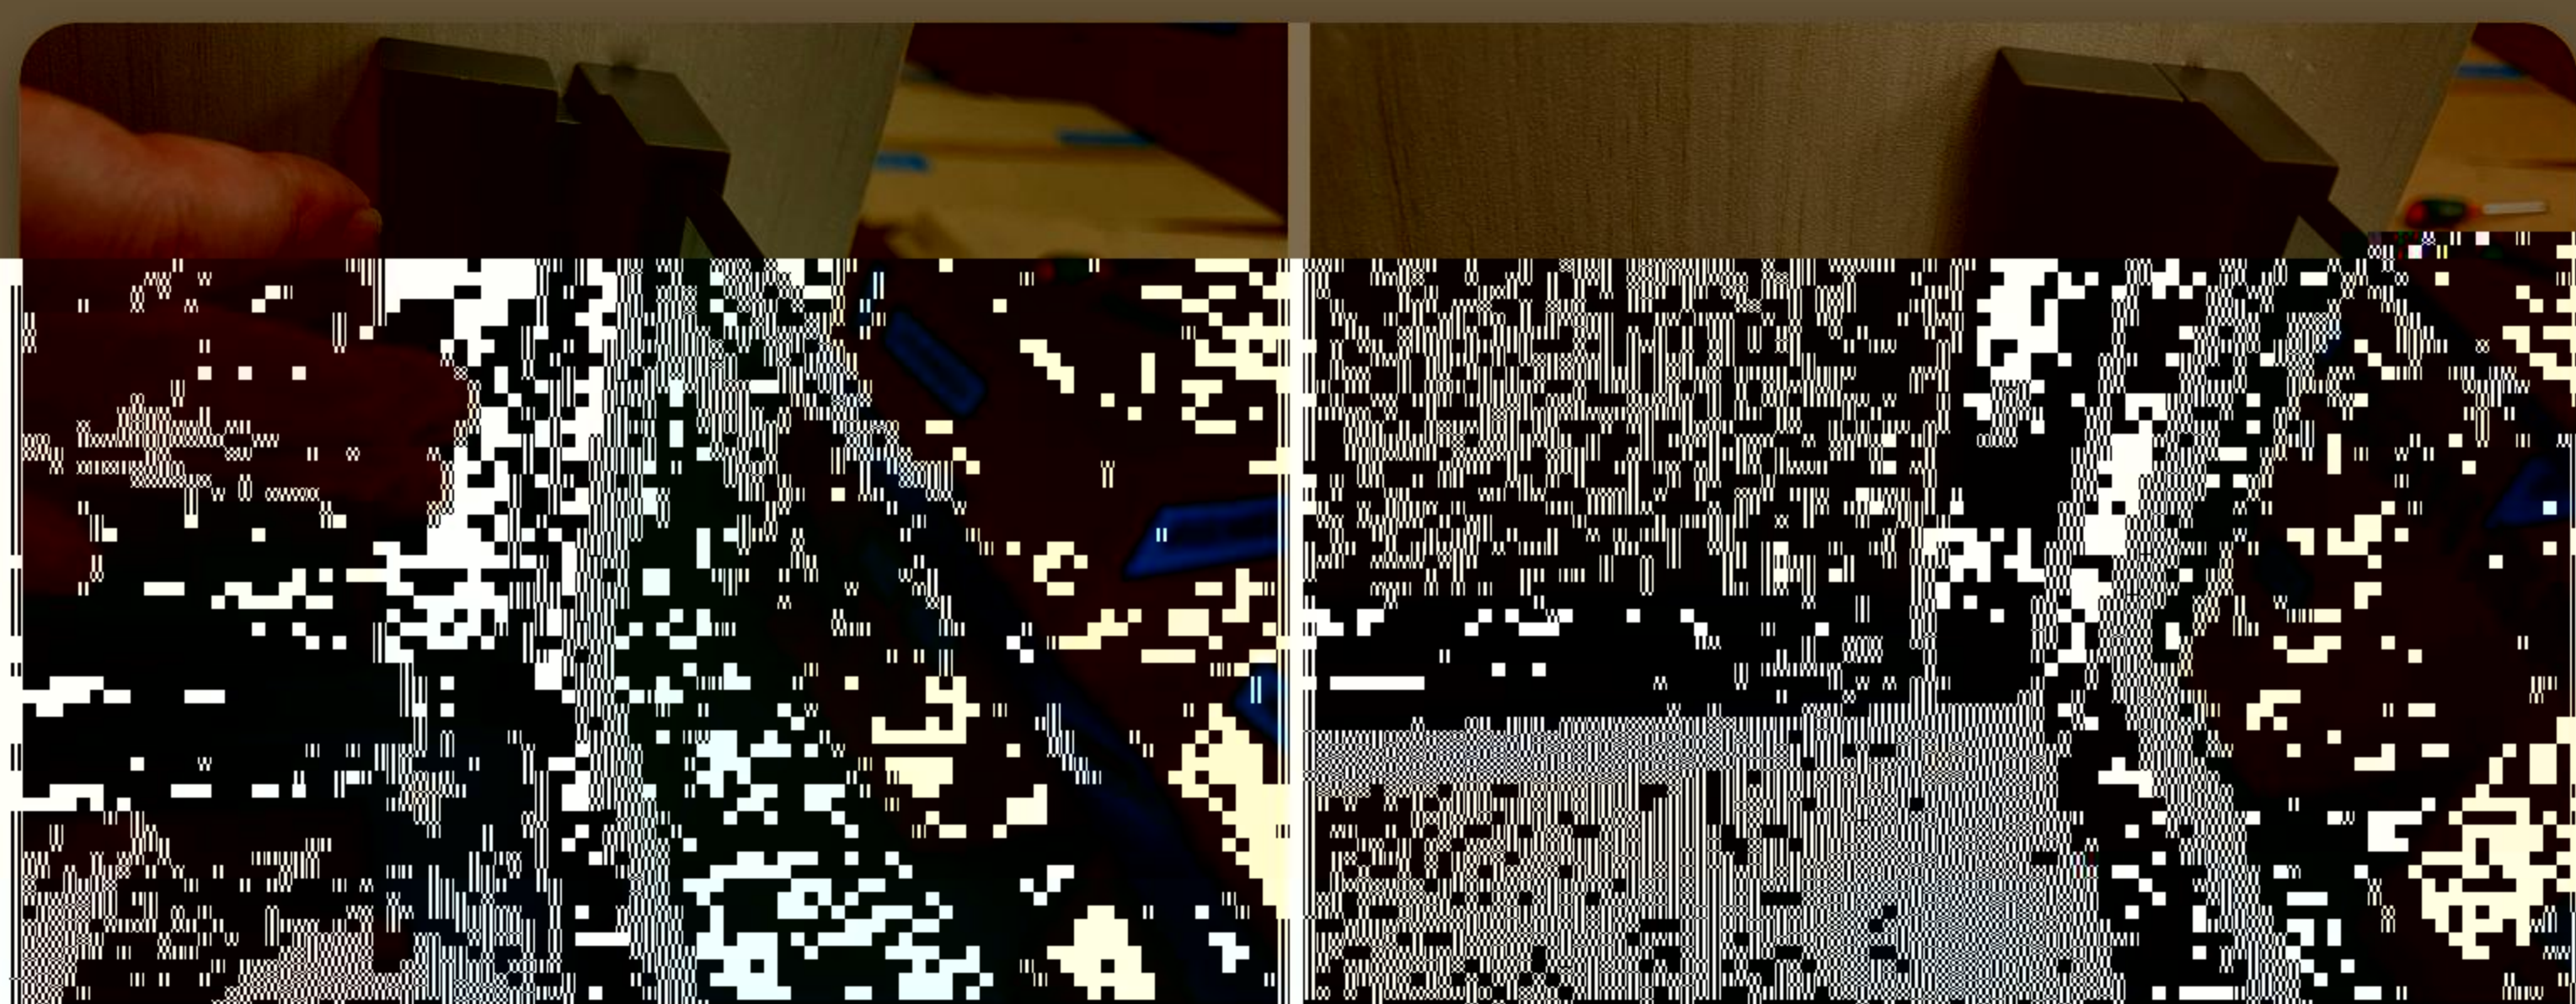

安装门板装饰盖，对准卡槽推入固定

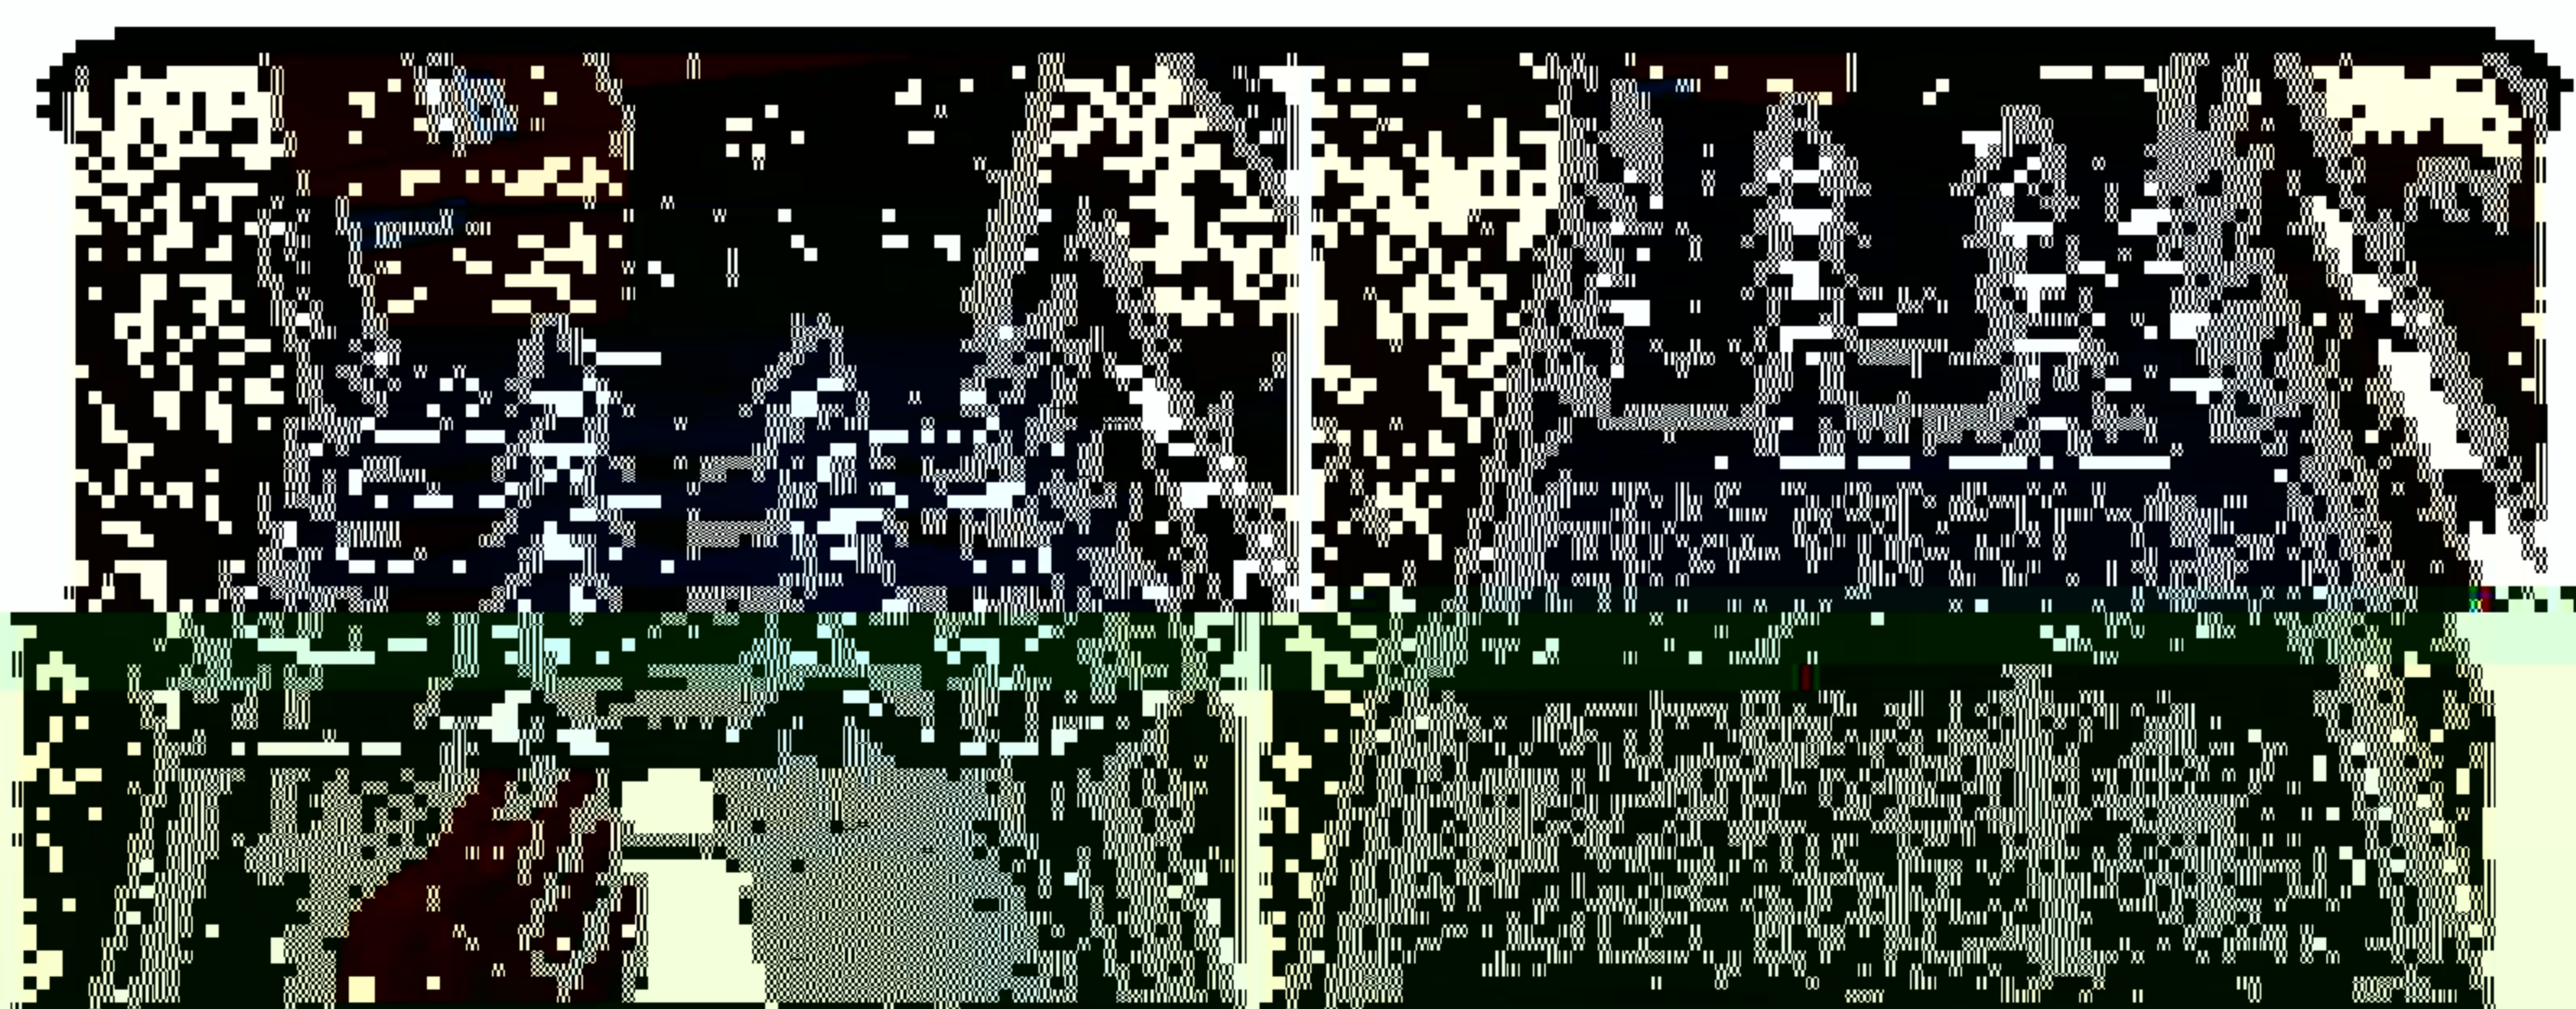

将门板装饰盖对准卡槽推入固定


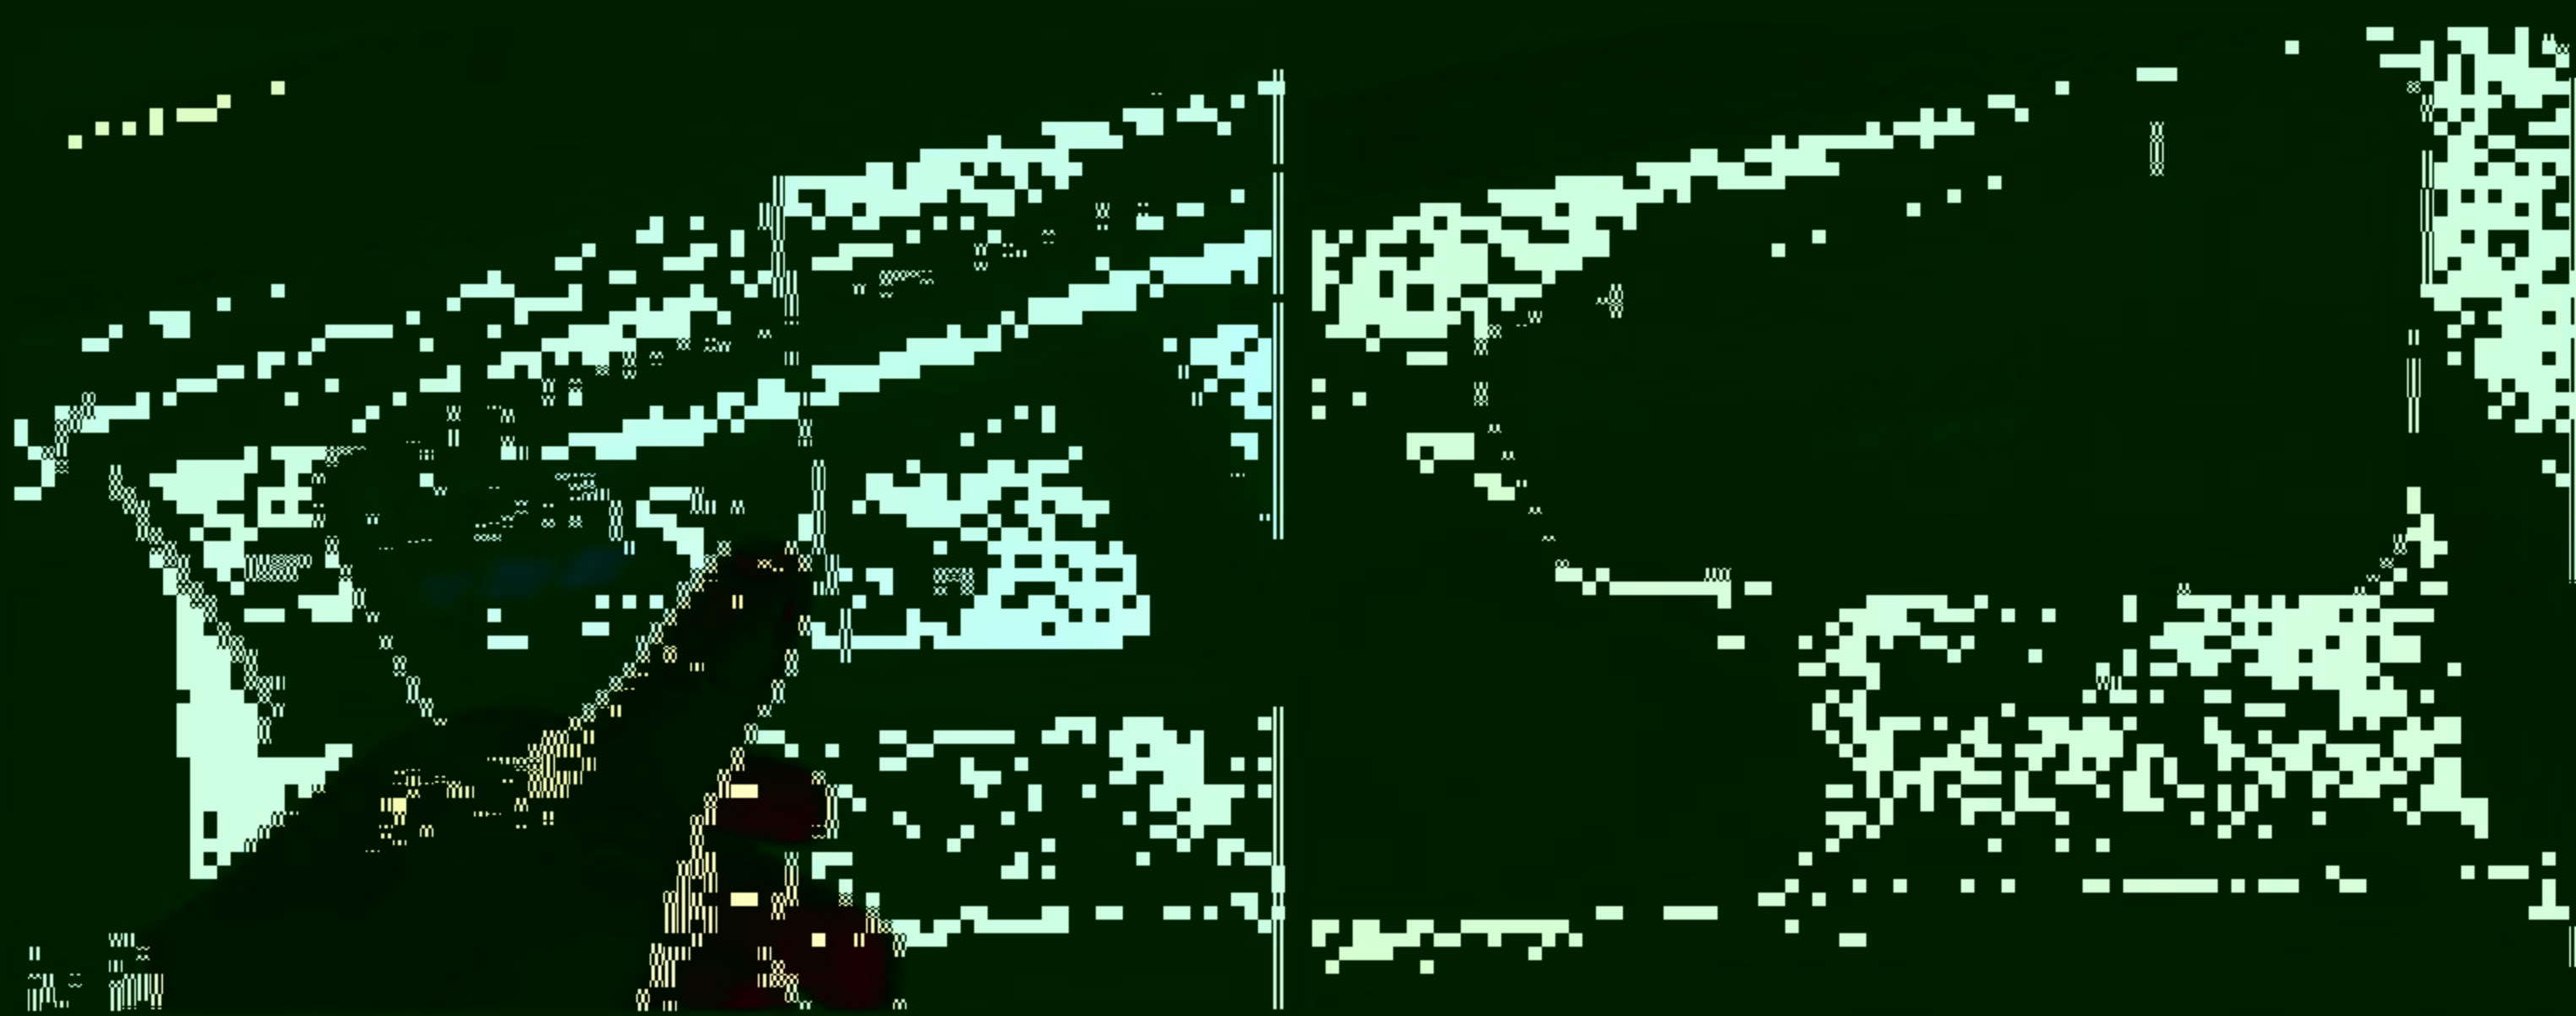


安装接水盒，对准位置将接水盒推入固定

完成

STEP
06

安装完成

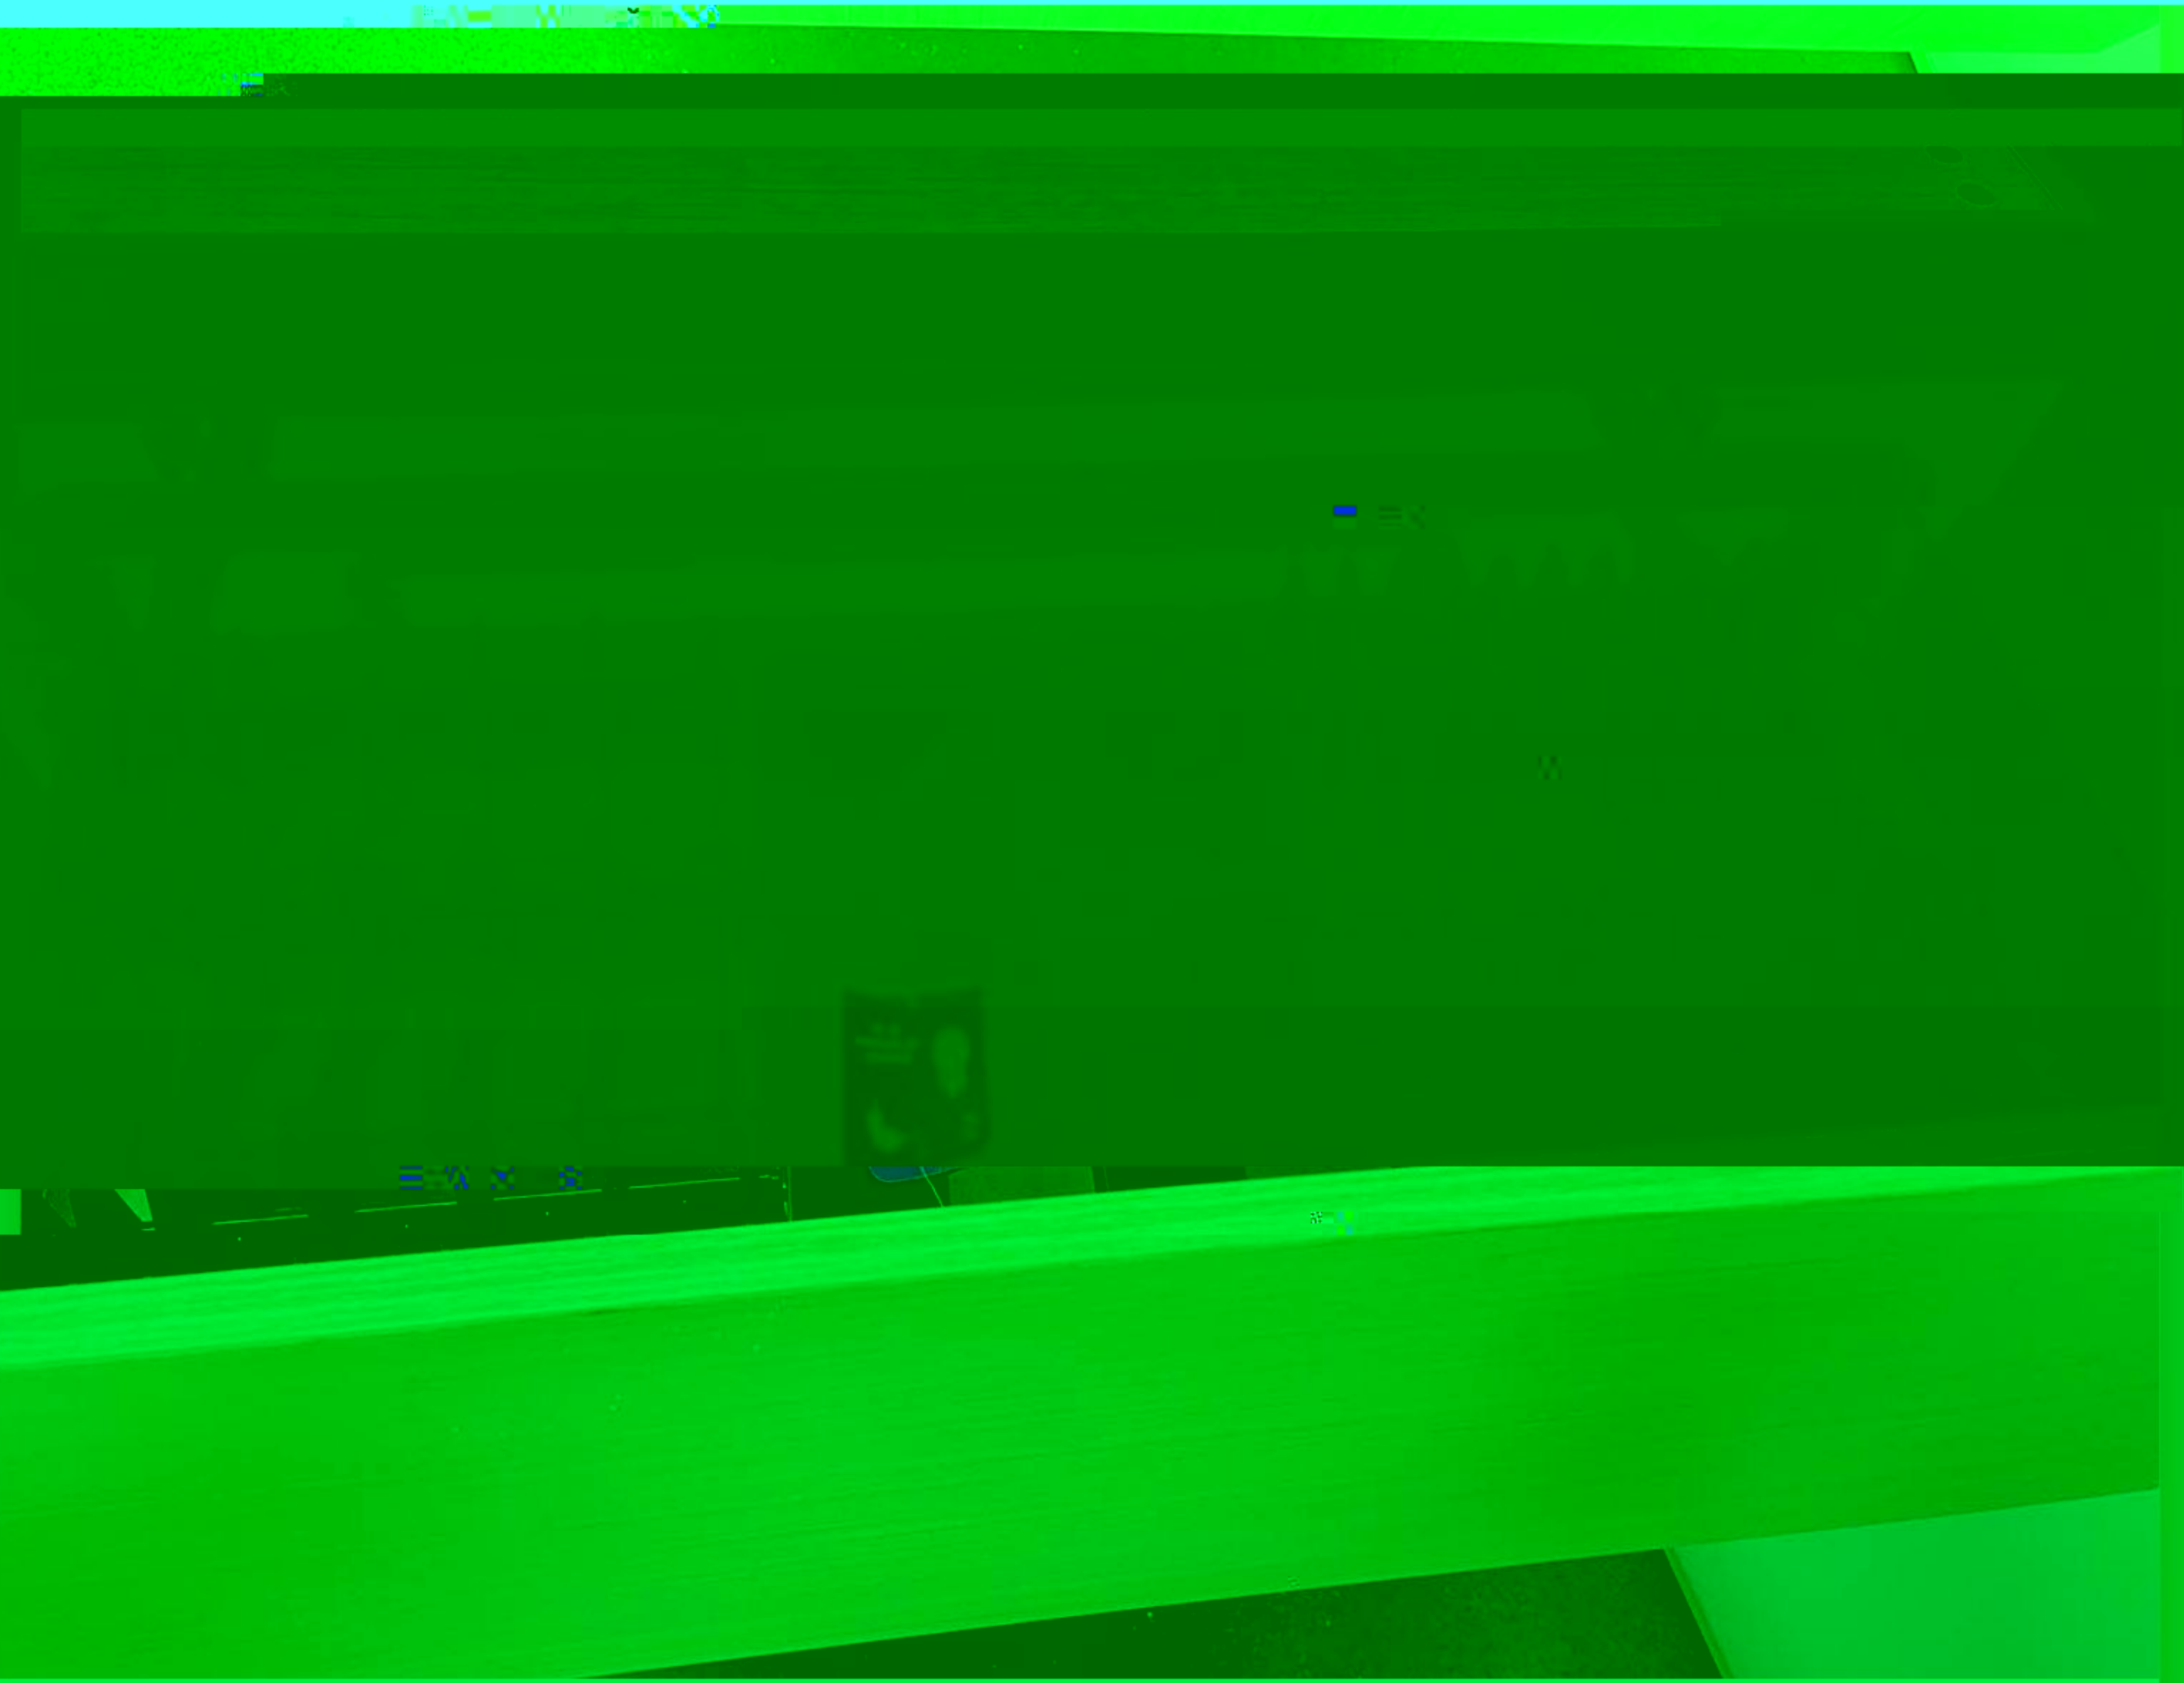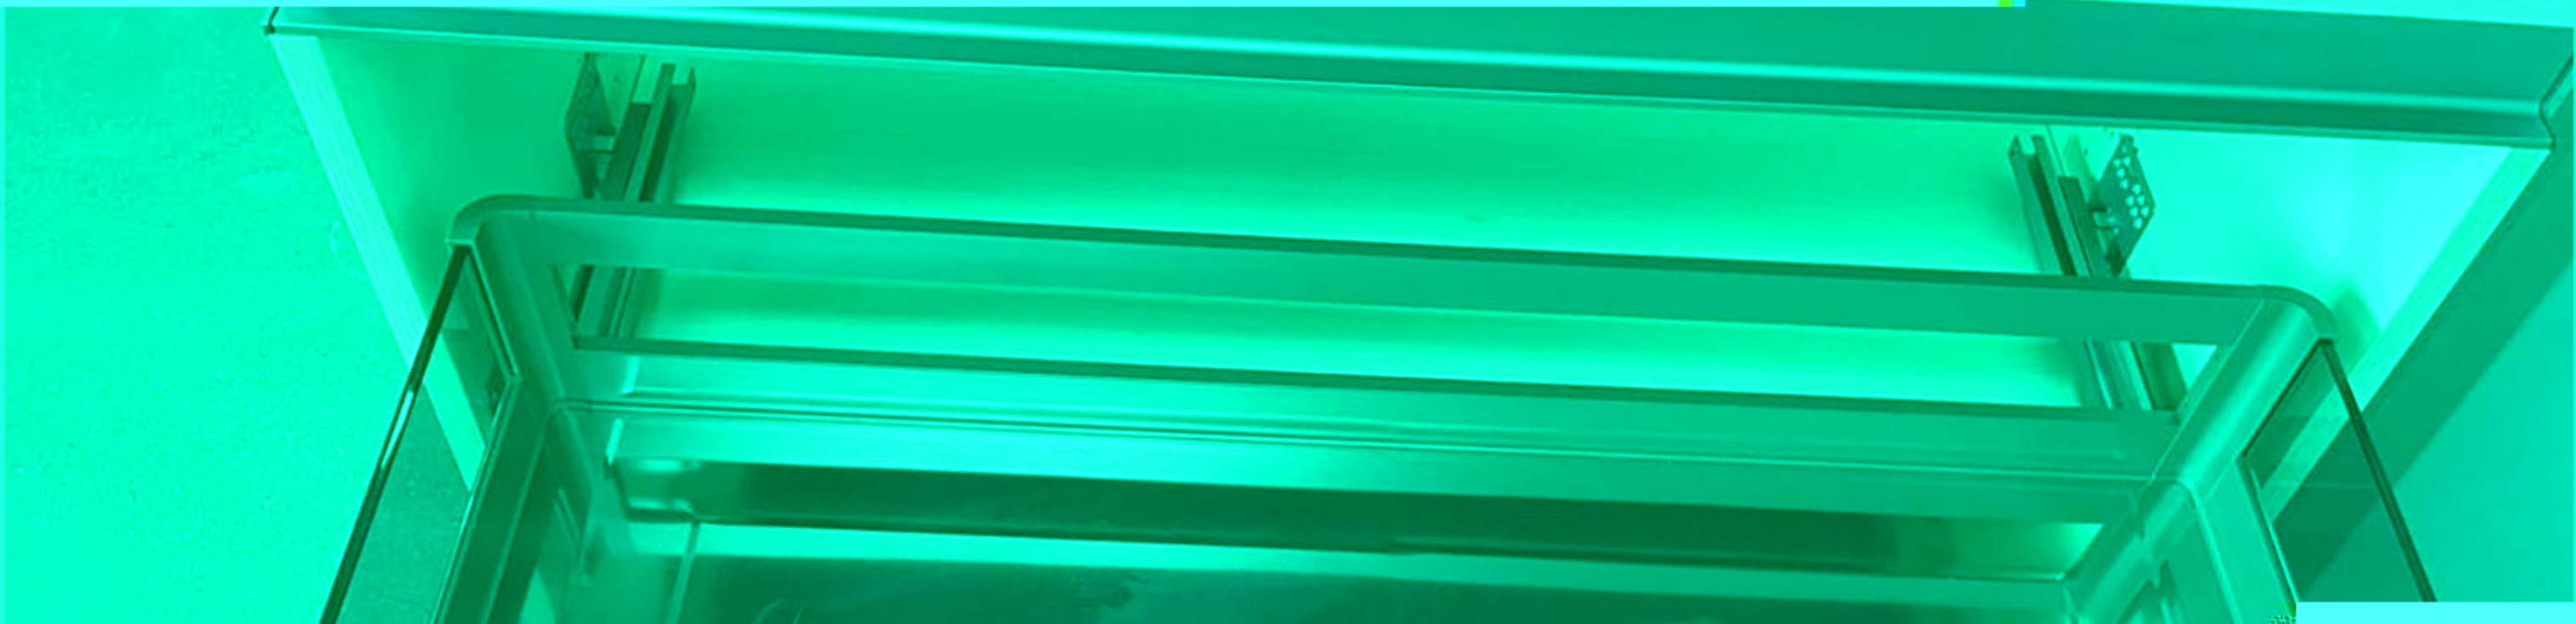

组合三边篮安装完成